


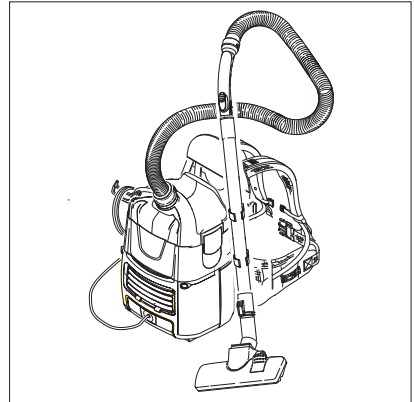
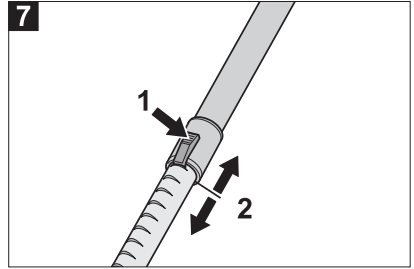
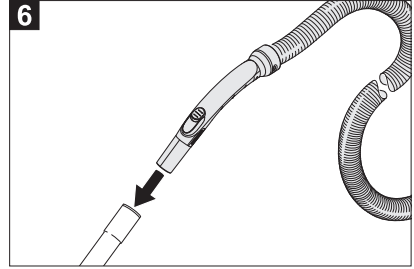
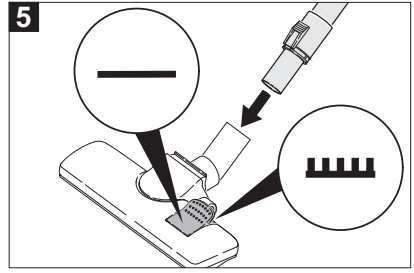
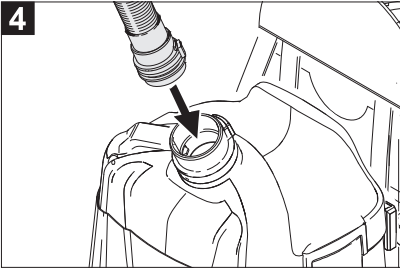
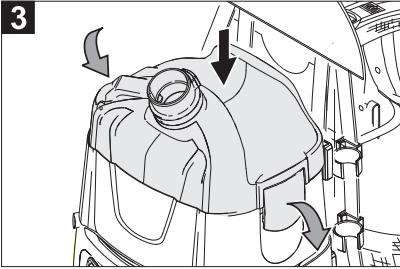


Deutsch	3
English	11
Français	19
Italiano	27
Nederlands	35
Español	43
Português	51
Dansk	59
Norsk	66
Svenska	73
Suomi	80
Ελληνικά	87
Türkçe	95
Русский	103
Magyar	111
Čeština	119
Slovenščina	127
Polski	135
Românește	143
Slovenčina	151
Hrvatski	159
Srpski	167
Български	175
Eesti	183
Latviešu	191
Lietuviškai	199
Українська	207

Register and win!
www.kärcher.com

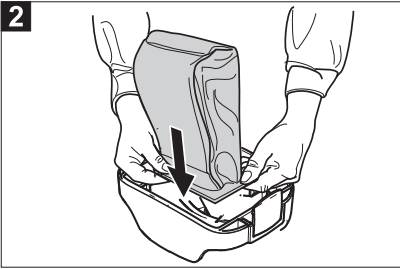

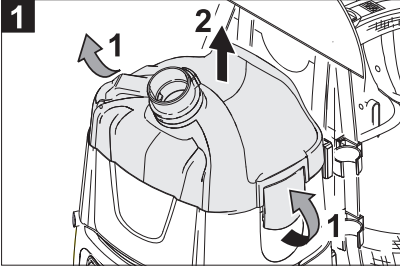

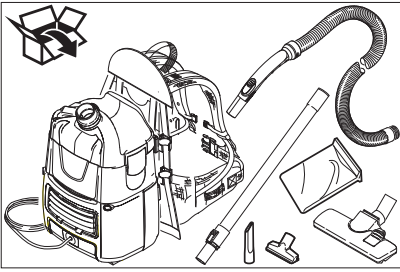

Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.956-249 unbedingt lesen!
- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen.

Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz	DE . . . 1
Symbole in der Betriebsanleitung	DE . . . 1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE . . . 2
Sicherheitshinweise	DE . . . 2
Geräteelemente	DE . . . 3
Inbetriebnahme	DE . . . 3
Bedienung	DE . . . 4
Transport	DE . . . 4
Lagerung	DE . . . 4
Pflege und Wartung	DE . . . 4
Hilfe bei Störungen	DE . . . 5
Garantie	DE . . . 6
Zubehör und Ersatzteile	DE . . . 6
EG-Konformitätserklärung	DE . . . 7
Technische Daten	DE . . . 8

Umweltschutz

	Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.
	Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ Warnung

Das Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsschädlicher Stäube geeignet.

Vorsicht


Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

- Dieser Sauger ist zur Trockenreinigung von Boden- und Wandflächen bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften.

Sicherheitshinweise

- Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen empfehlen wir, dass Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittmachers über eventuelle Vorsichtsmaßnahmen informieren, bevor Sie das Gerät betreiben.
- Nicht alle Herzschrittmacher-Typen sind gleich einstrahlfest gegenüber abgestrahlter Hochfrequenz/elektrischen Magnetfeldern in unmittelbarer Nähe, was beim Betrieb des Gerätes zu Problemen führen könnte.
- Sollte Ihnen Ihr Arzt keine Unbedenklichkeit garantieren können, Gerät nicht benutzen!

Geräteelemente

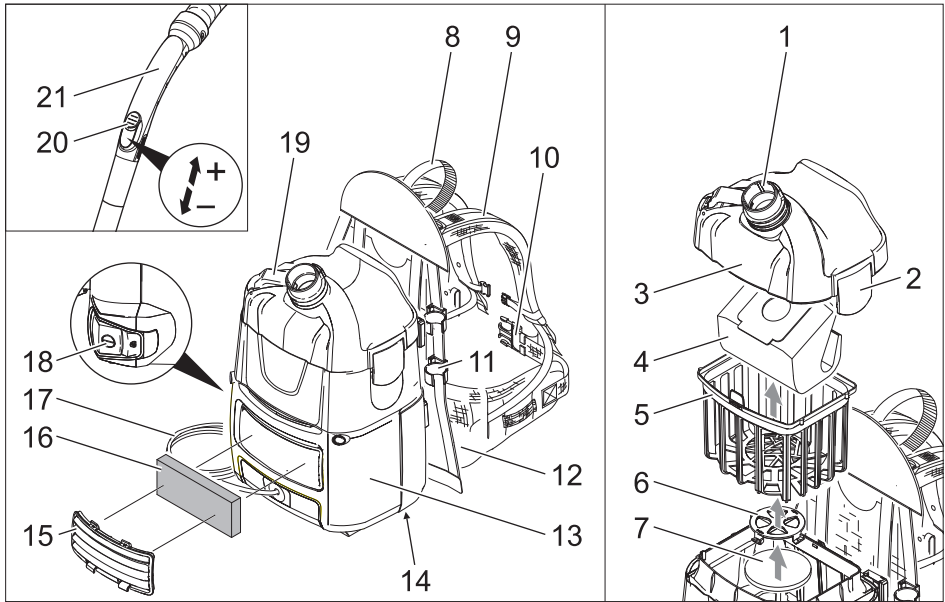


- 1 Saugstutzen (außen)
- 2 Verschluss der Filterabdeckung
- 3 Filterabdeckung
- 4 Vliesfiltertüte
- 5 Hauptfilterkorb
- 6 Gitter des Motorschutzfilters
- 7 Motorschutzfilter
- 8 Handgriff
- 9 Schulterträger mit Mittelstraffer und Endstraffer
- 10 Hüftgurt
- 11 Saugrohrhalter
- 12 Rückenpolster
- 13 Gehäuse
- 14 Typenschild
- 15 Abdeckung
- 16 Abluffilter
- 17 Netzkabel
- 18 Hauptschalter
- 19 Netzkabelhaken (ausklappbar)
- 20 Saugkraftregler (stufenlos)
- 21 Krümmer

Inbetriebnahme

Das Gerät kann auf 2 Arten betrieben werden:

- 1 Betrieb mit Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör)
 - 2 Betrieb ohne Filtertüte
- Kontrolle, ob Hauptfilterkorb im Gerät eingesetzt ist.
- Gerät auf den Rücken setzen.

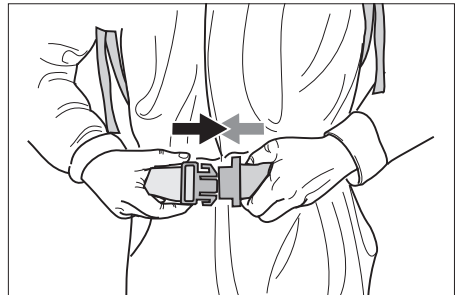

- Verschluss einrasten und Hüftgurt einstellen.



- Gerät durch Ziehen an den Mittelstraffern an den Körper anpassen. Nicht zu stramm anziehen, die Hauptlast sollte auf dem Hüftgurt liegen.



- Lage des Gerätes auf dem Rücken durch Ziehen an den Endstraffern einstellen.

Bedienung

Vorsicht

Beschädigungsgefahr! Bei Nachlassen der Saugleistung sofort Motor abstellen.

Gerät einschalten

- Netzstecker einstecken.
- Gerät am Hauptschalter einschalten.

Reinigungsbetrieb

- Umschalter der Bodendüse auf Hartfläche oder Teppichboden stellen.
- Saugkraft am Saugkraftregler regulieren (stufenlos).
- Reinigung durchführen.

Gerät ausschalten

- Gerät am Hauptschalter ausschalten.
- Netzstecker ziehen.

Nach jedem Betrieb

- Gerät, Zubehör und Kabel nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch reinigen.

Transport

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.


- Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr


Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) wechseln

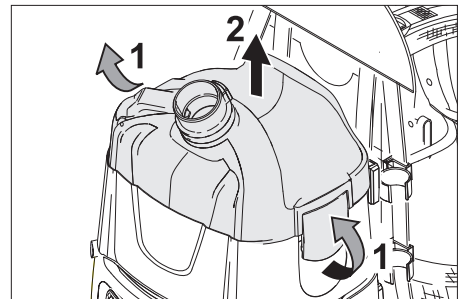

- Filterabdeckung entriegeln und abnehmen.

- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) entfernen.

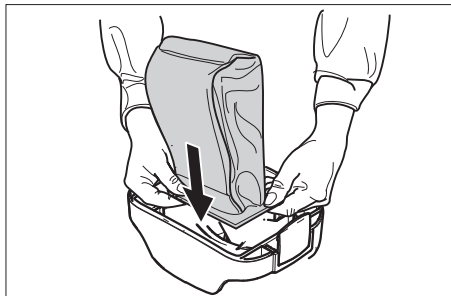

- Neue Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) mit Gummiflansch über den Saugstutzen (innen) ziehen.
- Filterabdeckung aufsetzen und verriegeln.

Hauptfilterkorb reinigen

- Hauptfilterkorb (auswaschbar) bei Bedarf unter fließendem Wasser reinigen.

Vorsicht

Beschädigungsgefahr! Hauptfilterkorb nie nass einsetzen.

Abluftfilter austauschen

Abluftfilter: 1x jährlich wechseln

- Abdeckung abnehmen.
- Abluftfilter entriegeln und herausnehmen.
- Neuen Abluftfilter einsetzen und einrasten.
- Abdeckung anbringen.

Motorschutzfilter austauschen

- Filterabdeckung entriegeln und abnehmen.
- Hauptfilterkorb entnehmen.
- Gitter des Motorschutzfilters nach unten drücken, drehen und herausnehmen.
- Motorschutzfilter entnehmen.
- Neuen Motorschutzfilter einlegen.
- Gitter des Motorschutzfilters einsetzen und einrasten.
- Hauptfilterkorb einsetzen.

- Filterabdeckung aufsetzen und verriegeln.

Hilfe bei Störungen

⚠ Gefahr

Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Hinweis: Tritt eine Störung (z.B. Filterbruch) auf, muss das Gerät sofort abgeschaltet werden. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die Störung beseitigt werden.

Gerät schaltet während des Betriebs ab

- Motor-Thermoprotektor hat angesprochen.
- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) wechseln.
- Motorschutzfilter austauschen.
- Alle Teile auf Verstopfungen kontrollieren.

Wiedereinschaltung nach Abkühlen der Motorturbine nach ca. 30-40 Minuten.

Staubaustritt beim Saugen

- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) defekt.
- Defekte Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) wechseln.
- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) eventuell falsch eingelegt.
- Sitz der Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) kontrollieren.
- Filterabdeckung nicht richtig eingerastet.
- Filterabdeckung richtig einrasten.
- Hauptfilterkorb defekt oder nicht eingesetzt.
- Unbeschädigten Hauptfilterkorb einsetzen.
- Motorschutzfilter nicht oder falsch eingesetzt.
- Motorschutzfilter richtig einsetzen.

Saugkraft lässt nach

- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) voll.
- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) wechseln.
- Hauptfilterkorb ist verschmutzt.
- Hauptfilterkorb unter fließendem Wasser reinigen.
- Filterabdeckung nicht richtig eingerastet.
- Filterabdeckung richtig einrasten.

Keine oder ungenügende Saugleistung

- Düse, Saugrohr oder Schlauch verstopft.
- Verstopfung beseitigen.
- Saugschlauch defekt.
- Saugschlauch austauschen.
- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) voll.
- Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) wechseln.
- Filterabdeckung nicht richtig eingerastet.
- Filterabdeckung richtig einrasten.
- Hauptfilterkorb oder Motorschutzfilter verschmutzt.
- Hauptfilterkorb unter fließendem Wasser reinigen.
- Unbeschädigten Hauptfilterkorb einsetzen.
- Motorschutzfilter austauschen.

Motor läuft nicht

- Keine elektrische Spannung.
- Sicherung, Kabel, Stecker und Steckdose überprüfen.

Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Zubehör und Ersatzteile

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Trockensauger

Typ: 1.394-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Angewandte nationale Normen

-

5.957-678

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Technische Daten

		BV 5/1
Netzspannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50/60
Max. Leistung	W	1300
Nennleistung	W	1150
Behälterinhalt	l	5
Luftmenge (max.)	l/s	61
Unterdruck (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Schutzklasse	--	II
Saugschlauchanschluss (C-DN/C-ID)	mm	32
Länge x Breite x Höhe	mm	400 x 320 x 540
Gewicht	kg	6,7
Umgebungstemperatur (max.)	°C	+40
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-69		
Schalldruckpegel L_{pA}	dB(A)	62
Unsicherheit K_{pA}	dB(A)	1
Hand-Arm Vibrationswert	m/s ²	<2,5
Unsicherheit K	m/s ²	0,2

Netzkabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Teile-Nr.	Kabellänge
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the safety indications Nr. 5.956-249!
- The non-compliance of the operating and safety instructions may lead to damages of the appliance and to dangers for the operator and other persons.
- In case of transport damage inform vendor immediately
- When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged.

Contents

Environmental protection . . .	EN . . . 1
Symbols in the operating instructions	EN . . . 1
Proper use	EN . . 2
Safety instructions	EN . . 2
Device elements.	EN . . 3
Start up.	EN . . 3
Operation	EN . . 4
Transport	EN . . 4
Storage.	EN . . 4
Maintenance and care	EN . . 4
Troubleshooting	EN . . 5
Warranty.	EN . . 6
Accessories and Spare Parts	EN . . 6
EC Declaration of Conformity	EN . . 7
Technical specifications . . .	EN . . 8

Environmental protection

	The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.
	Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbols in the operating instructions

Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Proper use

⚠ Warning

The appliance is not suitable for vacuuming dust which endangers health.

Caution


This unit is only to be used indoors.

- This vacuum cleaner is meant for dry cleaning of floors and walls.
- This appliance is suited for the commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.

Safety instructions

- If you are wearing a pacemaker, we recommend that you contact your physician or the manufacturer of the pacemaker regarding possible cautions before you operate this appliance.
- Not all pacemakers are radiation-proof to emitted high frequency/electrical magnetic fields in a close vicinity, which could lead to problems while operating this appliance.
- If your physician is not able to guarantee its flawless operation, do not use this appliance!

Device elements

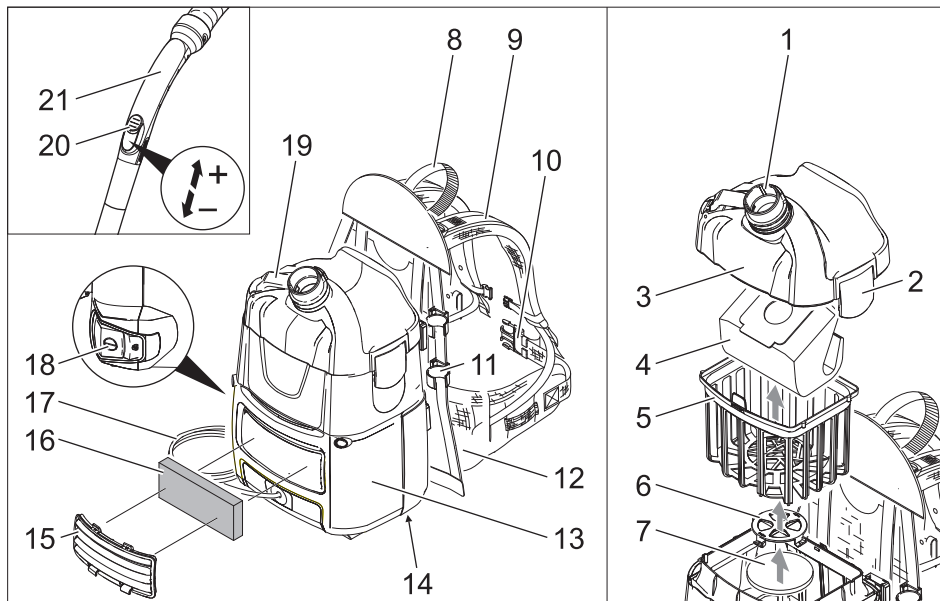


- 1 Suction support (exterior)
- 2 Filter cover latch
- 3 Filter cover
- 4 Fleece filter bag
- 5 Main filter basket
- 6 Grid of the motor protection filter
- 7 Motor filter
- 8 Handle
- 9 Shoulder carrier with middle and end tensioners
- 10 Hip belt
- 11 Suction pipe holder
- 12 Back cushion
- 13 Casing
- 14 Nameplate
- 15 Cover
- 16 Exhaust filter
- 17 Power cord
- 18 Main switch
- 19 Mains cable hook (foldable)
- 20 Suction force regulator (continuous)
- 21 Bender

Start up

The appliance can be operated in 2 ways:


- 1 Operation with fleece filter bag or paper filter bag (option)
 - 2 Operation without filter bag
- Check whether main filter basket has been inserted into the appliance.
 - Put appliance on your back.

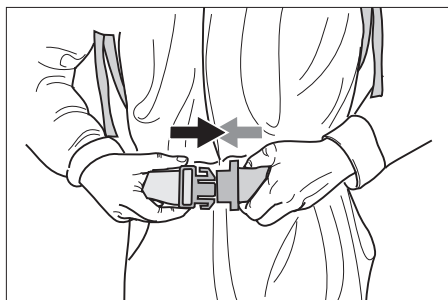

- Latch the closure and adjust the hip belt.



- Adjust the appliance to your body by pulling on the middle tensioners. Do not pull too tight, the main load should be on the hip belt.

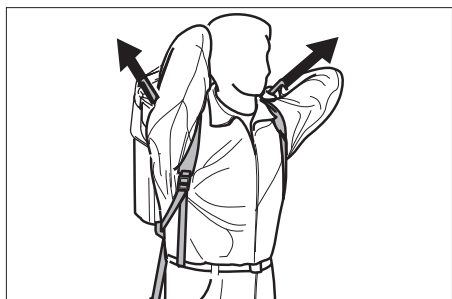

- Adjust the position of the appliance on your back by pulling on the end tensioners.

Operation

Caution

Risk of damage! If the suction decreases, immediately turn off the motor.

Turning on the Appliance

- Plug in the main plug.
- Switch on the appliance at the main switch.

Cleaning operations

- Set the selection switch of the floor nozzle to hard surface or carpet.
- Regulate the suction force on the suction force regulator (continuous).
- Perform the cleaning operation.

Turn off the appliance

- Switch off the appliance at the main switch.
- Pull out the mains plug.

After each operation

- Use a moist cloth to clean the appliance, the accessories and the cable after use.

Transport

Caution

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Storage

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.


This appliance must only be stored in interior rooms.

Maintenance and care


⚠ Danger

First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.

Replace the fleece filter bag or paper filter bag (option)

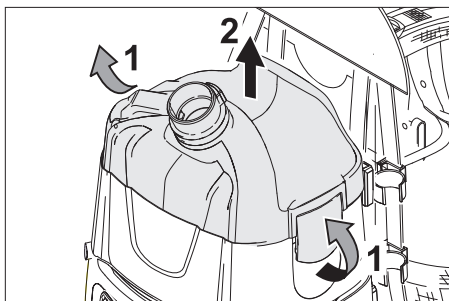

- Release and remove the filter cover.
- Remove the fleece filter bag or paper filter bag (option).

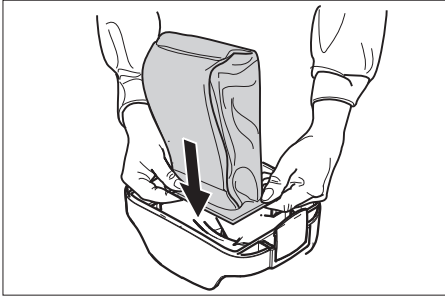

- Pull a new fleece filter bag or paper filter bag (option) with rubber flange over the suction support (interior).
- Insert and lock the filter cover.

Clean main filter basket

- Main filter basket (washable), clean it under running water if necessary.

Caution

Risk of damage! Never insert the main filter basket while wet.

Replace exhaust filter

Exhaust filter: Change once a year

- Remove cover.
- Unlock the exhaust filter and remove.
- Insert and lock the new exhaust filter into place.
- Replace cover.

Replace motor protection filter

- Release and remove the filter cover.
- Remove the main filter basket.
- Push the grids of the motor protection filter down, turn and remove.
- Remove the motor protection filter.
- Insert the new motor protection filter.
- Insert the grid of the motor protection filter and lock it into place.
- Insert main filter basket.
- Insert and lock the filter cover.

Troubleshooting

⚠ Danger

First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.

Note: In case of a failure (e.g. filter breakage) the appliance must be turned off immediately. The failure must be remedied before the appliance is put into operation again.

The appliance shuts off during the operation

- Motor thermal protector has responded.
- Replace the fleece filter bag or paper filter bag (option).
- Replace motor protection filter.
- Check all parts for plugging.

Switching back on after the motor turbine has cooled off, after approx. 30 to 40 minutes.

Dust comes out while vacuuming

- Defective fleece filter bag or paper filter bag (option).
- Replace the defective fleece filter bag or paper filter bag (option).
- Fleece filter bag or paper filter bag (option) possibly inserted wrong.
- Check the fleece filter bag or paper filter bag (option).
- Filter cover does not lock in properly.
- Ensure the filter cover properly locks into place.
- Main filter basket defective or not inserted.
- Insert undamaged main filter basket.
- Motor protection filter not inserted or inserted incorrectly.
- Reinsert motor protection filter correctly.

Suction capacity decreases

- Fleece filter bag or paper filter bag (option) is full.
- ➔ Replace the fleece filter bag or paper filter bag (option).
- Main filter basket is dirty.
- ➔ Clean the main filter under running water.
- Filter cover does not lock in properly.
- ➔ Ensure the filter cover properly locks into place.

No or insufficient suction

- Nozzle, suction pipe or suction hose may be blocked.
- ➔ Remove the blockage.
- Defective suction hose.
- ➔ Replace suction hose.
- Fleece filter bag or paper filter bag (option) is full.
- ➔ Replace the fleece filter bag or paper filter bag (option).
- Filter cover does not lock in properly.
- ➔ Ensure the filter cover properly locks into place.
- Main filter basket or motor protection filter dirty.
- ➔ Clean the main filter under running water.
- ➔ Insert undamaged main filter basket.
- ➔ Replace motor protection filter.

Motor does not run

- No electrical voltage.
- ➔ Check cables, plugs and socket.

If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at www.kaercher.com.

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Dry vacuum cleaner

Type: 1.394-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Applied national standards

-

5.957-678

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Technical specifications

		BV 5/1
Mains voltage	V	220-240
Frequency	Hz	50/60
Max. performance	W	1300
Rated power	W	1150
Container capacity	l	5
Air volume (max.)	l/s	61
Negative pressure (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Protective class	--	II
Suction hose connection (C-DN/C-ID)	mm	32
Length x width x height	mm	400 x 320 x 540
Weight	kg	6,7
Max. ambient temperature	°C	+40
Values determined to EN 60335-2-69		
Sound pressure level L_{pA}	dB(A)	62
Uncertainty K_{pA}	dB(A)	1
Hand-arm vibration value	m/s^2	<2,5
Uncertainty K	m/s^2	0,2

Power cord	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Part no.:	Cable length
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Lire ces notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.956-249 !
- En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériel et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages.

Table des matières

Protection de l'environnement	FR	... 1
Symboles utilisés dans le mode d'emploi	FR	... 1
Utilisation conforme	FR	... 2
Consignes de sécurité	FR	... 2
Éléments de l'appareil	FR	... 3
Mise en service	FR	... 3
Utilisation	FR	... 4
Transport	FR	... 4
Entreposage	FR	... 4
Entretien et maintenance	FR	... 4
Assistance en cas de panne	FR	... 5
Garantie	FR	... 7
Accessoires et pièces de rechange	FR	... 7
Déclaration de conformité CE	FR	... 7
Caractéristiques techniques	FR	... 8

Protection de l'environnement

	Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.
	Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

- ⚠ Danger**
Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.
- ⚠ Avertissement**
Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.
- Attention**
Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Utilisation conforme

⚠ Avertissement

Cet appareil n'est pas conçu pour aspirer des poussières nocives.

Attention


Le présent appareil n'est destiné qu'à un usage intérieur.

- Cet aspirateur est destiné au nettoyage à sec des sols et des murs.
- Cet appareil convient à un usage industriel, par exemple dans le cadre d'hôtels, d'écoles, d'hôpitaux, d'usines, de magasins, de bureaux et d'agences de location.

Consignes de sécurité

- Si vous portez un stimulateur cardiaque, nous vous recommandons de vous informer sur d'éventuelles mesures de sécurité auprès de votre médecin ou du fabricant du stimulateur avant d'utiliser l'appareil.
- Tous les types de stimulateurs cardiaques n'ont pas la même capacité antiparasite contre les champs magnétiques électriques/haute fréquence émis à proximité, ce qui pourrait entraîner des problèmes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Si votre médecin ne peut pas vous garantir une absence de complications, ne pas utiliser l'appareil !

Éléments de l'appareil

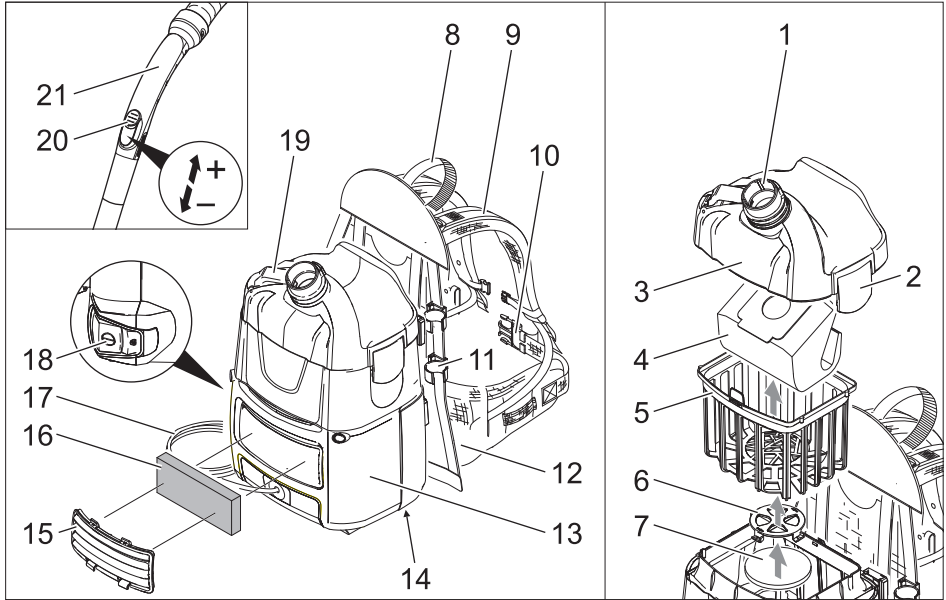


- 1 Tubulures d'aspiration (externes)
- 2 Fermeture du recouvrement du filtre
- 3 Recouvrement du filtre
- 4 Sachet filtre en tissu non tissé
- 5 Sac filtrant principal
- 6 Grille du filtre protecteur du moteur
- 7 Filtre protecteur du moteur
- 8 Poignée
- 9 Bretelle avec tendeur intermédiaire et d'extrémité
- 10 Ceinture lombaire
- 11 Support du tube d'aspiration
- 12 Coussin dorsal
- 13 Boîtier
- 14 Plaque signalétique
- 15 Capot
- 16 Filtre d'air évacué
- 17 Câble d'alimentation
- 18 Interrupteur principal
- 19 Crochet du câble d'alimentation (dépliable)
- 20 Régulateur de puissance d'aspiration (continu)
- 21 Coude


Mise en service

L'appareil peut être exploité de deux façons:


- 1 Fonctionnement avec sachet filtre en tissu non tissé ou sachet filtre en papier (accessoires spéciaux)
- 2 Fonctionnement sans sachet filtre
 - Contrôle pour voir si le sac filtrant principal est installé dans l'appareil.
 - Placer l'appareil sur le dos.

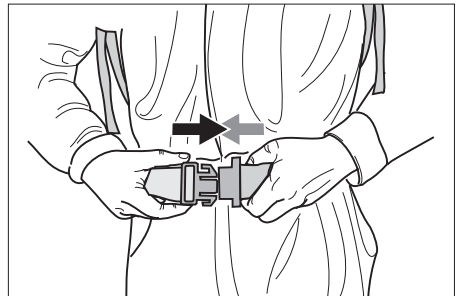

- Enclencher la fermeture et ajuster la ceinture lombaire.

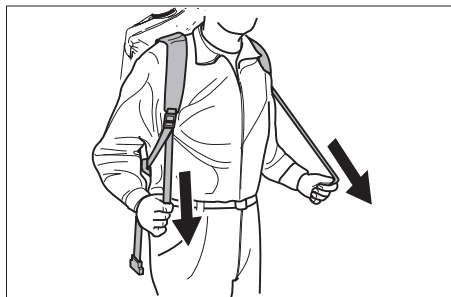

- Adapter l'appareil au corps en tirant sur les tendeurs intermédiaires. Ne pas porter trop serré, la charge principale doit reposer sur la ceinture lombaire.

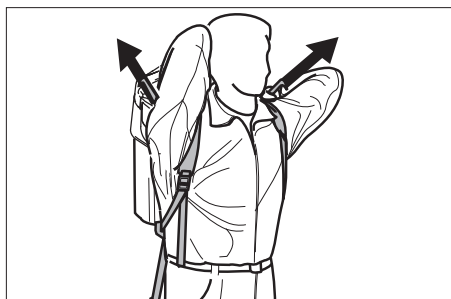

- Régler l'emplacement de l'appareil sur le dos en tirant sur les tendeurs d'extrémité.

Utilisation

Attention

Risque d'endommagement ! Quand la puissance d'aspiration faiblit, éteindre immédiatement le moteur.

Mettre l'appareil en marche

- Brancher la fiche secteur.
- Mettre l'appareil en service au niveau de l'interrupteur principal.

Fonctionnement de nettoyage

- Régler le commutateur de la buse de sol sur surface dure ou sur moquette.
- Régler la puissance d'aspiration sur le régulateur de puissance d'aspiration (continu).
- Procéder au nettoyage.

Mise hors service de l'appareil

- Mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal.
- Retirer le connecteur de la prise.

Après chaque mise en service

- Nettoyer l'appareil, les accessoires et le câble avec un tissu humide après l'utilisation.

Transport

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Entreposage

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.


Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

Entretien et maintenance


⚠ Danger

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.

Changer le sachet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux)

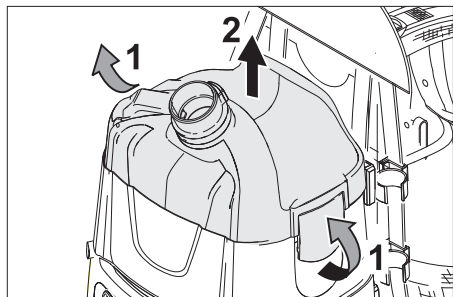

- Déverrouiller et retirer le recouvrement du filtre.
- Retirer le sachet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux)

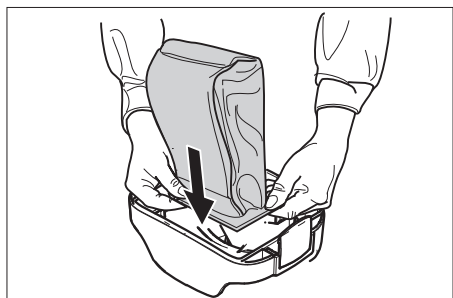

- Tirer le nouveau sachet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux) avec la bride en caoutchouc par-dessus les tubulures d'aspiration (internes).
- Positionner le recouvrement du filtre et le verrouiller.

Nettoyer le sac filtrant principal

- Nettoyer la cartouche filtrante principale (lavable), le cas échéant à l'eau courante.

Attention

Risque d'endommagement ! Ne jamais installer le sac filtrant principal mouillé.

Remplacer le filtre d'air évacué

Filtre d'air évacué : remplacer une fois par an

- Retirer le capot.
- Déverrouiller le filtre d'air évacué et l'extraire.
- Mettre en oeuvre le nouveau filtre d'air évacué et l'enclencher.
- Fixer le capot.

Remplacement du filtre protecteur du moteur

- Déverrouiller et retirer le recouvrement du filtre.
- Retirer le sac filtrant principal.
- Pousser la grille du filtre protecteur du moteur vers le bas, tourner et sortir.
- Retirer le filtre protecteur du moteur.
- Insérer le nouveau filtre protecteur de moteur.
- Insérer et enclencher la grille du filtre protecteur du moteur.
- Insérer le sac filtrant principal.
- Positionner le recouvrement du filtre et le verrouiller.

Assistance en cas de panne

⚠ Danger

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.

Remarque : l'appareil doit immédiatement être mis hors marche en cas de panne (par exemple rupture de filtre). L'erreur doit être éliminée avant de remettre l'appareil en marche.

L'appareil s'éteint en cours d'utilisation

- La protection thermique du moteur a réagi.
- Changer le sachet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux).
- Remplacement du filtre protecteur du moteur.
- Contrôler toutes les pièces pour voir si elles sont bouchées.

Réactivation après refroidissement de la turbine du moteur après environ 30 à 40 minutes.

De la poussière s'échappe lors de l'aspiration

- Sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux) défectueux.
- Changer le sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux) défectueux.
- Sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux) éventuellement mal inséré.
- Contrôler la fixation du sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux) défectueux.
- Recouvrement du filtre pas enclenché correctement.
- Enclencher correctement le recouvrement de filtre.
- Sac filtrant principal défectueux ou non inséré.
- Insérer le sac filtrant principal non endommagé.
- Filtre protecteur du moteur pas ou mal inséré.
- Insérer correctement le filtre protecteur du moteur.

La force d'aspiration diminue

- Sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux) plein.
- Changer le sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux).
- Le sac filtrant principal est encrassé.
- Nettoyer la cartouche filtrante principale à l'eau courante.
- Recouvrement du filtre pas enclenché correctement.
- Enclencher correctement le recouvrement de filtre.

Puissance d'aspiration absente ou insuffisante

- Buse, tube d'aspiration ou flexible bouché.
- Éliminer le bouchage.
- Flexible d'aspiration défectueux.

- Changer le flexible d'aspiration.
- Sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux) plein.
- Changer le sacet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux).
- Recouvrement du filtre pas enclenché correctement.
- Enclencher correctement le recouvrement de filtre.
- Sac filtrant principal ou filtre protecteur du moteur encrassé.
- Nettoyer la cartouche filtrante principale à l'eau courante.
- Insérer le sac filtrant principal non endommagé.
- Remplacement du filtre protecteur du moteur.

Le moteur ne marche pas

- Aspirateur hors tension.
- Vérifier le câble, la fiche, le fusible et la prise

Si la panne ne peut être réparée, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Accessoires et pièces de rechange

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Plus information sur les pièces de rechange vous les trouverez sous www.kaercher.com sous le menu Service.

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Aspirateur à sec

Type: 1.394-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normes nationales appliquées :

-

5.957-678

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Caractéristiques techniques

		BV 5/1
Tension du secteur	V	220-240
Fréquence	Hz	50/60
Puissance maxi	W	1300
Puissance nominale	W	1150
Capacité de la cuve	l	5
Débit d'air (maxi)	l/s	61
Dépression (maxi)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Classe de protection	--	II
Raccord du flexible d'aspiration (C-DN/C-ID)	mm	32
Longueur x largeur x hauteur	mm	400 x 320 x 540
Poids	kg	6,7
Température ambiante (maxi)	°C	+40
Valeurs définies selon EN 60335-2-69		
Niveau de pression sonore L_{pA}	dB(A)	62
Incertitude K_{pA}	dB(A)	1
Valeur de vibrations bras-main	m/s^2	<2,5
Incertitude K	m/s^2	0,2

Câble d'alimentation	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Référence	Longueur de câble
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.956-249!
- La mancata osservanza delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza può causare danni all'apparecchio e presentare pericoli per l'utilizzatore e le altre persone.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto.

Indice

Protezione dell'ambiente . . .	IT	. . . 1
Simboli riportati nel manuale d'uso.	IT	. . . 1
Uso conforme a destinazione	IT	. . . 2
Norme di sicurezza	IT	. . . 2
Parti dell'apparecchio.	IT	. . . 3
Messa in funzione	IT	. . . 3
Uso.	IT	. . . 4
Trasporto	IT	. . . 4
Supporto.	IT	. . . 4
Cura e manutenzione.	IT	. . . 4
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	. . . 5
Garanzia.	IT	. . . 6
Accessori e ricambi	IT	. . . 6
Dichiarazione di conformità CE	IT	. . . 7
Dati tecnici	IT	. . . 8

Protezione dell'ambiente

	Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.
	Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli riportati nel manuale d'uso

Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Uso conforme a destinazione

⚠ Attenzione

L'apparecchio non si adatta all'aspirazione di polveri dannose alla salute.

Attenzione


Questo apparecchio è destinato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.

- Questo aspiratore è indicato per la pulizia a secco di pavimenti e pareti.
- Questo apparecchio si adatta all'uso professionale, ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uffici.

Norme di sicurezza

- Ai portatori di pacemaker consigliamo di informarsi presso il proprio medico di fiducia o la casa produttrice del pacemaker su eventuali misure cautelative da intraprendere prima di usare l'apparecchio.
- Non tutti i modelli di pacemaker sono isolati allo stesso modo contro i raggi di campi magnetici ad alta frequenza/elettrici nelle immediate vicinanze. Tale circostanza potrebbe comportare dei problemi durante il funzionamento dell'apparecchio.
- Nel caso in cui il medico non dovesse garantire l'esclusione di qualsiasi tipo di rischio, si prega di non utilizzare l'apparecchio!

Parti dell'apparecchio

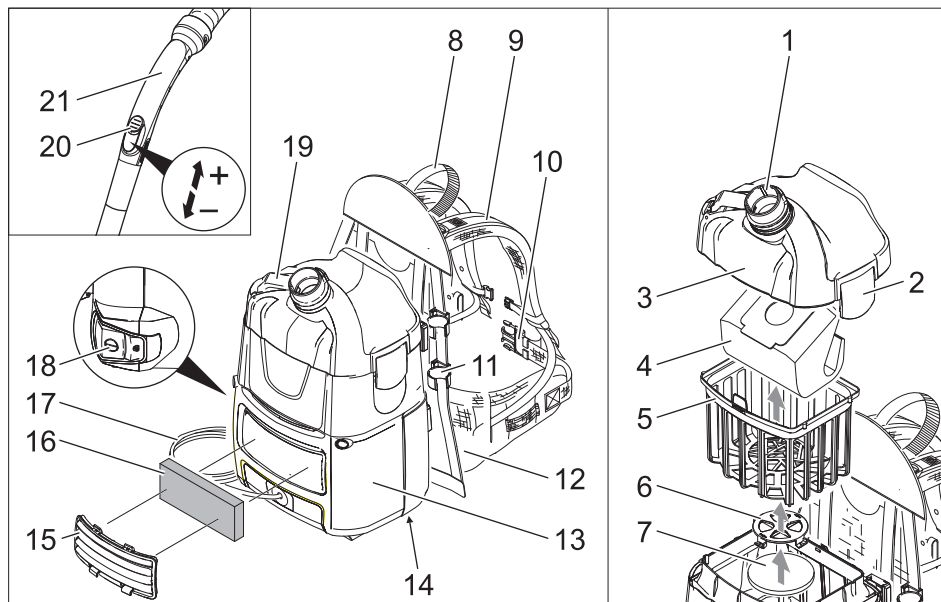


- 1 Raccordo di aspirazione (esterno)
- 2 Chiusura del coperto del filtro
- 3 Coperchio del filtro
- 4 Sacchetto filtro plissettato
- 5 Cesto per filtro principale
- 6 Griglia del filtro di protezione motore
- 7 Filtro protezione motore
- 8 Impugnatura
- 9 Sostegno per spalle con tenditore centrale e finale
- 10 Cintura
- 11 Sostegno per tubo di aspirazione
- 12 Imbottitura schienale
- 13 Carter
- 14 Targhetta
- 15 Copertura
- 16 Filtro aria di scarico
- 17 Cavo di alimentazione
- 18 Interruttore principale
- 19 Gancio per cavo di alimentazione (apribile)
- 20 Regolatore di potenza aspirazione (continuo)
- 21 Gomito

Messa in funzione

L'apparecchio può essere azionato in due diversi modi:


- 1 Funzionamento con sacchetto filtro plissettato o sacchetto filtro di carta (accessorio optional)
 - 2 Funzionamento senza sacchetto filtro
- ➔ Verificare se il cesto del filtro principale sia inserito nell'apparecchio.
- ➔ Posizionare l'apparecchio sulle spalle.

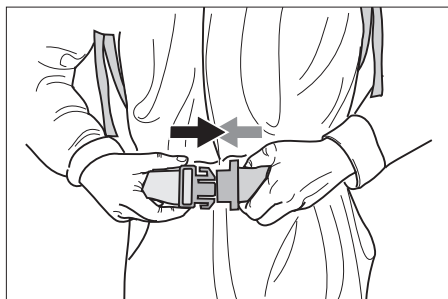

- ➔ Agganciare la chiusura e regolare la cintura.



- Adattare l'apparecchio al corpo tirando il tenditore centrale. Non stringere troppo poiché il carico principale deve poggiare sulla cintura.

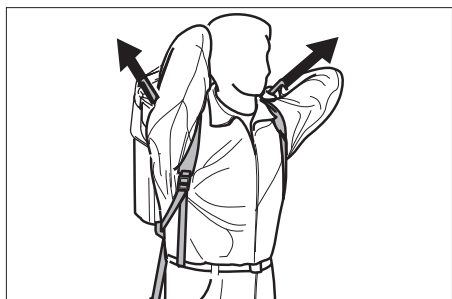

- Regolare la posizione dell'apparecchio sulla schiene tirando i tenditori finali.

Uso

Attenzione

Rischio di danneggiamento. Nel caso in cui si riduca la potenza di aspirazione, spegnere immediatamente il motore.

Accendere l'apparecchio

- Inserire la spina di alimentazione.
- Attivare l'apparecchio dall'interruttore principale.

Modalità pulizia

- Impostare il commutatore della bocchetta per pavimenti su Superficie dura o Tappeto.
- Regolare la forza di aspirazione sul regolatore di potenza aspirazione (continuo).
- Eseguire la pulizia.

Spegnere l'apparecchio

- Disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale.
- Staccare la spina.

A lavoro ultimato

- Dopo l'uso pulire l'apparecchio, gli accessori ed i cavi con uno straccio umido.

Trasporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Supporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.


Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione


⚠ Pericolo

Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Sostituire il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional)

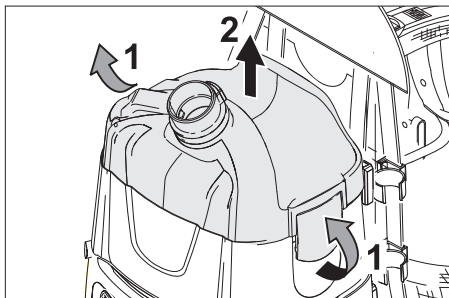

- Sbloccare e staccare la copertura del filtro.
- Rimuovere il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional).

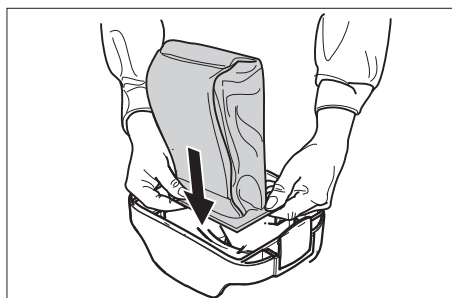

- Inserire un nuovo sacchetto filtro plissettato o sacchetto filtro di carta (accessorio optional) con la flangia di gomma sul raccordo di aspirazione (interno).
- Posizionare la copertura del filtro e bloccarla.

Pulire il cesto del filtro principale

- Pulire il cesto del filtro principale (lavabile) all'occorrenza sotto acqua corrente.

Attenzione

Rischio di danneggiamento. Il cesto del filtro principale non deve essere inserito mai bagnato.

Sostituire il filtro dell'aria di scarico

Filtro aria di scarico: Sostituire 1 volta all'anno

- Togliere la copertura.
- Sbloccare il filtro dell'aria di scarico ed estrarlo.
- Inserire il nuovo filtro dell'aria di scarico ed agganciare.
- Rimontare la copertura.

Sostituire il filtro protezione motore

- Sbloccare e staccare la copertura del filtro.
- Rimuovere il cesto del filtro principale.
- Tirare verso il basso la griglia del filtro di protezione motore, ruotare ed estrarre.

- Rimuovere il filtro di protezione motore.
- Inserire il nuovo filtro motore.
- Inserire ed agganciare il filtro di protezione motore.
- Inserire il cesto del filtro principale.
- Posizionare la copertura del filtro e bloccarla.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ Pericolo

Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Avviso: In caso di guasti o anomalie (p.es. rottura del filtro), disinserire immediatamente l'apparecchio. Eliminare il guasto prima di rimettere in funzione l'apparecchio.

L'apparecchio si spegne durante il funzionamento

- È scattato il termoprotettore del motore.
- Sostituire il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional).
- Sostituire il filtro protezione motore.
- Verificare che tutti i componenti siano liberi da otturazioni.

Il riavvio è possibile dopo il raffreddamento della turbina del motore dopo ca. 30 minuti.

Fuoriuscita di polvere durante l'aspirazione

- Il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional) sono difettosi.
- Sostituire il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional) difettosi.
- Il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional) sono inseriti eventualmente in modo errato.
- Controllare la posizione del sacchetto filtro plissettato o del sacchetto di carta (accessorio optional).
- Coperchio del filtro non agganciato correttamente.

- Far innestare correttamente il coperchio del filtro.
- Il cesto del filtro principale è difettoso o non inserito.
- Inserire un cesto del filtro principale non danneggiato.
- Il filtro di protezione motore non è inserito o inserito in modo errato.
- Inserire correttamente il filtro di protezione motore.

La forza aspirante diminuisce

- Il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional) sono pieni.
- Sostituire il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional).
- Il cesto del filtro principale è sporco.
- Pulire il cesto del filtro principale sotto acqua corrente.
- Coperchio del filtro non agganciato correttamente.
- Far innestare correttamente il coperchio del filtro.

Potenza di aspirazione assente o insufficiente

- Bocchetta, tubo di aspirazione o tubo flessibile otturati.
- Rimuovere l'otturazione.
- Tubo flessibile di aspirazione difettoso.
- Sostituire il tubo flessibile di aspirazione.
- Il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional) sono pieni.
- Sostituire il sacchetto filtro plissettato o il sacchetto di carta (accessorio optional).
- Coperchio del filtro non agganciato correttamente.
- Far innestare correttamente il coperchio del filtro.
- Il cesto del filtro principale o il filtro di protezione motore sono sporchi.

- Pulire il cesto del filtro principale sotto acqua corrente.
- Inserire un cesto del filtro principale non danneggiato.
- Sostituire il filtro protezione motore.

Il motore non gira

- Manca tensione elettrica.
- Controllare il cavo, la spina, il fusibile e la presa.

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito www.kaercher.com alla voce "Service".

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Aspiratore a secco

Modelo: 1.394-xxx

Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008


EN 62233: 2008


Norme nazionali applicate

-

5.957-678

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Dati tecnici

		BV 5/1
Tensione di rete	V	220-240
Frequenza	Hz	50/60
Potenza max.	W	1300
Potenza nominale	W	1150
Capacità serbatoio	l	5
Quantità d'aria (max.)	l/s	61
Sottopressione (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Grado di protezione	--	II
Attacco per tubo di aspirazione (C-DN/C-ID)	mm	32
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	400 x 320 x 540
Peso	kg	6,7
Temperatura ambiente (max.)	°C	+40
Valori rilevati secondo EN 60335-2-69		
Pressione acustica L_{pA}	dB(A)	62
Dubbio K_{pA}	dB(A)	1
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s^2	<2,5
Dubbio K	m/s^2	0,2

Cavo di alimentazione	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Codice componente	Lunghezza cavo
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.956-249 in elk geval lezen!
- Bij veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzingen kan schade aan het apparaat ontstaan, en gevaar voor gebruikers en andere personen.
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- Gelieve bij het uitpakken de verpakking inhoud te controleren op ontbrekende toebehoren of beschadigingen.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu	NL . . . 1
Symbolen in de gebruiksaanwijzing	NL . . . 1
Reglementair gebruik	NL . . . 2
Veiligheidsinstructies	NL . . . 2
Apparaat-elementen	NL . . . 3
Inbedrijfstelling	NL . . . 3
Bediening	NL . . . 4
Vervoer	NL . . . 4
Opslag	NL . . . 4
Onderhoud	NL . . . 4
Hulp bij storingen	NL . . . 5
Garantie	NL . . . 6
Toebehoren en reserveonderdelen	NL . . . 6
EG-conformiteitsverklaring	NL . . . 7
Technische gegevens	NL . . . 8

Zorg voor het milieu

	Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.
	Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.

Reglementair gebruik

⚠ Waarschuwing

Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van voor de gezondheid schadelijke stoffen.

Voorzichtig


Dit apparaat is alleen voor het gebruik in gesloten ruimtes bestemd.

- Deze zuiger is voor de droogreiniging van vloer- en wandoppervlakken bedoeld.
- Dit apparaat is geschikt voor industrieel gebruik, zoals bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurkantoren.

Veiligheidsinstructies

- Voor het geval u een pacemaker draagt, bevelen wij aan, dat u bij uw arts of de fabrikant van de pacemaker informatie inwint over eventuele veiligheidsmaatregelen, voordat u met het apparaat gaat werken.
- Niet alle types pacemakers zijn even bestand tegen uitgestraalde hoogfrequente/elektrische magneetvelden in de directe nabijheid, wat bij het werken met het apparaat tot problemen kan leiden.
- Het apparaat niet gebruiken, wanneer uw arts u niet kan garanderen, dat er geen bezwaren zijn!

Apparaat-elementen

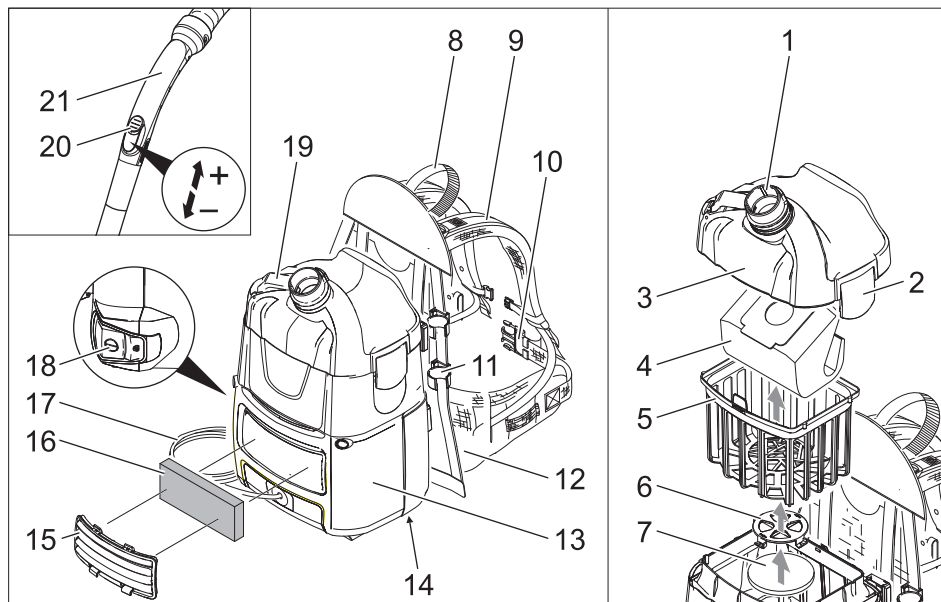


- 1 Luchtinlaatleiding (buiten)
- 2 Afsluiting van de filterafdekking
- 3 Filterafdekking
- 4 Filterzak van vlies
- 5 Hoofdfilterkorf
- 6 Rooster van het motorbeschermingsfilter
- 7 Filter voor bescherming van de motor
- 8 Handgreep
- 9 Schouderband met midden- en eindspanner
- 10 Heupgordel
- 11 Houder van luchtinlaatleiding
- 12 Rugkussen
- 13 Behuizing
- 14 Typeplaatje
- 15 Afdekking
- 16 Afzuigfilter
- 17 Netkabel
- 18 Hoofdschakelaar
- 19 Haak voor netsnoer (uitklapbaar)
- 20 Zuigkrachtregelaar (traploos)
- 21 Elleboog


Inbedrijfstelling

Het apparaat kan op 2 manieren gebruikt worden:


- 1 Gebruik met filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire)
 - 2 Gebruik zonder filterzak
- Controleren, of hoofdfilterkorf in het apparaat aangebracht is.
- Apparaat op de rugzijde leggen.

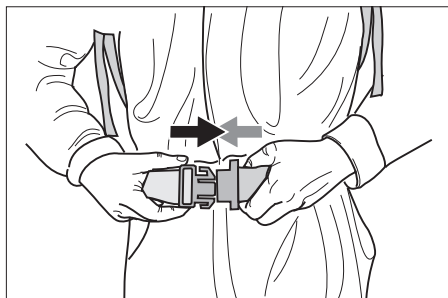

- Afsluiting vastklikken en heupgordel instellen.

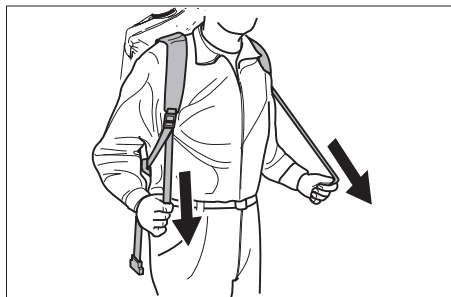

- Het apparaat door te trekken aan de middenspanner aan het lichaam aanpassen. Niet te strak aantrekken, de hoofdlast moet op de heupgordel liggen.

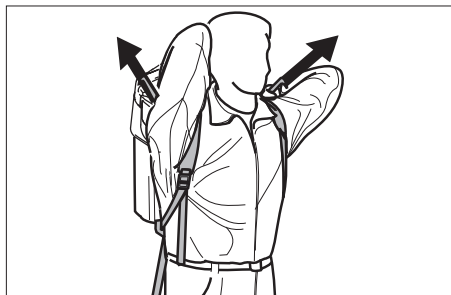

- Positie van het apparaat op de rug door te trekken aan de eindspanner instellen.

Bediening

Voorzichtig

Gevaar voor beschadiging! Bij afnemen van zuigcapaciteit direct de motor afzetten.

Apparaat inschakelen

- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar in.

Reinigingswerking

- Omschakelaar van de vloersproeier op harde oppervlakken of vaste vloerbedekking zetten.
- Zuigkracht met de zuigkrachtregelaar regelen (traploos).
- Reiniging uitvoeren.

Apparaat uitschakelen

- Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar uit.
- Netstekker uittrekken.

Na elk bedrijf

- Apparaat, toebehoren en snoeren na gebruik met een vochtige doek reinigen.

Vervoer

Voorzichtig

Gevaar voor letsels en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Opslag

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.


Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

Onderhoud


⚠ Gevaar

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) vervangen

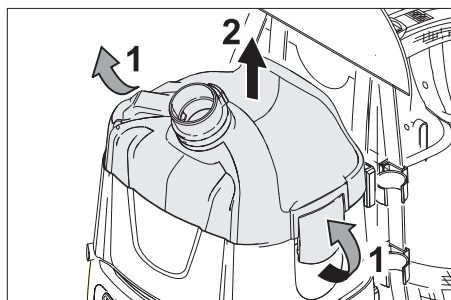

- Filterafdekking ontgrendelen en afnemen.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) verwijderen.

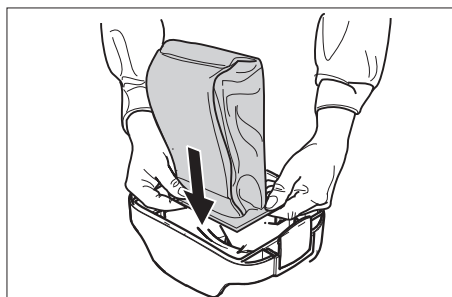

- Nieuwe filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) met rubberen flens over de luchtinlaatleiding (binnen) trekken.
- Filterafdekking eropzetten en vergrendelen.

Hoofdfilterkorf reinigen

- Hoofdfiltermand (wasbaar) indien nodig onder stromend water reinigen.

Voorzichtig

Gevaar voor beschadiging! Hoofdfilterkorf nooit nat erin zetten.

Afzuigfilter vervangen

Afzuigfilter: 1x per jaar vervangen

- Afdekking wegnemen.
- Afzuigfilter ontgrendelen en eruit halen.
- Nieuwe afzuigfilter plaatsen en laten vastklikken.
- Afdekking aanbrengen.

Filter om de motor te beschermen vervangen

- Filterafdekking ontgrendelen en afnemen.
- Hoofdfilterkorf eraf nemen.
- Rooster van motorbeschermingsfilter naar beneden drukken, draaien en eruit nemen.
- Motorbeschermingsfilter eraf nemen.
- Nieuw motorbeschermingsfilter plaatsen.

- Rooster van motorbeschermingsfilter erin zetten en vastklikken.
- Hoofdfilterkorf erin zetten.
- Filterafdekking eropzetten en vergrendelen.

Hulp bij storingen

⚠ Gevaar

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

Aanwijzing: Wanneer er een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld. De storing worden verholpen voordat het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.

Apparaat schakelt uit tijdens het werken

- Motor-thermoprotector heeft gereageerd.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) vervangen.
- Motorbeschermingsfilter vervangen.
- Alle delen op verstopping controleren. Weer inschakelen na afkoeling van de motorturbine na ca. 30--40 minuten.

Er ontsnapt stof bij het zuigen

- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) kapot.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) vervangen.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) eventueel verkeerd aangebracht.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) controleren.
- Filterafdekking niet juist vergrendeld.
- Filterafdekking goed vastklikken.
- Hoofdfilterkorf kapot of niet geplaatst.
- Onbeschadigde hoofdfilterkorf erin zetten.
- Motorbeschermingsfilter niet of verkeerd aangebracht.
- Motorbeschermingsfilter juist aanbrengen.

Zuigkracht wordt minder

- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) vol.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) vervangen.
- Hoofdfilterkorf is vuil.
- Hoofdfiltermand onder stromend water reinigen.
- Filterafdekking niet juist vergrendeld.
- Filterafdekking goed vastklikken.

Geen of onvoldoende zuigcapaciteit

- Sproeierkop, luchtinlaatleiding of slang verstopt.
- Verstopping oplossen.
- Zuigslang defect.
- Zuigslang vervangen.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) vol.
- Filterzak van vlies of filterzak van papier (extra accessoire) vervangen.
- Filterafdekking niet juist vergrendeld.
- Filterafdekking goed vastklikken.
- Hoofdfilterkorf of motorbeschermingsfilter is vuil.
- Hoofdfiltermand onder stromend water reinigen.
- Onbeschadigde hoofdfilterkorf erin zetten.
- Motorbeschermingsfilter vervangen.

Motor draait niet

- Geen stroom.
- Zekering, snoer, stekker en contactdoos testen.

Indien de storing niet kan worden opgelost, moet het toestel door de klantendienst gecontroleerd worden.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Toebehoren en reserveonderdelen

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originale toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com bij Service.

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Stofzuiger voor droge bestanddelen

Type: 1.394-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108//EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Toegepaste landelijke normen

-

5.957-678

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Technische gegevens

		BV 5/1
Netspanning	V	220-240
Frequentie	Hz	50/60
Max. vermogen	W	1300
Nominaal vermogen	W	1150
Inhoud reservoir	l	5
Luchthoeveelheid (max.)	l/s	61
Onderdruk (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Beschermingsklasse	--	II
Zuigslangaansluiting (C-DN/C-ID)	mm	32
Lengte x breedte x hoogte	mm	400 x 320 x 540
Gewicht	kg	6,7
Omgevingstemperatuur (max.)	°C	+40
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-69		
Geluidsdrukniveau L_{pA}	dB(A)	62
Onzekerheid K_{pA}	dB(A)	1
Hand-arm vibratiewaarde	m/s ²	<2,5
Onzekerheid K	m/s ²	0,2

Stroomkabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Onderdeelnr.	Lengte snoer
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.956-249!
- El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Cuando desembale el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños.

Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES	... 1
Símbolos del manual de instrucciones	ES	... 1
Uso previsto	ES	... 2
Indicaciones de seguridad	ES	... 2
Elementos del aparato	ES	... 3
Puesta en marcha	ES	... 3
Manejo	ES	... 4
Transporte	ES	... 4
Almacenamiento	ES	... 4
Cuidados y mantenimiento	ES	... 4
Ayuda en caso de avería	ES	... 5
Garantía	ES	... 6
Accesorios y piezas de repuesto	ES	... 6
Declaración de conformidad CE	ES	... 7
Datos técnicos	ES	... 8

Protección del medio ambiente

	Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.
	Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Símbolos del manual de instrucciones

Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Uso previsto

⚠ Advertencia

El aparato no es apto para aspirar polvos nocivos para la salud.

Precaución


Este aparato sólo es apto para el uso en interiores.

- La aspiradora está diseñada para la limpieza en seco de pisos y superficies murales.
- Este aparato es apto para el uso en aplicaciones industriales, como en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.

Indicaciones de seguridad

- Si lleva un marcapasos, le recomendamos consultar a su médico o al fabricante del marcapasos por si hubiera que tomar una medidas de precaución especiales antes de operar el aparato.
- No todos los tipos de marcapasos resisten a las radiaciones de alta frecuencia/campos magnéticos eléctricos cercanos, y esto podría suponer un problema a la hora de operar el aparato.
- Si su médico no le puede garantizar que no vaya a tener problemas, ¡no utilice el aparato!

Elementos del aparato

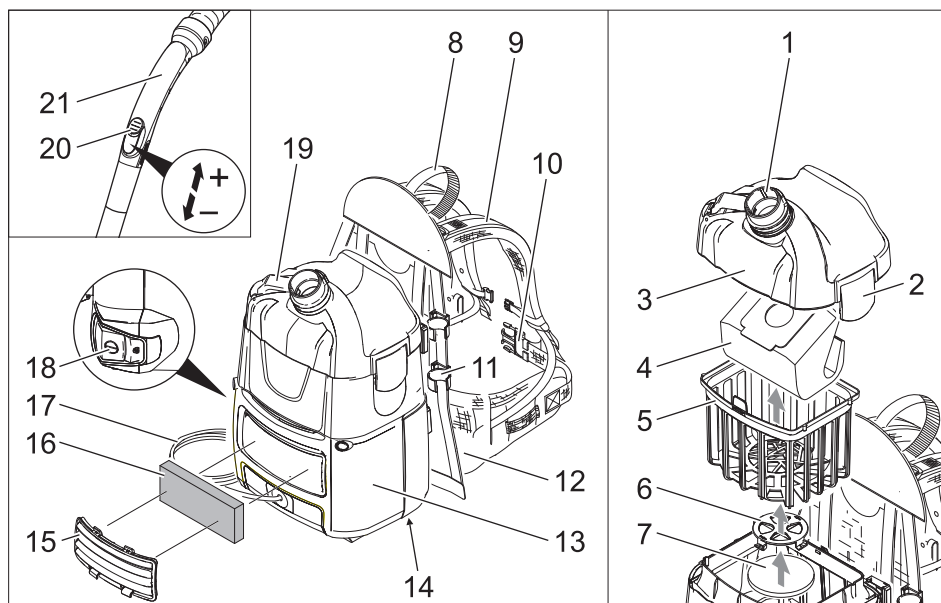


- 1 Manguito de absorción (exterior)
- 2 Cierre de la cubierta del filtro
- 3 Cubierta del filtro
- 4 Bolsa de filtro de fieltro
- 5 Cesta filtrante principal
- 6 Rejilla del filtro protector del motor
- 7 Filtro protector del motor
- 8 Mango
- 9 Soporte para hombros con tensor central y final
- 10 Cinturón para cadera
- 11 Soporte de la tubería de aspiración
- 12 Cojín para la espalda
- 13 Carcasa
- 14 Placa de características
- 15 Cubierta
- 16 Filtro de escape de aire
- 17 Cable de conexión a la red
- 18 Interruptor principal
- 19 Gancho para el cable de red (abatible)
- 20 Regulador de potencia de aspiración (graduado)
- 21 Codo

Puesta en marcha

El aparato puede funcionar de dos formas:


- 1 Funcionamiento con bolsa de filtro de fieltro o bolsa de filtro de papel (accesorio especial)
- 2 Funcionamiento sin bolsa filtrante
 - Comprobar si la cesta filtrante principal está colocada en el aparato.
 - Colocar el aparato sobre la espalda.

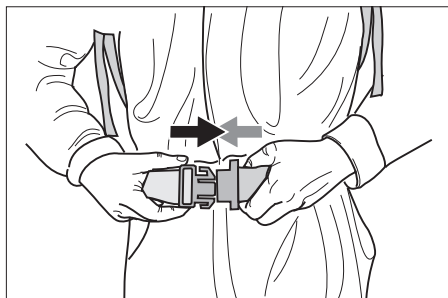

- Encajar el cierre y ajustar el cinturón de cadera.



- Adaptar el aparato al cuerpo tirando de los tensores centrales. No tirar demasiado, la carga principal debe recaer sobre el cinturón de cadera.

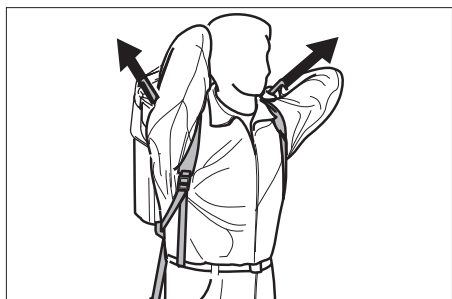

- Ajustar la posición del aparato en la espalda tirando de los tensores finales.

Manejo

Precaución

¡Peligro de daños en la instalación! Cuando la potencia de absorción se reduzca, apagar inmediatamente el motor.

Conexión del aparato

- Enchufe la clavija de red.
- Conectar el aparato con el interruptor principal.

Servicio de limpieza

- Ajustar el conmutador de la boquilla de suelo a superficie dura o moqueta.
- Regular la potencia de aspiración con el regulador (graduado)
- Llevar a cabo la limpieza.

Desconexión del aparato

- Desconectar el aparato con el interruptor principal.
- Extraer el enchufe de la red.

Después de cada puesta en marcha

- Limpiar el aparato, accesorios y cable tras el uso con un paño húmedo.

Transporte

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.


Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro


Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.

Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial)

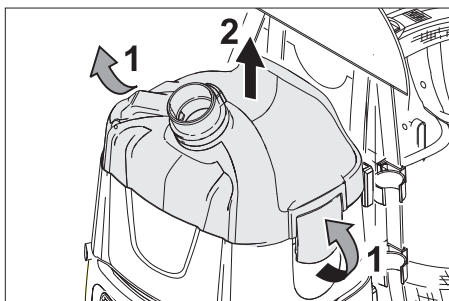

- Desbloquear y extraer la cubierta del filtro.

- Extraer la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial)

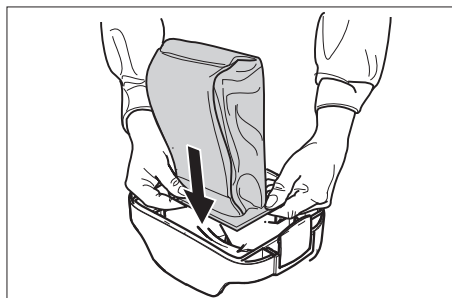

- Poner una nueva bolsa filtrante de fieltro o una bolsa filtrante de papel (accesorio especial) con brida de goma sobre el manguito de absorción.
- Colocar y bloquear la cubierta del filtro.

Limpiar la cesta filtrante principal

- Limpiar la cesta filtrante principal (lavable) con agua corriente si es necesario.

Precaución

¡Peligro de daños en la instalación! No colocar nunca la cesta filtrante principal mojada.

Recambiar el filtro de escape de aire

Filtro de escape de aire: cambiar 1 vez al año

- Extraer la cubierta.
- Desbloquear y extraer el filtro de escape de aire.
- Introducir y encajar el nuevo filtro de escape de aire.
- Colocar la cubierta.

Cambiar el filtro protector del motor

- Desbloquear y extraer la cubierta del filtro.
- Extraer la cesta filtrante principal.
- Presionar hacia abajo, girar y extraer la rejilla del filtro protector del motor.
- Extraer el filtro protector del motor.
- Colocar un nuevo filtro protector del motor.

- Colocar y encajar la rejilla del filtro protector del motor.
- Colocar la cesta filtrante principal.
- Colocar y bloquear la cubierta del filtro.

Ayuda en caso de avería

⚠ Peligro

Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.

Nota: Si ocurre una avería (p.ej. rotura del filtro), se debe apagar inmediatamente el aparato. Antes de ponerlo de nuevo en marcha, se debe solucionar la avería.

El aparato se apaga durante el funcionamiento

- Ha saltado el termoprotector del motor.
- Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial).
- Cambiar el filtro protector del motor.
- Comprobar todas las piezas por si estuvieran atascadas.

Reconexión tras enfriar la turbina del motor tras aprox. 30-40 minutos.

Pérdida de polvo durante la aspiración

- Bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial) defectuosa.
- Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial) defectuosas.
- Puede que la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial) esté mal colocada.
- Comprobar el ajuste de la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial).
- La cubierta del filtro no está encajada correctamente.
- Encajar correctamente la cubierta del filtro.
- Cesta filtrante principal defectuosa o no colocada.

- Colocar la cesta filtrante principal no dañada.
- Filtro protector del motor no colocado o mal colocado.
- Colocar correctamente el filtro protector del motor.

La capacidad de aspiración disminuye

- Bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial) llena.
- Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial).
- La cesta filtrante principal está sucia.
- Limpiar la cesta filtrante principal con agua corriente.
- La cubierta del filtro no está encajada correctamente.
- Encajar correctamente la cubierta del filtro.

potencia de aspiración no existente o insuficiente

- Boquilla, tubo de absorción o tubo atascado.
- Solucionar el atasco.
- Tubo de absorción defectuoso.
- Cambiar el tubo de absorción.
- Bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial) llena.
- Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial).
- La cubierta del filtro no está encajada correctamente.
- Encajar correctamente la cubierta del filtro.
- Cesta filtrante principal o filtro protector del motor sucios.
- Limpiar la cesta filtrante principal con agua corriente.
- Colocar la cesta filtrante principal no dañada.
- Cambiar el filtro protector del motor.

El motor no funciona

- No hay tensión eléctrica.
- Compruebe el fusible, el cable, la clavija de enchufe y la toma de corriente.

Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Accesorios y piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Declaración de conformidad CE

Winnenden, 2011/03/01

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Aspirador en seco

Modelo: 1.394-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionales aplicadas

-

5.957-678

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approval

Persona autorizada para la documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)


Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Datos técnicos

		BV 5/1
Tensión de red	V	220-240
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia Máx.	W	1300
Potencial nominal	W	1150
Capacidad del depósito	l	5
Cantidad de aire (máx.)	l/s	61
Depresión (máx.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Clase de protección	--	II
Toma de tubo flexible de aspiración (C-DN/C-ID)	mm	32
Longitud x anchura x altura	mm	400 x 320 x 540
Peso	kg	6,7
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-69		
Nivel de presión acústica L_{pA}	dB(A)	62
Inseguridad K_{pA}	dB(A)	1
Valor de vibración mano-brazo	m/s ²	<2,5
Inseguridad K	m/s ²	0,2

Cable de conexión a la red	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	No. de pieza	Longitud del cable
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.956-249!
- A não-observância deste Manual de Instruções e dos avisos de segurança poderá levar a danos no aparelho e perigos tanto para o utilizador como para terceiros.
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.
- Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos.

Índice

Protecção do meio-ambiente	PT	...1
Símbolos no Manual de Instruções	PT	...1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	...2
Avisos de segurança	PT	...2
Elementos do aparelho	PT	...3
Colocação em funcionamento	PT	...3
Manuseamento	PT	...4
Transporte	PT	...4
Armazenamento	PT	...4
Conservação e manutenção	PT	...4
Ajuda em caso de avarias	PT	...5
Garantia	PT	...6
Acessórios e peças sobressalentes	PT	...6
Declaração de conformidade CE	PT	...7
Dados técnicos	PT	...8

Protecção do meio-ambiente

	Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.
	Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Símbolos no Manual de Instruções

Perigo

Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

⚠ Advertência

O aparelho não é apropriado para a aspiração de poeiras nocivas para a saúde.

Atenção


Este aparelho foi única e exclusivamente concebido para a utilização em interiores.

- Este aspirador foi concebido para aspirar superfícies de chão e de parede a seco.
- Este aparelho destina-se ao uso industrial, p.ex. em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e lojas à exploração.

Avisos de segurança

- Se possuir um pace-maker recomendamos que se informe junto do seu médico ou do fabricante do pace-maker sobre eventuais medidas de precaução, antes de utilizar o aparelho.
- Nem todos os pace-maker têm a mesma resistência em relação a radiações de campos magnéticos de alta frequência/eléctricos próximos, o que pode causar problemas durante a utilização do aparelho.
- Não utilize o aparelho se o seu médico não lhe assegurar a 100 por cento que não corre quaisquer riscos!

Elementos do aparelho

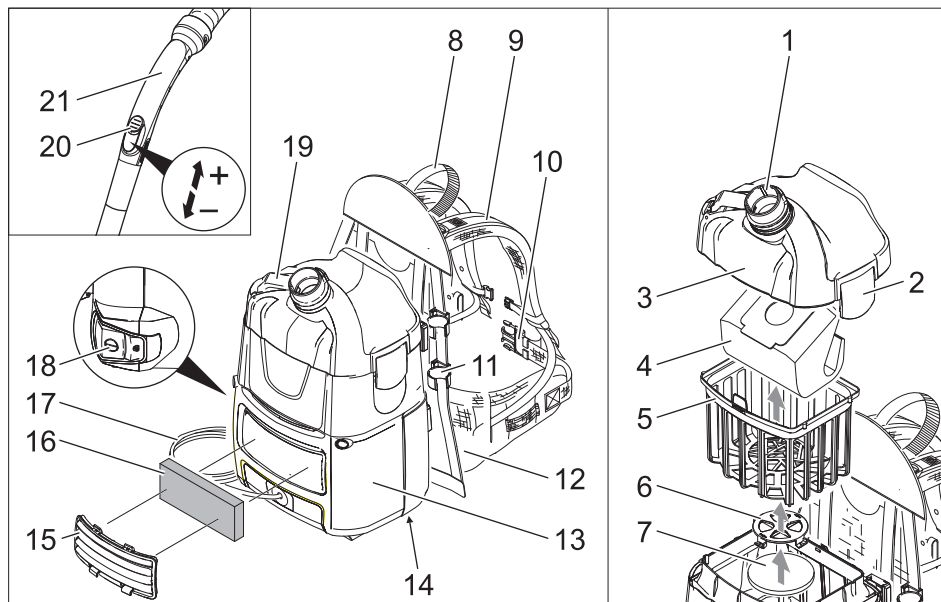


- 1 Bocal de aspiração (externo)
- 2 Fecho da tampa do filtro
- 3 Tampa do filtro
- 4 Saco filtrante de velo
- 5 Cesto de filtro principal
- 6 Grelha do filtro protector do motor
- 7 Filtro de protecção do motor
- 8 Punho
- 9 Cinta de ombros com dispositivo de aperto central e final
- 10 Cinto
- 11 Suporte do tubo de aspiração
- 12 Almofada nas costas
- 13 Carcaça
- 14 Placa de tipo
- 15 Cobertura
- 16 Filtro do ar de evacuação
- 17 Cabo de rede
- 18 Interruptor principal
- 19 Gancho do cabo de rede (rebatível)
- 20 Regulador da força de aspiração (contínua)
- 21 Tubo curvado


Colocação em funcionamento

O aparelho pode ser operado de duas maneiras:


- 1 Funcionamento com saco filtrante de velo ou saco filtrante de papel (acessório especial)
- 2 Funcionamento sem saco de filtro
 - ➔ Verificar se o cesto do filtro principal está inserido no aparelho.
 - ➔ Colocar o aparelho nas costas.

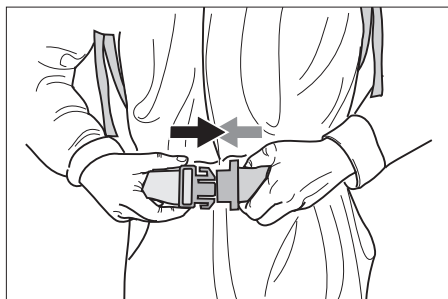

➔ Encravar o fecho e ajustar o cinto.

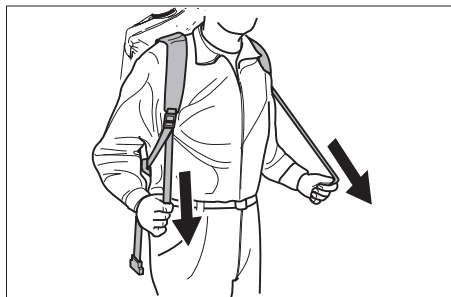

- Ajustar o aparelho puxando os dispositivos de aperto centrais no corpo. Não apertar em demasia, a principal carga deve ser suportada pelo cinto.

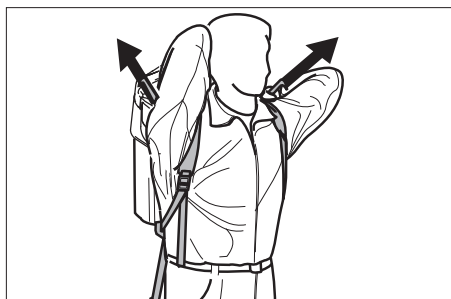

- Ajustar a posição do aparelho nas costas, puxando os dispositivos de aperto finais.

Manuseamento

Atenção

Perigo de danos! Na queda da potência de aspiração desligar imediatamente o motor.

Ligar a máquina

- Ligar a ficha de rede.
- Ligar o aparelho no interruptor principal.

Operação de limpeza

- Ajustar o comutador do bico de pavimentos para superfícies duras ou para tapetes.
- Regular a força de aspiração do regulador (contínuo).
- Efectuar a limpeza.

Desligar o aparelho

- Desligar o aparelho no interruptor principal.
- Desligue a ficha da tomada.

Sempre depois de utilizar a máquina

- Limpar com um pano húmido após o uso do aparelho, acessórios e o cabo.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizos e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

Armazenamento

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.


Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

Conservação e manutenção


⚠ Perigo

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Substituir o saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial)

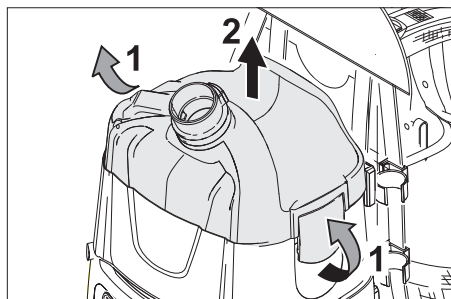

- Destruar e retirar a tampa do filtro.
- Remover o saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial).

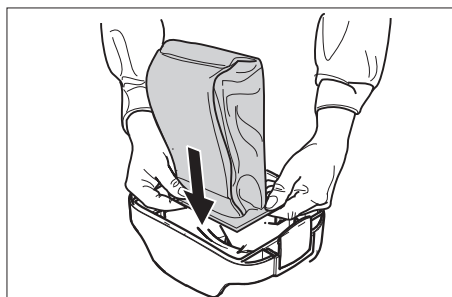

- Colocar um novo saco de filtro de velo ou de papel (acessório especial) com flange de borracha sobre o bocal de aspiração (interno).
- Montar e travar a tampa do filtro.

Limpar o cesto do filtro principal

- Se necessário, limpar o cesto do filtro principal (lavável) sob água corrente.

Atenção

Perigo de danos! Nunca aplicar o cesto do filtro principal em estado húmido.

Substituir o filtro do ar de evacuação

Filtro do ar de evacuação: substituir uma vez por ano

- Retirar a cobertura.
- Destruar o filtro do ar de evacuação e retirá-lo.
- Inserir e encaixar o novo filtro do ar de evacuação.
- Colocar cobertura.

Substituir o filtro de protecção do motor

- Destruar e retirar a tampa do filtro.
- Retirar o cesto do filtro principal.
- Pressionar a grelha do filtro de protecção do motor para baixo, rodar e retirar.
- Retirar o filtro de protecção do motor.
- Inserir o novo filtro de protecção do motor.

- Inserir e encaixar a grelha do filtro de protecção do motor.
- Inserir o cesto do filtro principal.
- Montar e travar a tampa do filtro.

Ajuda em caso de avarias

⚠ Perigo

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Aviso: se aparecer uma avaria (por exemplo, quebra de filtro), o aparelho deve ser desligado imediatamente. Antes de uma nova colocação em operação deve ser eliminada a avaria.

Aparelho desliga durante a operação

- Disparou o termoprotector do motor.
- Substituir o saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial).
- Substituir o filtro de protecção do motor.
- Controlar todas as peças relativamente a entupimento.

Reactivação após o arrefecimento da turbina do motor após aprox. 30-40 minutos.

Durante a aspiração sai pó

- Saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial) com defeito.
- Substituir o saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial) com defeito.
- Saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial) eventualmente mal colocado.
- Controlar o encaixe do saco filtrante de velo ou do saco filtrante de papel (acessório especial).
- Cobertura do filtro mal encaixada.
- Encaixar bem a cobertura do filtro.
- Cesto de filtro principal com defeito ou não inserido.
- Inserir o cesto do filtro principal não danificado.

- Filtro de protecção do motor não inserido ou mal inserido.
- ➔ Colocar correctamente o filtro de protecção do motor.

A força de aspiração diminui

- Saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial) cheio.
- ➔ Substituir o saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial).
- Cesto do filtro principal com sujidade.
- ➔ Limpar o cesto do filtro principal sob água corrente.
- Cobertura do filtro mal encaixada.
- ➔ Encaixar bem a cobertura do filtro.

Nenhuma ou insuficiente potência de aspiração

- Bocal, tubo de aspiração ou mangueira entupida.
- ➔ Eliminar o entupimento.
- Tubo de aspiração com defeito.
- ➔ Substituir tubo de aspiração.
- Saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial) cheio.
- ➔ Substituir o saco filtrante de velo ou o saco filtrante de papel (acessório especial).
- Cobertura do filtro mal encaixada.
- ➔ Encaixar bem a cobertura do filtro.
- Cesto do filtro principal ou filtro de protecção do motor com sujidade.
- ➔ Limpar o cesto do filtro principal sob água corrente.
- ➔ Inserir o cesto do filtro principal não danificado.
- ➔ Substituir o filtro de protecção do motor.

Motor não funciona

- Falta de corrente eléctrica.
- ➔ Verificar fusível, cabo, ficha e tomada.

Quando o defeito não puder ser consertado, a máquina deverá ser verificada pelo serviço de assistência técnica.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Acessórios e peças sobressalentes

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página www.kaercher.com o ponto dos serviços.

Declaração de conformidade CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Aspirador a seco

Tipo: 1.394-xxx

Respectivas Directrizes da CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionais aplicadas

-

5.957-678

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Responsável pela documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Dados técnicos

		BV 5/1
Tensão da rede	V	220-240
Frequência	Hz	50/60
Potência máx.	W	1300
Potência nominal	W	1150
Conteúdo do recipiente	l	5
Volume de ar (máx.)	l/s	61
Subpressão (máx.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Classe de protecção	--	II
Ligação do tubo flexível de aspiração (C-DN/C-ID)	mm	32
Comprimento x Largura x Altura	mm	400 x 320 x 540
Peso	kg	6,7
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40
Valores obtidos segundo EN 60335-2-69		
Nível de pressão acústica L_{pA}	dB(A)	62
Insegurança K_{pA}	dB(A)	1
Valor de vibração mão/braço	m/s ²	<2,5
Insegurança K	m/s ²	0,2

Cabo de rede	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Ref ^a	Comprimen- to do cabo
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne nr. 5.956-249 læses!
- Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på apparatet og risici for brugeren og andre personer.
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse	DA . . . 1
Symbolerne i driftsvejledningen DA . . . 1	
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA . . . 2
Sikkerhedsanvisninger	DA . . . 2
Maskinelementer	DA . . . 3
Ibrugtagning	DA . . . 3
Betjening	DA . . . 4
Transport	DA . . . 4
Opbevaring	DA . . . 4
Pleje og vedligeholdelse	DA . . . 4
Hjælp ved fejl	DA . . . 5
Garanti	DA . . . 6
Tilbehør og reservedele	DA . . . 6
EU-overensstemmelseserklæring	DA . . . 6
Tekniske data	DA . . . 7

Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbolerne i driftsvejledningen

Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsigtig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

⚠ Advarsel

Maskinen er ikke egnet til opsugning af sundhedsskadeligt støv.

Forsigtig


Maskinen er kun beregnet til brug inden-dørs.

- Sugereren er beregnet til tørrengøring af gulv- og vægområder.
- Denne maskine er egnet til erhvervs-mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis du har en pacemaker anbefaler vi, at du informerer dig hos din læge eller pacemakerens producent om eventuelle forsigtighedsforanstaltninger inden maskinen bruges.
- Ikke alle pacemaker-modeller er lige resistent overfor stråling af højfrekvens/elektriske magnetfelter og det kan føre til problemer under brugen af maskinen.
- Hvis lægen ikke kan garantere for ufarlighed, må maskinen ikke bruges!

Maskinelementer

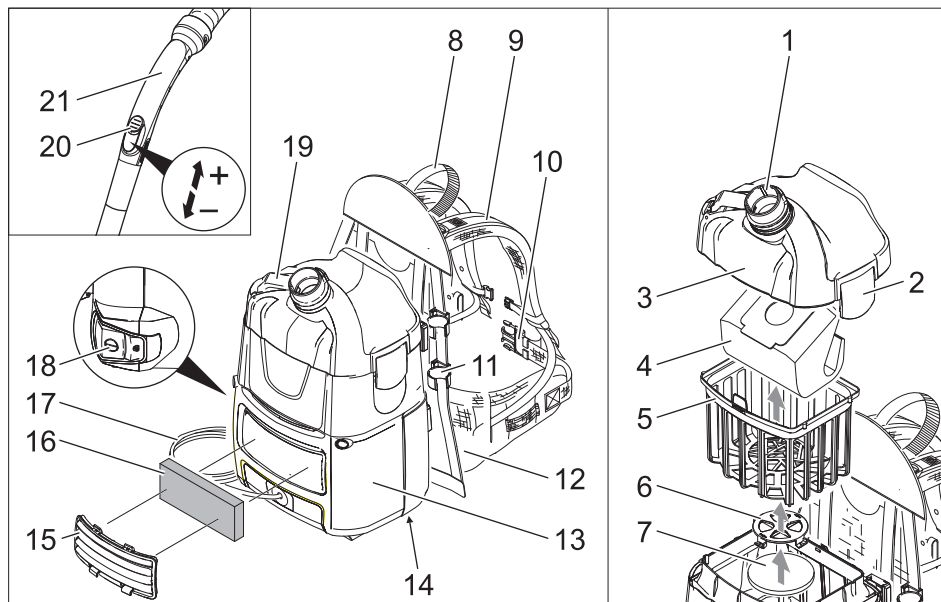


- 1 Sugestuds (udvendig)
- 2 Filterdækslet lås
- 3 Filterdæksel
- 4 Filterpose af skind
- 5 Hovedfilterkurv
- 6 Motorbeskyttelsesfiltrets gitter
- 7 Motorbeskyttelsesfilter
- 8 Håndtag
- 9 Skulderstroep som kan strammes i midten og endestykket
- 10 Hoftesele
- 11 Sugerørholder
- 12 Rygpude
- 13 Hus
- 14 Typeskilt
- 15 Afdækning
- 16 Udsugningsfilter
- 17 Netkabel
- 18 Hovedafbryder
- 19 Krog til strømkaelet (kan foldes ud)
- 20 Sugeeffektregulering (trinløs)
- 21 Bøjet rørstykke


Ibrugtagning

Apparatet kan betjenes på 2 måder:


- 1 Drift med filterpose af skind eller papirfilterpose (ekstratilbehør)
 - 2 Drift uden filterpose
- Kontroller, om hovedfilterkurvet er sat ind i maskinen.
- Sætte maskinen på ryggen.

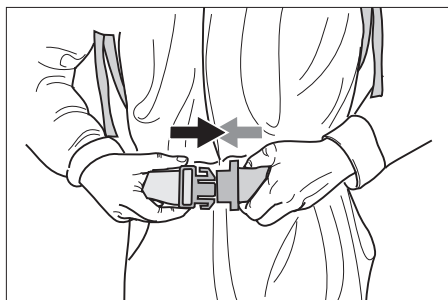

- Lade låsemekanismen gå i hak og justere hofteselen.

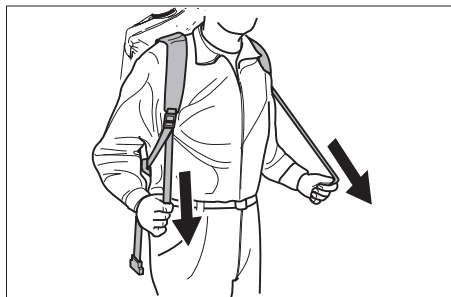

- Tilpasse maskinen til kroppen ved at stramme stroppen i midten. Stroppen må ikke strammes for stærkt, hovedbelastningen skal være på hofteselen.

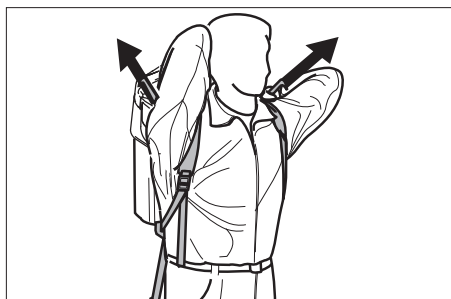

- Juster maskinens placering på ryggen ved at stramme skulderstroppen i endestykkerne.

Betjening

Forsigtig

Risiko for beskadigelse! Afbryd motoren omgående, hvis sugekapaciteten reduceres.

Tænd for maskinen

- Sæt netstikket i.
- Tænd maskinen med hovedafbryderen.

Rengøringsdrift

- Sæt gulvdysens omstiller til hårde overflader eller gulvtæppe.
- Reguler sugeeffekten på sugeeffektreguleringen (trinløs).
- Gennemfør rengøringen.

Sluk for maskinen

- Sluk maskinen med hovedafbryderen.
- Træk netstikket ud.

Efter hver brug

- Rens maskinen, tilbehøret og kablet med en fugtig klud efter brugen.

Transport

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Opbevaring

Forsigtig


Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.

Pleje og vedligeholdelse


⚠ Risiko

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

Skifte filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør)

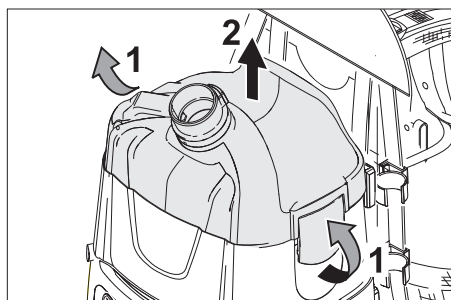

- Åbn filterdækslet og tag det af.
- Fjerne filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør).

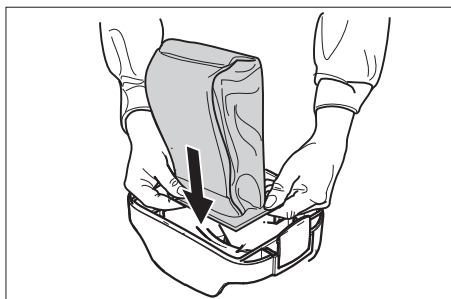

- Træk en ny filterpose af skind eller papirfilterpose (ekstratilbehør) med gummikanten over sugestudsens (indvendig).
- Sæt filterdækslet på og lås det fast.

Rense hovedfilterkurvet

- Hovedfilterkurven (kan vaskes ud) efter behov renses den under flydende vand.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse! Hovedfilterkurvet må aldrig isættes i våd tilstand.

Udskifte udsugningsfiltret

Udsugningsfilter: udskift 1x om året

- Tag afdækningen af.
- Løsn udsugningsfiltret og fjern det.
- Isæt et nyt udsugningsfilter og lad det gå i hak.
- Montere afdækningen.

Udskifte motorbeskyttelsesfilteret

- Åbn filterdækslet og tag det af.
- Fjerne hovedfilterkurvet.
- Tryk motorbeskyttelsesfiltrets gitter ned, drej det og tag det ud.
- Fjerne motorbeskyttelsesfiltret.
- Sæt et nyt motorbeskyttelsesfilter i.
- Isæt motorbeskyttelsesfiltrets gitter og lad det gå i hak.
- Isætte hovedfilterkurvet.
- Sæt filterdækslet på og lås det fast.

Hjælp ved fejl

⚠ Risiko

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

Bemærk:Hvis der opstår en fejl (f.eks. filterbrud), skal der omgående slukkes for maskinen. Fejlen skal afhjælpes, inden maskinen tages i brug igen.

Maskinen afbrydes under driften

- Motorens termiske protektor blev udløst.
- Skifte filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør).
- Udskifte motorbeskyttelsesfilteret.
- Kontroller alle komponenter for tilstopning.

Genstart efter motorturbinens nedkøling efter ca. 30-40 minutter.

Der strømmer støv ud under sugning

- Filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør) defekt.
- Skifte defekte filterposer af skind eller papirfilterposer (ekstratilbehør).
- Filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør) er evt. ikke isat korrekt.
- Kontroller, om filterposerne (ekstratilbehør) sidder korrekt.
- Filterafdækning er ikke rigtigt i hak.
- Sørg for, at filterafdækningen går rigtigt i indgreb.
- Hovedfilterkurvet defekt eller isat forkert.
- Isætte ubeskadiget hovedfilterkurv.
- Motorbeskyttelsesfilter ikke isat eller ikke korrekt isat.
- Sæt motorbeskyttelsesfiltret korrekt ind.

Nedsat sugevne

- Filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør) fuld.
- Skifte filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør).
- Hovedfilterkurvet er tilsmudset.
- Rens hovedfilterkurven under flydende vand.
- Filterafdækning er ikke rigtigt i hak.
- Sørg for, at filterafdækningen går rigtigt i indgreb.

Ingen eller for ringe sugekapacitet

- Dyse, sugerør eller slangen tilstoppet.
- ➔ Fjern tilstopninger.
- Sugeslangen defekt.
- ➔ Udskifte sugeslangen.
- Filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør) fuld.
- ➔ Skifte filterposen af skind eller papirfilterposen (ekstratilbehør).
- Filterafdækning er ikke rigtigt i hak.
- ➔ Sørg for, at filterafdækningen går rigtigt i indgreb.
- Hovedfilterkurvet eller motorbeskyttelsesfiltret tilsmudset.
- ➔ Rens hovedfilterkurven under flydende vand.
- ➔ Isætte ubeskadiget hovedfilterkurv.
- ➔ Udskifte motorbeskyttelsesfilteret.

Motor kører ikke

- Ingen elektrisk spænding.
- ➔ Kontroller sikring, kabel, stik og stikdåse.

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Tilbehør og reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen

- Yderligere informationen om reservedele finder De under www.kaercher.com i afsni "Service".

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Tørsuger

Type: 1.394-xxx

Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte tyske standarder

-

5.957-678

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approval

Dokumentationsbefuldmægtiget:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tekniske data

		BV 5/1
Netspænding	V	220-240
Frekvens	Hz	50/60
Max. effekt	W	1300
Nominal ydelse	W	1150
Beholderindhold	l	5
Luftmængde (max.)	l/s	61
Undertryk (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Beskyttelsesklasse	--	II
Sugeslangetilslutning (C-DN/C-ID)	mm	32
Længde x bredde x højde	mm	400 x 320 x 540
Vægt	kg	6,7
Omgivelsestemperatur (max.)	°C	+40
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-69		
Lydtryksniveau L_{pA}	dB(A)	62
Usikkerhed K_{pA}	dB(A)	1
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s^2	<2,5
Usikkerhed K	m/s^2	0,2

Netkabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Partnr.	Kabellængde
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før maskinen settes i drift!
- Hvis bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på apparatet og fare for brukeren og andre personer.
- Informer straks forhandleren ved transportskader.
- Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern	NO . . . 1
Symboler i bruksanvisningen	NO . . . 1
Forskriftsmessig bruk	NO . . . 2
Sikkerhetsanvisninger	NO . . . 2
Maskinorganer	NO . . . 3
Ta i bruk	NO . . . 3
Betjening	NO . . . 4
Transport	NO . . . 4
Lagring	NO . . . 4
Pleie og vedlikehold	NO . . . 4
Feilretting	NO . . . 5
Garanti	NO . . . 6
Tilbehør og reservedeler	NO . . . 6
EU-samsvarserklæring	NO . . . 6
Tekniske data	NO . . . 7

Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboler i bruksanvisningen

Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Forskriftsmessig bruk

⚠ Advarsel

Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv.

Forsiktig!


Dette apparatet er kun ment for bruk innendørs.

- Støvsugereren er ment for tørr rengjøring av gulv- og veggflater.
- Denne maskinen egner seg til industrielt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiefirmaer.

Sikkerhetsanvisninger

- Dersom du bruker Pacemaker, anbefaler vi at du kontakter legen din eller produsenten av Pacemakere for å få informasjon om eventuelle forsikringsregler, før du tar apparatet i bruk.
- Ikke alle typer av pacemakere er like sikre mot strålepåvirkning fra høyfrekvente elektromagnetiske felt i umiddelbar nærhet, noe som kan føre til problemer ved bruk av apparatet.
- Dersom legen ikke kan gi deg noen absolutt garanti, ikke bruk apparatet!

Maskinorganer

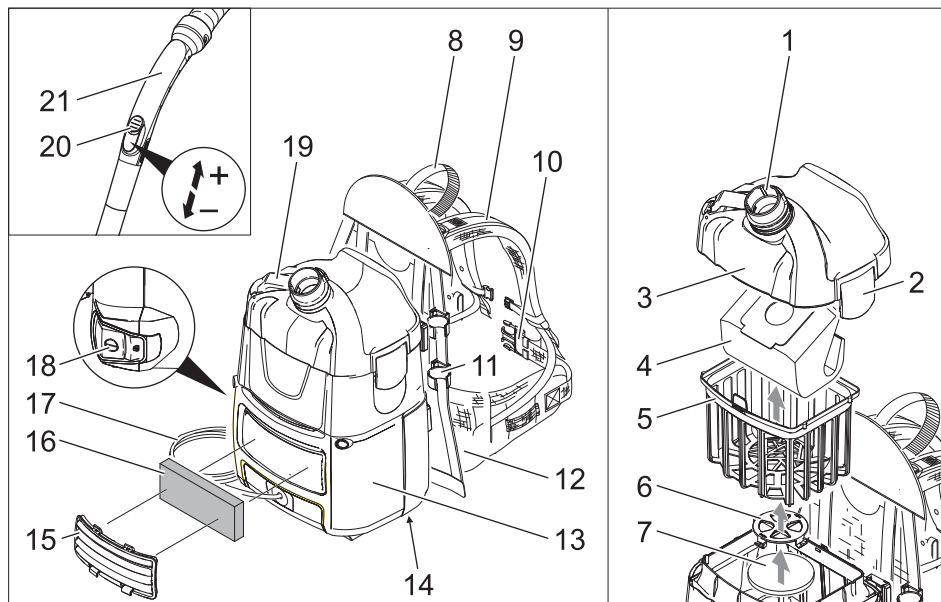


- 1 Sugestuss (utvendig)
- 2 Lås på filterdeksel
- 3 Filterdeksel
- 4 Filterpose av fleece
- 5 Hovedfilterkurv
- 6 Gitter på motorvernfilter
- 7 Motorvernfilter
- 8 Håndtak
- 9 Skulderrem med mellomstrammer og endestrammer
- 10 Hoftebelte
- 11 Sugerørholder
- 12 Ryggpolstring
- 13 Hus
- 14 Typeskilt
- 15 Deksel
- 16 Utblåsningsfilter
- 17 Nettledning
- 18 Hovedbryter
- 19 Strømledningskrok (utfellbar)
- 20 Sugekraftregulator (trinnløst)
- 21 Bøyd rørstykke

Ta i bruk

Maskinen kan brukes på to måter:


- 1 Brukes med filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør)
 - 2 Bruk uten filterpose
- ➔ Kontroller om hovedfilterkurven er satt inn i apparatet.
 - ➔ Ta apparatet på ryggen.

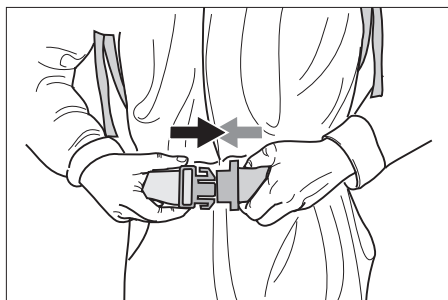

- ➔ Lukk låsen og still inn hoftebeltet.



- Tilpass apparatet til kroppen ved å stramme midtstrammeren. Trekk ikke for stramt, hovedvekten bør ligge på hoftebeltet.

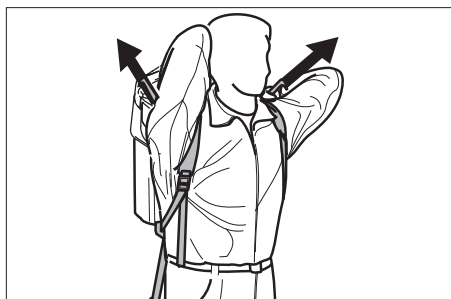

- Still inn posisjon av apparatet på ryggen ved å trekke i endestrammerne.

Betjening

Forsiktig!

Fare for skade! Slå straks av motoren dersom sugeeffekten reduseres.

Slå apparatet på

- Sett i støpselet.
- Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.

Rengjøringsdrift

- Still inn omkobler mellom harde flater og teppegulv.
- Reguler sugekraften på sugekraftregulatoren (trinnløst).
- Gjennomføre rengjøring.

Slå maskinen av

- Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.
- Trekk ut nettstøpselet.

Etter hver bruk

- Apparat, tilbehør og kabel rengjøres med en fuktig klut etter bruk.

Transport

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Lagring

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.


Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold


⚠ Fare

Før alt arbeid på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

Skifte filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør)

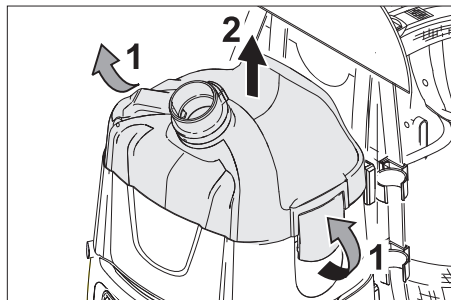

- Åpne og ta av filterdekselet.
- ta ut filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør).

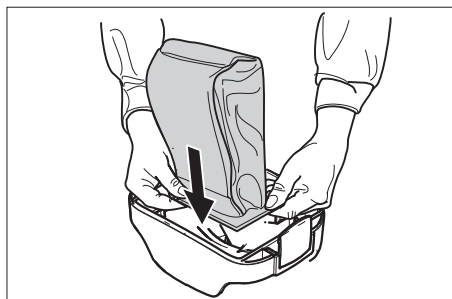

- Trekk ny filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør) med gummiflensen over sugestussen (innvendig).
- Sett på filterdekselet og lås det.

Rengjøre hovedfilterkurv

- Bank ut hovedfilterkurv (vaskbart), skyll under rennende vann ved behov.

Forsiktig!

Fare for skade! Ikke sett inn igjen hovedfilterkurven når den er våt.

Skift ut utblåsningsfilteret

Utblåsningsfilter: Skiftes 1 gang pr. år

- Ta av tildekningen.
- Lås opp utblåsningsfilteret og ta det ut.
- Sett inn nytt utblåsningsfilter slik at det låses på plass.
- Sett på dekselet.

Skifte motorvernfilter

- Åpne og ta av filterdekselet.
- Ta ut hovedfilterkurv.
- Gitter på motorvernfilteret trykkes ned, dreies og tas ut.
- Ta ut motorvernfilter.
- Sett inn nytt motorvernfilter.
- Gitter på motorvernfilter settes på og låses.
- Sett inn hovedfilterkurv.
- Sett på filterdekselet og lås det.

Feilretting

⚠ Fare

Før alt arbeid på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

Merk: Dersom det oppstår en feil, (f.eks. filterbrudd) må apparatet straks slås av. Før ny bruk må feilen rettes.

Apparatet slår seg av under bruk

- Motor temperaturvernbryter er utløst.
- Skift filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør).
- Skifte motorvernfilter.
- Kontroller alle deler for tilstoppinger. Slå på igjen etter at motorviften har kjølt seg ned i ca. 30-40 minutter.

Støvutslipp ved suging

- Filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør) defekt.
- Skift defekt filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør).
- Filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør) er kanskje satt inn feil.
- Kontroller at filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør) sitter korrekt.
- Filterdeksel ikke satt riktig inn.
- Sett inn filterdekselet korrekt.
- Hovedfilterkurv defekt eller ikke satt inn.
- Sett inn hovedfilterkurv uten skader.
- Motorvernbryter ikke satt inn, eller satt inn feil.
- Sett motorvernfilteret inn riktig.

Sugekraften avtar

- Filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør) er full.
- Skift filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør).
- Hovedfilterkurv er skitten.
- Rengjør hovedfilterkurv under rennende vann.
- Filterdeksel ikke satt riktig inn.
- Sett inn filterdekselet korrekt.

Ingen eller utilstrekkelig sugeseffekt

- Dyse, sugerør eller slange tilstoppet.
- ➔ Utbedre tilstopping.
- Sugelangse defekt.
- ➔ Skift sugelangse.
- Filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør) er full.
- ➔ Skift filterpose av fleece eller papir (spesialtilbehør).
- Filterdeksel ikke satt riktig inn.
- ➔ Sett inn filterdekselet korrekt.
- Hovedfilterkurv eller motorvernfilter tilsmusset.
- ➔ Rengjør hovedfilterkurv under rennende vann.
- ➔ Sett inn hovedfilterkurv uten skader.
- ➔ Skifte motorvernfilter.

Motoren går ikke

- Får ikke strøm.
- ➔ Kontroller sikring, kabel, plugg og stikkkontakt.

Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet kontrolleres av kundeservice.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Tilbehør og reservedeler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.

- Mer informasjon om reservedeler finner du under www.kaercher.com i området Service.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EF-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Tørrsuger

Type: 1.394-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte nasjonale normer

-


5.957-678

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.



H. Jenner

CEO

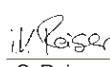

S. Reiser

Head of Approval

Dokumentasjonsansvarlig:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tekniske data

		BV 5/1
Nettspenning	V	220-240
Frekvens	Hz	50/60
Maks. effekt	W	1300
Nominell effekt	W	1150
Beholderinnhold	l	5
Luftmengde (maks.)	l/s	61
Undertrykk (maks.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Beskyttelsesklasse	--	II
Sugeslangekobling (C-DN/C-ID)	mm	32
Lengde x bredde x høyde	mm	400 x 320 x 540
Vekt	kg	6,7
Omgivelsestemperatur maks.	°C	+40
Registrerte verdier etter EN 60335-2-69		
Støytrykksnivå L_{pA}	dB(A)	62
Usikkerhet K_{pA}	dB(A)	1
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s^2	<2,5
Usikkerhet K	m/s^2	0,2

Nettledning	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Best.nr.	Kabellengde
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.956-249 läsas!
- Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan apparaten skadas och faror uppstå för användaren och andra personer.
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade.

Innehållsförteckning

Miljöskydd	SV . . . 1
Symboler i bruksanvisningen	SV . . . 1
Ändamålsenlig användning	SV . . . 2
Säkerhetsanvisningar.	SV . . . 2
Aggregatelement	SV . . . 3
Idrifttagning	SV . . . 3
Handhavande.	SV . . . 4
Transport	SV . . . 4
Förvaring	SV . . . 4
Skötsel och underhåll.	SV . . . 4
Åtgärder vid störningar.	SV . . . 5
Garanti	SV . . . 6
Tillbehör och reservdelar	SV . . . 6
Försäkran om EU-överensstämelse	SV . . . 6
Tekniska data.	SV . . . 7

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboler i bruksanvisningen

Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Ändamålsenlig användning

⚠ **Varning**

Maskinen är inte lämplig för uppsugning av hälsovådligt damm.

Varning


Denna maskin är endast avsedd för användning inomhus.

- Denna dammsugare är avsedd för rengöring av golv- och väggytor.
- Denna maskin är lämpad för yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och av uthyrningsfirmor.

Säkerhetsanvisningar

- Om du har en pacemaker rekommenderar vi att du frågar din läkare eller tillverkaren av pacemakern angående eventuella försiktighetsåtgärder innan du använder apparaten.
- Inte alla typer av pacemaker är lika tåliga mot instrålning från högfrekvent-/elektriska magnetfält som finns i deras omedelbara närhet vilket kan leda till problem vid användning av apparaten.
- Använd inte apparaten om din läkare inte kan garantera att det är ofarligt!

Aggregatetelemnt

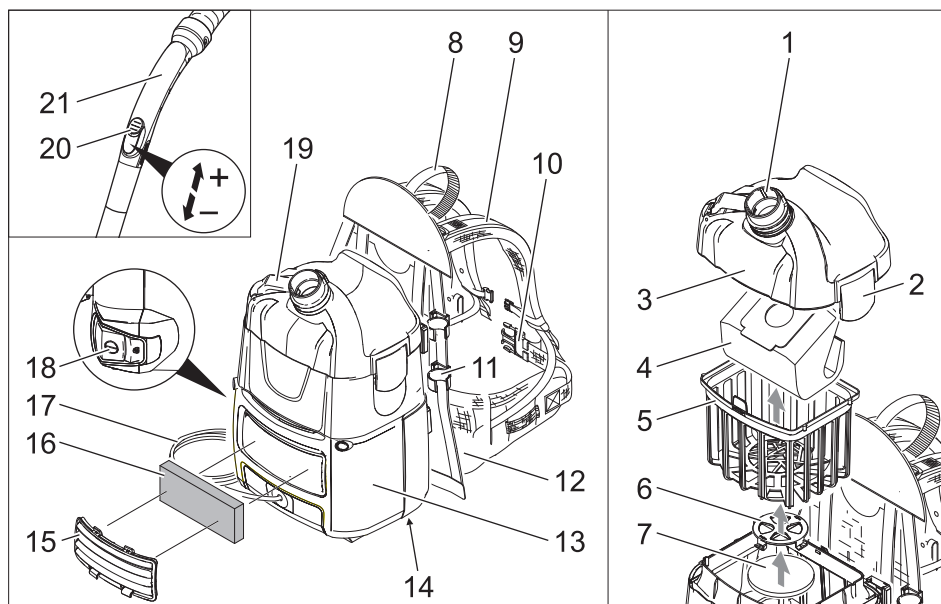


- 1 Sugrör (yttre)
- 2 Tillslutning filterskydd
- 3 Filterskydd
- 4 Filterdukspåse
- 5 Huvudfilterkorg
- 6 Galler för motorskyddsfilter
- 7 Motorskyddsfilter
- 8 Handtag
- 9 Axelband med mittspänne och ändspänne
- 10 Höftbälte
- 11 Sugrörshållare
- 12 Ryggpolster
- 13 Hölje
- 14 Typskylt
- 15 Skydd
- 16 Frånluftsfilter
- 17 Nätkabel
- 18 Huvudströmbrytare
- 19 Nätkabelkrok (utfällbar)
- 20 Sugkraftinställning (steglös)
- 21 Krök

Idrifttagning

Apparaten kan användas på 2 sätt:


- 1 Användning med filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)
 - 2 Användning utan filterpåse
- Kontroll om huvudfilterkorgen är insatt i apparaten.
- Sätt apparaten på ryggen.

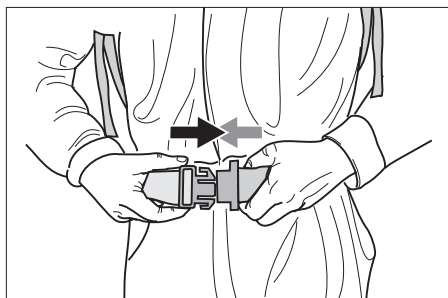

- Haka i tillslutningen och ställ in höftbältet.



- Anpassa apparatens läge genom att dra i mittspännet. Dra inte åt för hårt, den huvudsakliga tyngden ska ligga på höftbältet.

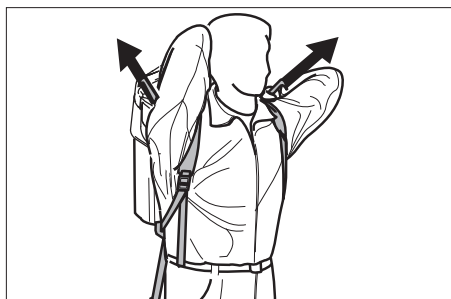

- Ställ in apparatens läge på ryggen genom att dra in ändspännena.

Handhavande

Varning

Fara för skada! Stäng av motorn direkt om sugeffekten avtar.

Koppla till aggregatet

- Stick i nätkontakten.
- Starta maskinen med huvudbrytaren.

Rengöringsdrift

- Ställ omkopplaren på hård yta eller matta.
- Reglera sugkraften med inställningen för sugkraften (steglös).
- Genomför rengöringsarbetet.

Koppla från aggregatet

- Stäng av maskinen med huvudbrytaren.
- Drag ur nätkontakten.

Efter varje användning

- Rengör apparat, tillbehör och kabel med en fuktig trasa efter användning.

Transport

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Förvaring

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.


Denna maskin får endast lagras inomhus.

Skötsel och underhåll


⚠ Fara

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)

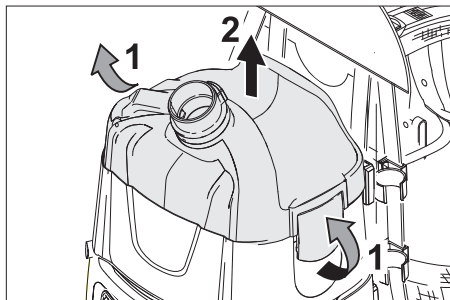

- Regla upp filterskyddet och ta loss detta.
- Ta bort filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)

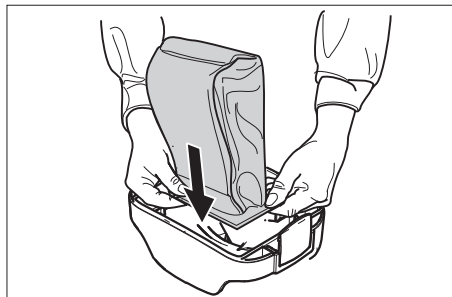

- Dra en ny filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) med gummi-fläns över sugrören (inre).
- Sätt fast filterskyddet och regla fast detta.

Rengör huvudfilterkorg

- Slå ur smutsen ut huvudfilterkorgen (urtvättbar) och rengör vid behov under rinnande vatten.

Varning

Fara för skada! Sätt aldrig i huvudfilterkorgen när den är blöt

Byta frånluftsfiler

Frånluftsfiler: byt en gång varje år

- Tag bort skyddet.
- Släpp spärren till frånluftsfiltret och tag ut det.
- Sätt i ett nytt filter och haka fast spärren igen.
- Sätt tillbaka skydd.

Byta motorskyddsfiler

- Regla upp filterskyddet och ta loss detta.
- Ta ur huvudfilterkorg.
- Tryck gallret till motorskyddsfiltret nedåt, vrid på det och ta ur det.
- Ta ur motorskyddsfiler.
- Lägg i nytt motorskyddsfiler.
- Sätt i och haka fast gallret till motorskyddsfiltret.
- Sätt i huvudfilterkorgen.
- Sätt fast filterskyddet och regla fast detta.

Åtgärder vid störningar

⚠ Fara

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

Observera: Om ett fel uppträder (t.ex. om filtret går sönder), måste maskinen omgående stängas av. Felet måste åtgärdas före driften återupptas.

Apparaten slår av under användning

- Motor-Termoprotektor har trätt i funktion.
- Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)
- Byt motorskyddsfiler.
- Kontrollera alla delar avseende tilltäppning.

Återstart efter avkyllning av motorturbinen efter ca 30-40 minuter.

Damm tränger ut under sugning

- Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) defekt.
- Byt ut defekt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör).
- Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) eventuellt insatt på fel sätt.
- Kontrollera läget på filterdukspåsen eller pappersfilterpåsen (specialtillbehör).
- Filtertilslutningen ej korrekt ihakad.
- Haka fast filterskyddet ordentligt.
- Huvudfilterkorg defekt eller ej insatt.
- Sätt i oskadad huvudfilterkorg.
- Motorskyddsfiler ej insatt eller fel insatt.
- Sätt i motorskyddsfiltret riktigt.

Sugkraften nedsatt

- Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) full.
- Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)
- Huvudfilterkorgen är nedsmutsad.

- Rengör huvudfilterkorgen under rinnande vatten.
- Filtertillslutningen ej korrekt ihakad.
- Haka fast filterskyddet ordentligt.

Ingen eller otillräcklig sugeffekt

- Munstycke, sugrör eller slang tilltäppt.
- Åtgärda stopp.
- Sugslang defekt.
- Byt ut sugslang.
- Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) full.
- Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)
- Filtertillslutningen ej korrekt ihakad.
- Haka fast filterskyddet ordentligt.
- Huvudfilterkorg eller motorskyddsfilter nedsmutsad.
- Rengör huvudfilterkorgen under rinnande vatten.
- Sätt i oskadad huvudfilterkorg.
- Byt motorskyddsfilter.

Motorn går inte

- Ingen elektrisk spänning.
- Kontrollera säkring, kabel, kontakt och vägguttag.

Kan störningen inte åtgärdas måste apparaten kontrolleras av kundservice.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Tillbehör och reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.

- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på www.kaercher.com.

Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående be-tecknade maskin i ändamål och konstruk-tion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har god-känts av oss blir denna överensstämmelse-förklaring ogiltig.

Produkt: Torrsug

Typ: 1.394-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Tillämpade nationella normer

-

5.957-678

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approval

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tekniska data

		BV 5/1
Nätspänning	V	220-240
Frekvens	Hz	50/60
Max. effekt	W	1300
Normeffekt	W	1150
Behållarvolym	l	5
Luftmängd (max.)	l/s	61
Undertryck (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Skyddsklass	--	II
Sugslanganslutning (C-DN/C-ID)	mm	32
Längd x Bredd x Höjd	mm	400 x 320 x 540
Vikt	kg	6,7
Omgivningstemperatur (max.)	°C	+40
Beräknade värden enligt EN 60335-2-69		
Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	62
Osäkerhet K_{pA}	dB(A)	1
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s^2	<2,5
Osäkerhet K	m/s^2	0,2

Nätkabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Artikelnr.	Kabellängd
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.956-249 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa!
- Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet

Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu	FI . . . 1
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit	FI . . . 1
Käyttötarkoitus	FI . . . 2
Turvaohjeet	FI . . . 2
Laitteen osat	FI . . . 3
Käyttöönotto	FI . . . 3
Käyttö	FI . . . 4
Kuljetus	FI . . . 4
Säilytys	FI . . . 4
Hoito ja huolto	FI . . . 4
Häiriöapu	FI . . . 5
Takuu	FI . . . 6
Varusteet ja varaosat	FI . . . 6
EU-standardinmukaisuustodistus	FI . . . 6
Tekniset tiedot	FI . . . 7

Ympäristönsuojelu

	Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
	Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisesti keräyspisteisiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Käyttötarkoitus

⚠ Varoitus

Laitte ei sovellu terveydelle haitallisten pölyjen imurointiin.

Varo


Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

- Imuri on tarkoitettu lattia- ja seinäpintojen kuivapuhdistamiseen.
- Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja välittäjäliikkeissä.

Turvaohjeet

- Jos käytät sydämentahdistinta, suosittelemme ottamaan yhteyden lääkäriin tai sydämentahdistimen valmistajaan saadaksesi tietoa mahdollisista turvatoimenpiteistä ennen laitteen käyttämistä.
- Kaikki sydämentahdistintyyppit eivät kestä yhtä hyvin välittömästä läheisyydessä säteilevää suurtaajuus- ja sähkömagneettista säteilyä, mikä voi aiheuttaa ongelmia laitetta käytettäessä.
- Älä käytä laitetta, jos lääkärisi ei voi taata käytön esteettömyyttä!

Laitteen osat

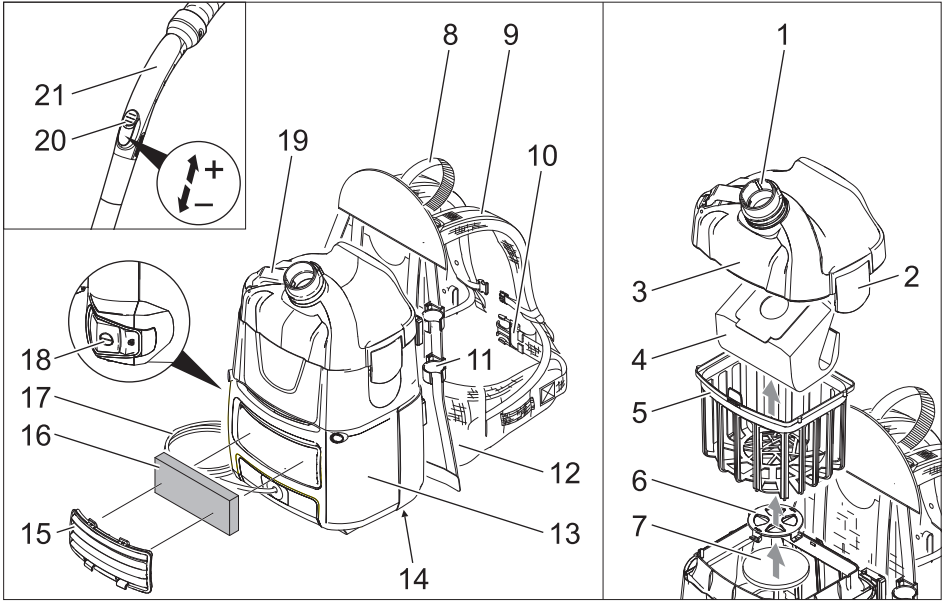


- 1 Imukaulus (ulkopuolella)
- 2 Suodattimen kannen lukitus
- 3 Suodattimen kansi
- 4 Kuitumattosuodatinpussi
- 5 Pääsuodatinkori
- 6 Moottorinsuojasuodattimen suojaristikko
- 7 Moottorin suojasuodatin
- 8 Käsikahva
- 9 Olkahihnat, kiristimet keskellä ja hihnojen yläpäissä
- 10 Vyötäröhihna
- 11 Imuletkunpidin
- 12 Selkäpehmuste
- 13 Kotelo
- 14 Tyypikilpi
- 15 Peite
- 16 Poistoilmansuodatin
- 17 Verkkoakaapeli
- 18 Pääkytkin
- 19 Koukku verkkojohta varten (esiinkäännettävä)
- 20 Imuvoimasäädin (portaaton)
- 21 Kahva

Käyttöönotto

Laitetta voidaan käyttää kahdella eri tavalla:


- 1 Käyttö kuitumatto- tai paperisuodatinpussia käyttäen
 - 2 Käyttö ilman suodatinpussia
- Tarkasta, onko pääsuodatinkori laitteessa.
- Nosta laite selkääsi.

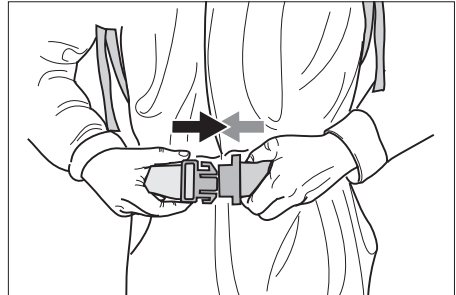

- Napsauta vyötäröhihna lukitukseen ja säädä kireys.



- Säädä laite vartalon mukaiseksi keskikiristimillä. Älä kiristä liikaa, vyötäröhihnan tulee kannattaa laitteen painon.

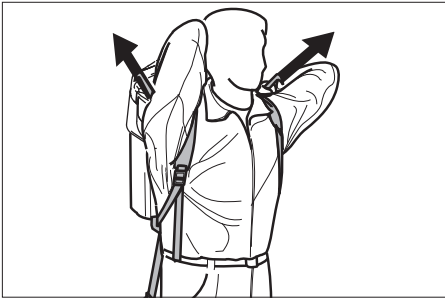

- Säädä laitteen asentoa selässä olkahihnojen yläpään kiristimillä.

Käyttö

Varo

Vaurioitusvaara! Pysäytä moottori heti imutehon laskiessa.

Laitteen käynnistys

- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
- Kytke laite pääkytkimellä päälle.

Puhdistaminen

- Aseta lattiasuulakkeen vaihtokytkin asentoon kova pinta tai kokolattiamatto.
- Säädä imuteho imuvoimasäätimellä (portaaton).
- Suorita puhdistus.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.
- Vedä verkkopistoke irti.

Jokaisen käyttökerran jälkeen

- Puhdista laite, tarvikkeet ja sähkökaapeli käytön jälkeen kostealla liinalla.

Kuljetus

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

Säilytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.


Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto


⚠ Vaara

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

Kuitumatto- tai paperisuodatinpus- sin (erikoisvaruste) vaihtaminen

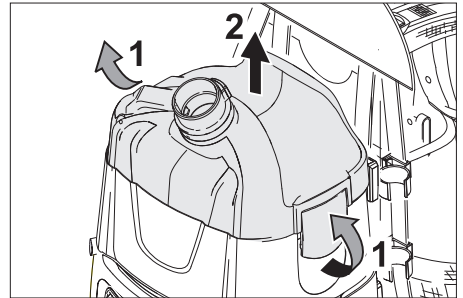

- Vapauta suodattimen kansi lukitukselta ja poista se.
- Poista kuitumatto- tai paperisuodatinpusi (erikoisvaruste).

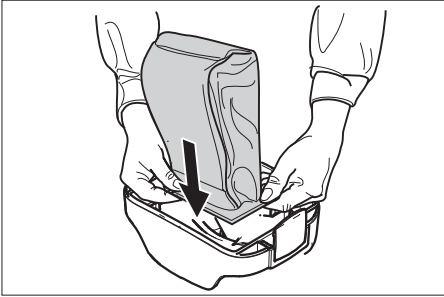

- Vedä uusi kuitumatto- tai paperisuodatinpussin (erikoisvaruste) kuminen tiiviste sisäpuolisen imukauluksen päälle.
- Aseta suodattimen kansi paikalleen ja lukitse se.

Pääsuodatinkorin puhdistus

- Puhdista pääsuodatinkori (pestävä) tarvittaessa virtaavassa vedessä.

Varo

Vaurioitumisvaara! Älä koskaan aseta pääsuodatinkoria märkänä paikalleen.

Poistoilmansuodattimen vaihto

Poistoilmansuodatin on vaihdettava vuosittain.

- Poista suojus.
- Irrota ja poista poistoilmansuodatin.
- Aseta ja lukitse uusi poistoilmansuodatin paikalleen.
- Asenna suojus paikalleen.

Moottorin suojasuodattimen vaihto

- Vapauta suodattimen kansi lukitukselta ja poista se.
- Poista pääsuodatinkori.
- Paina moottorinsuojasuodattimen ristikko alas, kierrä sitä ja poista.
- Poista moottorinsuojasuodatin.
- Aseta uusi moottorinsuojasuodatin paikalleen.
- Aseta moottorin suojatin paikalleen ja lukitse se.
- Aseta pääsuodatinkori paikalleen.
- Aseta suodattimen kansi paikalleen ja lukitse se.

Häiriöapu

⚠ Vaara

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

Huomautus: Häiriön esiintyessä (esim. suodattimen repeytyminen) laite on heti kytkettävä pois päältä. Ennen uutta käyttämistä häiriön aiheuttaja on poistettava.

Laite kytkeytyy käytön aikana pois päältä

- Moottorin lämpösuoja on lauennut.
- Vaihda kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste).
- Vaihda moottorinsuojasuodatin.
- Takasta kaikki osat tukkeutumien varalta. Käynnistä laite uudelleen, kun moottoriturbiini on jäähtynyt n. 30-40 minuutin ajan.

Pöly pääsee ulos imuvaiheessa

- Kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste) on rikkoutunut.
- Vaihda rikkinäinen kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste).
- Kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste) on asetettu väärin paikalleen.
- Tarkasta kuitumatto- tai paperisuodatinpussin (erikoisvaruste) tiivis istuvuus.
- Suodattimen kansi ei ole kunnolla lukkiutunut.
- Lukitse suodattimen kansi oikein.
- Pääsuodatinkori on rikki tai ei ole paikallaan.
- Vaihda tilalle ehjä pääsuodatinkori.
- Moottorinsuojasuodatin puuttuu tai on asetettu väärin paikalleen.
- Aseta moottorinsuojasuodatin oikein paikalleen.

Imuvoima vähenee

- Kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste) on täynnä.
- Vaihda kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste).
- Pääsuodatinkori on likaantunut.

- Puhdista pääsuodatinkori juoksevassa vedessä.
- Suodattimen kansi ei ole kunnolla lukkiutunut.
- Lukitse suodattimen kansi oikein.

Huono tai ei ollenkaan imutehoa

- Suutin, imuputki tai imuletku tukkeutunut.
- Poista tukos.
- Imuletku on rikkoutunut.
- Vaihda imuletku.
- Kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste) on täynnä.
- Vaihda kuitumatto- tai paperisuodatinpussi (erikoisvaruste).
- Suodattimen kansi ei ole kunnolla lukkiutunut.
- Lukitse suodattimen kansi oikein.
- Pääsuodatinkori tai moottorinsuojasuodatin likaantunut.
- Puhdista pääsuodatinkori juoksevassa vedessä.
- Vaihda tilalle ehjä pääsuodatinkori.
- Vaihda moottorinsuojasuodatin.

Moottori ei käy

- Ei sähköjännitettä.
- Tarkasta sulake, kaapeli, pistoke ja pistorasiasia.

Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy tarkastuttaa asiakaspalvelussa.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheitä aiheuttavat virheet laitteessa korjaamme takuuajana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

Varusteet ja varaosat

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.

- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta www.karcher.fi, osiosta Huolto.

EU-standardinmukaisuustodistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Kuivaimuri

Tyyppi: 1.394-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008


Sovelletut kansalliset standardit

-

5.957-678

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tekniset tiedot

		BV 5/1
Verkkojännite	V	220-240
Taajuus	Hz	50/60
Maks. teho	W	1300
Nimellisteho	W	1150
Säiliön tilavuus	l	5
Ilmamäärä (maks.)	l/s	61
Alipaine (maks.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Kotelointiluokka	--	II
Imuletkuliitin (C-DN/C-ID)	mm	32
Pituus x leveys x korkeus	mm	400 x 320 x 540
Paino	kg	6,7
Ympäristön lämpötila (maks.)	°C	+40
Mitatut arvot EN 60335-2-69 mukaisesti		
Äänenpainetaso L_{pA}	dB(A)	62
Epävarmuus K_{pA}	dB(A)	1
Käsi-käsivarsi värinäarvo	m/s ²	<2,5
Epävarmuus K	m/s ²	0,2

Verkkokaapeli	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Osa-nro	Johdon pituus
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



  Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.956-249!
- Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	EL . . . 1
Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών	EL . . . 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL . . . 2
Υποδείξεις ασφαλείας	EL . . . 2
Στοιχεία συσκευής	EL . . . 3
Έναρξη λειτουργίας	EL . . . 3
Χειρισμός	EL . . . 4
Μεταφορά	EL . . . 4
Αποθήκευση	EL . . . 4
Φροντίδα και συντήρηση	EL . . . 4
Αντιμετώπιση βλαβών	EL . . . 5
Εγγύηση	EL . . . 7
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά	EL . . . 7
Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.	EL . . . 7
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL . . . 8

Προστασία περιβάλλοντος

	<p>Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.</p>
	<p>Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.</p>

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

⚠ Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.

Προσοχή


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.

- Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για τον ξηρό καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιάσεως.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Σε περίπτωση που φέρετε βηματοδότη καρδιάς, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε από το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του βηματοδότη σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Δεν είναι όλοι οι τύποι βηματοδότη εξίσου ανθεκτικοί έναντι ακτίνων και συγκεκριμένα έναντι εκπεμπόμενων υψηλών συχνοτήτων και δημιουργηθέντων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, σε άμεση γεινίαση με τη συσκευή, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Εάν ο γιατρός σας δεν είναι σε θέση να σας εγγυηθεί την ακινδυνότητα της συσκευής, μην τη χρησιμοποιείτε!

Στοιχεία συσκευής

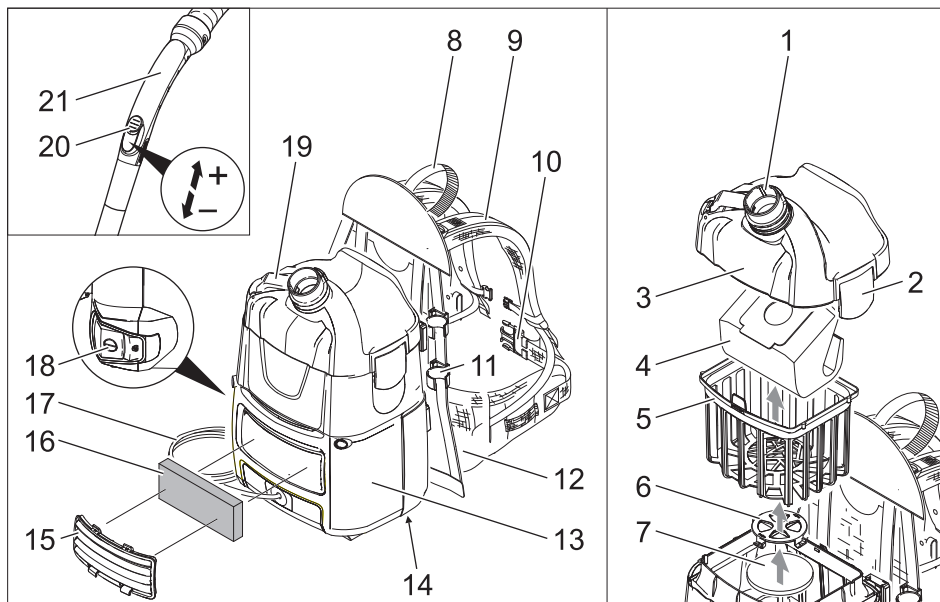


- 1 Στηρίγματα αναρρόφησης (εξωτερικά)
- 2 Κλείσιμο του καλύμματος φίλτρου
- 3 Κάλυμμα φίλτρου
- 4 Σακούλα φίλτρου τύπου fleece
- 5 Καλάθι κύριου φίλτρου
- 6 Πλέγμα του φίλτρου προστασίας του κινητήρα
- 7 Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- 8 Χειρολαβή
- 9 Φορέας ώμων με ενδιάμεσα και τελικά λουριά ασφάλισης
- 10 Ζώνη μέσης
- 11 Στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης
- 12 Επένδυση ράχης
- 13 Περιβλήμα
- 14 Πινακίδα τύπου
- 15 κάλυμμα
- 16 φίλτρο απαερίων
- 17 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 18 Κύριος διακόπτης
- 19 Άγκιστρο καλωδίου δικτύου (αναδιπλούμενο)

- 20 Ρυθμιστής αναρροφητικής ισχύος (χωρίς διαβαθμίσεις)
- 21 Γωνία σωλήνα


Έναρξη λειτουργίας

Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει με 2 τρόπους:


- 1 Λειτουργία με σακούλα φίλτρου τύπου fleece ή με σακούλα χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός)
 - 2 Λειτουργία χωρίς σακούλα φίλτρου
- Έλεγχος, εάν έχει τοποθετηθεί το καλάθι του κύριου φίλτρου στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στην πλάτη.

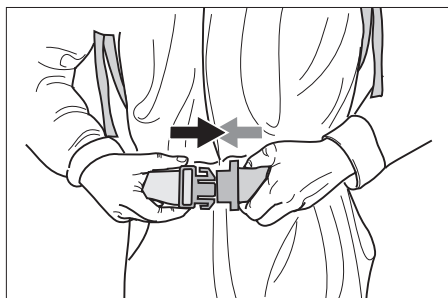

- ➔ Ασφαλίστε το κλείσιμο με κούμπωμα και ρυθμίστε τη ζώνη μέσης.

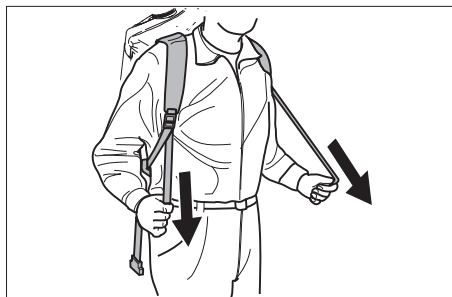

- ➔ Προσαρμόστε τη συσκευή στο σώμα τραβώντας τα ενδιάμεσα λουριά ασφάλισης. Μην τεντώνετε τα λουριά υπερβολικά, το κέντρο βάρους θα πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη μέσης.

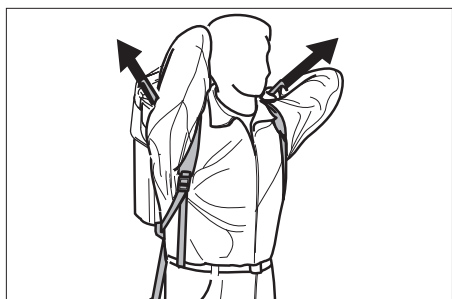

- ➔ Ρυθμίστε τη θέση της συσκευής στην πλάτη τραβώντας τα τελικά λουριά.

Χειρισμός

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης! Αν μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα.

Ενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το γενικό διακόπτη.

Λειτουργία καθαρισμού

- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής του ακροφυσίου δαπέδου στη θέση για σκληρές επιφάνειες ή μοκέτες.
- ➔ Ρυθμίστε την αναρροφητική ισχύ (χωρίς διαβαθμίσεις).

- ➔ Εκτελέστε τον καθαρισμό.

Απενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη.
- ➔ Βγάλτε το ρευματολήπτη.

Έπειτα από κάθε λειτουργία

- ➔ Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τα καλώδια με ένα υγρό πανί.

Μεταφορά

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Αποθήκευση

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.


Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση


⚠ Κίνδυνος

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.

Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή τη σακούλα του χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός)

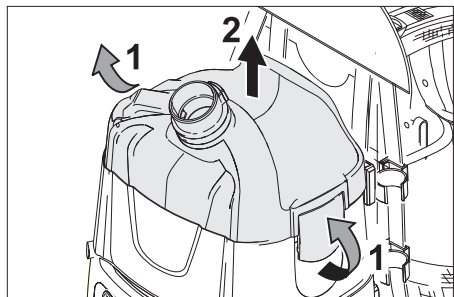

- Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου.
- Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή τη σακούλα του χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).

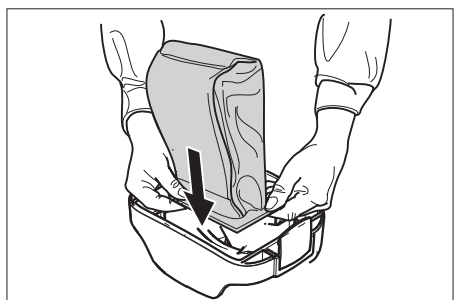

- Περάστε την καινούργια σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή την καινούργια σακούλα του χάρτινου φίλτρου μέσω μίας λαστιχένιας φλάντζας πάνω από τα στηρίγματα αναρρόφησης (εσωτερικά).
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι το κάλυμμα του φίλτρου.

Καθαρίστε το καλάθι του κύριου φίλτρου

- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το καλάθι του κύριου φίλτρου (πλενόμενο) με τρεχούμενο νερό.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης! Μην τοποθετείτε ποτέ το καλάθι του κύριου φίλτρου εάν αυτό είναι βρεγμένο.

Αλλαγή φίλτρου ακάθαρτου αέρα

Φίλτρο ακάθαρτου αέρα: να αλλάζεται 1 φορά ετησίως

- Απομακρύνετε το κάλυμμα.
- Απασφαλίστε και αφαιρέστε το φίλτρο ακάθαρτου αέρα.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καινούργιο φίλτρο ακάθαρτου αέρα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

Αντικατάσταση του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

- Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου.
- Αφαιρέστε το καλάθι του κύριου φίλτρου.
- Πιέστε το πλέγμα του φίλτρου προστασίας του κινητήρα προς τα κάτω, στρέψτε το και αφαιρέστε το.
- Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε το πλέγμα του φίλτρου προστασίας του κινητήρα.
- Τοποθετήστε το καλάθι του κύριου φίλτρου.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι το κάλυμμα του φίλτρου.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ Κίνδυνος

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια βλάβη (π.χ. διάρρηξη φίλτρου), πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως η συσκευή. Η βλάβη πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν ενεργοποιηθεί ξανά η συσκευή.

Η συσκευή απενεργοποιείται στη διάρκεια της λειτουργίας της

- Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης του κινητήρα.

- Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή τη σακούλα του χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Αντικατάσταση του φίλτρου προστασίας του κινητήρα
- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για τυχόν βουλώματα.

Επανενεργοποίηση μετά την περίοδο ψύξης του στρόβιλου του κινητήρα, δηλ. μετά από περ. 30-40 λεπτά.

Διαρροή σκόνης κατά την αναρρόφηση

- Ελαττωματική σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή σακούλα του χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Αλλάξτε την ελαττωματική σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή την ελαττωματική σακούλα του χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Ενδεχομένως να έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο η σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή η σακούλα χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Ελέγξτε τη θέση της σακούλας φίλτρου τύπου fleecce ή τη θέση της σακούλας χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Το κάλυμμα φίλτρου δεν έχει κουμπώσει σωστά.
- Ασφαλίστε καλά το κάλυμμα φίλτρου.
- Ελαττωματικό ή μη τοποθετημένο καλάθι κύριου φίλτρου.
- Τοποθετήστε το άθικτο καλάθι του κύριου φίλτρου.
- Φίλτρο προστασίας του κινητήρα μη τοποθετημένο ή εσφαλμένα τοποθετημένο.
- Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.

Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται

- Πλήρης σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή σακούλα χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή τη σακούλα του χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).

- Το καλάθι του κύριου φίλτρου φέρει ακαθαρσίες.
- Καθαρίστε το καλάθι του κύριου φίλτρου με τρεχούμενο νερό.
- Το κάλυμμα φίλτρου δεν έχει κουμπώσει σωστά.
- Ασφαλίστε καλά το κάλυμμα φίλτρου.

Ανύπαρκτη ή ανεπαρκής αναρροφητική ισχύς

- Ακροφύσιο, σωλήνας αναρρόφησης, λάστιχο βουλωμένα.
- Ξεβουλώστε τα εξαρτήματα.
- Ελαττωματικό λάστιχο αναρρόφησης.
- Αλλάξτε λάστιχο αναρρόφησης.
- Πλήρης σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή σακούλα χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου τύπου fleecce ή τη σακούλα του χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).
- Το κάλυμμα φίλτρου δεν έχει κουμπώσει σωστά.
- Ασφαλίστε καλά το κάλυμμα φίλτρου.
- Βρώμικο καλάθι κύριου φίλτρου ή φίλτρο προστασίας κινητήρα.
- Καθαρίστε το καλάθι του κύριου φίλτρου με τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε το άθικτο καλάθι του κύριου φίλτρου.
- Αντικατάσταση του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί

- Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.
- Ελέγξτε την ασφάλεια, το καλώδιο, το φως και την πρίζα.

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άσπογης λειτουργίας της μηχανής.
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας Εξυπηρέτησης.

Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα ξηρών
ρύπων

Τύπος: 1.394-xxx

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.

2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)

2004/108/ΕΚ

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα

-

5.957-678

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approval

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		BV 5/1
Τάση ηλεκτρικού δικτύου	V	220-240
Συχνότητα	Hz	50/60
Μέγ. ισχύς	W	1300
Ονομαστική ισχύς	W	1150
Χωρητικότητα κάδου	l	5
Ποσότητα αέρα (μέγ.)	l/s	61
Υποπίεση (μέγ.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Κατηγορία προστασίας	--	II
Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης (C-DN/C-ID)	mm	32
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	400 x 320 x 540
Βάρος	kg	6,7
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	°C	+40
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69		
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{pA}	dB(A)	62
Αβεβαιότητα K_{pA}	dB(A)	1
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s ²	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,2

Καλώδιο τροφοδοσί ας δικτύου	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Αριθ. ανταλλ.	Μήκος κα- λωδίου
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımdan önce, 5.956-249 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Kullanım kılavuzunun ve emniyet uyarılarının dikkate alınmaması halinde cihazda hasar, kullanıcıda ve diğer kişilerde tehlike oluşabilir.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Ambalajı çıkartırken, ambalaj içeriğinde eksik aksesuar veya hasar kontrolü yapın.

İçindekiler

Çevre koruma.	TR . . . 1
Kullanım kılavuzundaki semboller.	TR . . . 1
Kurallara uygun kullanım	TR . . . 2
Güvenlik uyarıları	TR . . . 2
Cihaz elemanları	TR . . . 3
İşletime alma	TR . . . 3
Kullanımı	TR . . . 4
Taşıma	TR . . . 4
Depolama.	TR . . . 4
Koruma ve Bakım.	TR . . . 4
Arızalarda yardım.	TR . . . 5
Garanti	TR . . . 6
Aksesuarlar ve yedek parçalar TR . . . 6	
AB uygunluk bildirisi.	TR . . . 7
Teknik Bilgiler.	TR . . . 8

Çevre koruma

	Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilirler için yerlere gönderin.
	Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Kullanım kılavuzundaki semboller

Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Kurallara uygun kullanım

⚠ Uyarı

Cihaz, zararlı tozların emilmesi için uygun değildir.

Dikkat


Bu cihaz, sadece iç mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

- Bu süpürge, zemin ve duvar yüzeylerinin kuru temizlenmesi için belirlenmiştir.
- Bu cihaz, Örn; oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, mağazalar, bürolar ve kiralık mağazalarda mesleki kullanım için uygundur.

Güvenlik uyarıları

- Bir kalp pili kullanıyorsanız, cihazı çalıştırmadan önce doktorunuz ya da kalp pili üreticinizin önerdiği tedbir önlemleri hakkında bilgi almanızı öneriyoruz.
- Tüm kalp pili tipleri yüksek frekanslı/elektrikli manyetik alanların yakından gönderdiği ışınlarla karşı dayanıklı değildir ve bu durum cihazın çalışması sırasında sorunlara neden olabilir.
- Doktorunuz herhangi bir şüphemiz olmaması gerektiğini garanti edemezse cihazı kullanmayın!

Cihaz elemanları

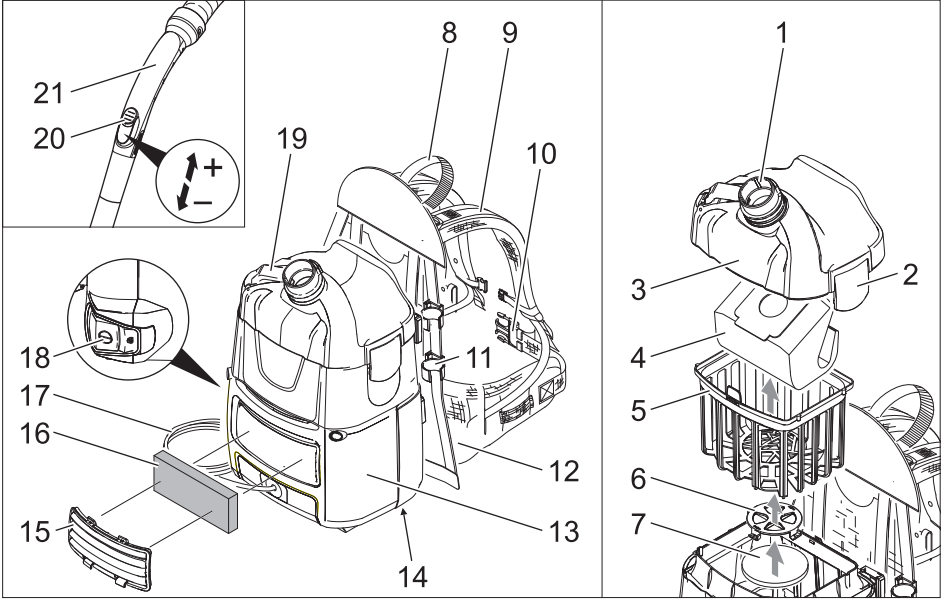


- 1 Emme ağız (dış)
- 2 Filtre kapağının kilidi
- 3 Filtre kapağı
- 4 Elyaf filtre torbası
- 5 Ana filtre sepeti
- 6 Motor koruma filtresinin ızgarası
- 7 Motor koruma filtresi
- 8 Tutamak
- 9 Orta gerici ve son gericili omuz taşıyıcısı
- 10 Kalça kayışı
- 11 Emme borusu tutucusu
- 12 Sırt dolgusu
- 13 Muhafaza
- 14 Tip levhası
- 15 Kapak
- 16 Atık hava filtresi
- 17 Elektrik kablosu
- 18 Ana şalter
- 19 Elektrik kablosu kancası (açılır)
- 20 Süpürme kuvveti ayarlayıcısı (kademelidir)
- 21 Manifold


İşletime alma

Cihaz 2 şekilde kullanılabilir:


- 1 Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbası (özel aksesuar) ile çalışma
 - 2 Filtre torbası olmadan çalışma
- Ana filtre sepetinin cihaza yerleştirilmiş olup olmadığının kontrolü.
- Cihazı sırtınıza oturtun.

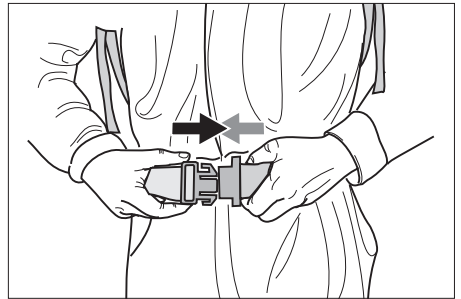

- Kilidi yerine oturtun ve kalça kemerini ayarlayın.

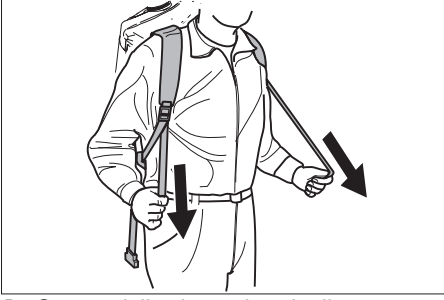

- Orta gericilerden çekerek cihazı vücudunuza adapte edin. Çok fazla çekmeyin, ana yük kalça kemeri üzerinde durmalıdır.

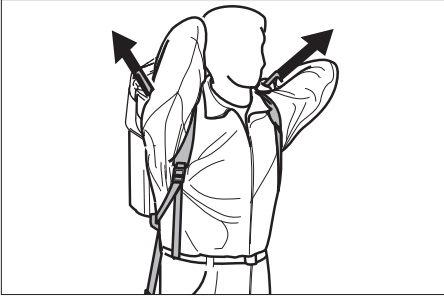

- Son gericileri çekerek cihazın sırtınızdaki konumunu ayarlayın.

Kullanımı

Dikkat

Hasar tehlikesi! Emme gücünün azalması durumunda motoru hemen durdurun.

Cihazı açın

- Şebeke fişini takın.
- Cihazı ana şalterden açın.

Temizleme modu

- Taban memesi değiştiricisini sert yüzey veya halı zemine ayarlayın.
- Süpürme kuvvetini süpürme kuvveti ayarlayıcısından ayarlayın (kademesiz).
- Temizliği yapın.

Cihazın kapatılması

- Cihazı ana şalterden kapatın.
- Şebeke fişini prizden çekiniz.

Her çalışmadan sonra

- Cihazı, aksesuarları ve kabloyu kullandıktan sonra nemli bir bezle temizleyin.

Taşıma

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.


Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

Koruma ve Bakım


⚠ Tehlike

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.

Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasının (özel aksesuar) değiştirilmesi

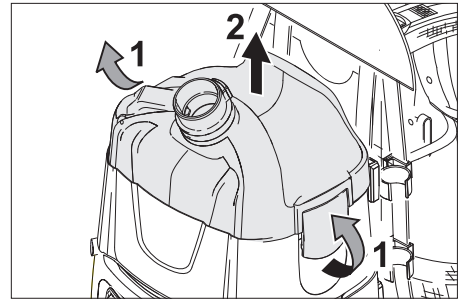

- Filtre kapağının kilidini açın ve kapağı çıkartın.
- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasını (özel aksesuar) çıkartın.

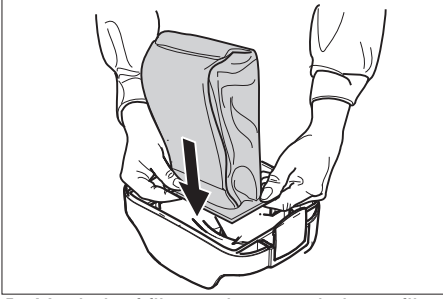

- Yeni elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasını (özel aksesuar) lastik flanşla emme ağzının (iç) üzerinden çekin.
- Filtre kapağını yerleştirin ve kilitleyin.

Ana filtre sepetinin temizlenmesi

- Ana filtre sepetini (yıkatabilir) gerekirse akar su altında temizleyin.

Dikkat

Hasar tehlikesi! Ana filtre sepetini kesinlikle ıslak şekilde yerleştirmeyin.

Atık hava filtresinin değiştirilmesi

Atık hava filtresi: Yılda 1 kez değiştirin

- Kapağı çıkartın.
- Atık hava filtresinin kilidini açın ve filtreyi çıkartın.
- Yeni atık hava filtresini yerleştirin ve kilitleyin.
- Kapağı yerleştirin.

Motor koruma filtresinin değiştirilmesi

- Filtre kapağının kilidini açın ve kapağı çıkartın.
- Ana filtre sepetini çıkartın.
- Motor koruma filtresinin ızgarasını aşağı bastırın, döndürün ve dışarı alın.
- Motor koruma filtresini çıkartın.
- Yeni motor koruma filtresini yerleştirin.
- Motor koruma filtresinin ızgarasını yerleştirin ve kilitleyin.
- Ana filtre sepetini yerleştirin.
- Filtre kapağını yerleştirin ve kilitleyin.

Arızalarda yardım

⚠ Tehlike

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.

Not:Bir arıza (Örn; filtre kırılması) ortaya çıksa, cihaz hemen kapatılmalıdır. Tekrar işleme almadan önce arıza giderilmelidir.

Cihaz çalışma sırasında kapanıyor

- Motor termik korucusu tepki verdi
- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasını (özel aksesuar) değiştirin.
- Motor koruma filtresini değiştirin.
- Tüm parçalara tıkanma kontrolü yapın. Motor türbini soğuduktan yaklaşık 30-40 dakika sonra tekrar çalıştırın.

Emme sırasında dışarı toz çıkıyor

- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbası (özel aksesuar) arızalı.
- Arızalı elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasını (özel aksesuar) değiştirin.
- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbası (özel aksesuar) yanlış yerleştirilmiş olabilir.
- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasının (özel aksesuar) oturmasını kontrol edin.
- Filtre kapağı doğru kiletlenmemiş.
- Filtre kapağını doğru şekilde kilitleyin.
- Ana filtre sepeti arızalı ya da yerleştirilmemiş.
- Hasar görmemiş ana filtre sepetini yerleştirin.
- Motor koruma filtresi takılmamış ya da yanlış takılmış.
- Motor koruma filtresini doğru şekilde yerleştirin.

Emme gücü dü

- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbası (özel aksesuar) dolu.
- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasını (özel aksesuar) değiştirin.
- Ana filtre sepeti kirlenmiş.
- Ana filtre sepetini akarsu altında temizleyin.
- Filtre kapağı doğru kilitlememiş.
- Filtre kapağını doğru şekilde kilitleyin.

Emme gücü yok ya da yetersiz

- Meme, emme borusu ya da hortum tıkanmış.
- Tıkanmayı giderin.
- Emme hortumu arızalı.
- Emme hortumunu değiştirin.
- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbası (özel aksesuar) dolu.
- Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre torbasını (özel aksesuar) değiştirin.
- Filtre kapağı doğru kilitlememiş.
- Filtre kapağını doğru şekilde kilitleyin.
- Ana filtre sepeti ya da motor koruma filtresi kirlenmiş.
- Ana filtre sepetini akarsu altında temizleyin.
- Hasar görmemiş ana filtre sepetini yerleştirin.
- Motor koruma filtresini değiştirin.

Motor çalışmıyor

- Cihaza elektrik gelmiyor.
- Sigortayı, kabloyu, soketi ve prizi kontrol edin.

Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmaktadır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, www.kaercher.com adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-
nin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan pi-
yasaya sürülen modeliyle AB
yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili gü-
venlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun ol-
duğunu bildiririz. Onayımız olmadan
cihazda herhangi bir değişiklik yapılması
durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Kuru süpürge

Tip: 1.394-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kullanılmış ulusal standartlar

-

5.957-678

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına
ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-
lete dayanarak işlem yapar.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Teknik Bilgiler

		BV 5/1
Şebeke gerilimi	V	220-240
Frekans	Hz	50/60
Maks. güç	W	1300
Nominal güç	W	1150
Kap içeriği	l	5
Hava miktarı (maks.)	l/s	61
Vakum (maks.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Koruma sınıfı	--	II
Süpürme hortumu bağlantısı (C-DN/C-ID)	mm	32
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	400 x 320 x 540
Ağırlık	kg	6,7
Çevre sıcaklığı (maks.)	°C	+40
60335-2-69'a göre belirlenen değerler		
Ses basıncı seviyesi L_{pA}	dB(A)	62
Güvensizlik K_{pA}	dB(A)	1
El-kol titreşim değeri	m/s^2	<2,5
Güvensizlik K	m/s^2	0,2

Elektrik kablosu	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Parça No.	Kablo uzunluğu
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.956-249!
- При несоблюдении инструкции и указаний по технике безопасности пыле сос может выйти из строя, а для оператора и других лиц возникает риск получения травмы.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность.

Оглавление

Защита окружающей среды	RU ... 1
Символы в руководстве по эксплуатации	RU ... 1
Использование по назначению	RU ... 2
Указания по технике безопасности	RU ... 2
Элементы прибора	RU ... 3
Начало работы	RU ... 3
Управление	RU ... 4
Транспортировка	RU ... 4
Хранение	RU ... 4
Уход и техническое обслуживание	RU ... 4
Помощь в случае неполадок	RU ... 5
Гарантия	RU ... 7
Принадлежности и запасные детали	RU ... 7
Заявление о соответствии ЕС	RU ... 7
Технические данные	RU ... 8

Защита окружающей среды

	Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.
	Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приема вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Символы в руководстве по эксплуатации

Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Использование по назначению

⚠ Предупреждение

Прибор не предназначен для сбора вредной для здоровья пыли.

Внимание!


Этот прибор предназначен только для использования внутри помещений.

- Этот пылесос предназначен для сухой очистки полов и стен.
- Этот прибор предназначен для профессионального использования, т.е. в гостиницах, школах, больницах, на промышленных предприятиях, в магазинах, офисах и в арендуемых помещениях.

Указания по технике безопасности

- Если вы обладатель кардиостимулятора, то мы рекомендуем перед началом эксплуатации прибора осведомиться у вашего врача или производителя кардиостимулятора о возможных мерах предосторожности.
- Не все типы кардиостимуляторов испускают одинаковое устойчивое излучение по сравнению с высокой частотой излучения/электрическими магнитными полям, расположенными в непосредственной близости, что может привести к возникновению проблем при работе прибора.
- Если ваш врач не сможет гарантировать вам надежность, не используйте прибор!

Элементы прибора

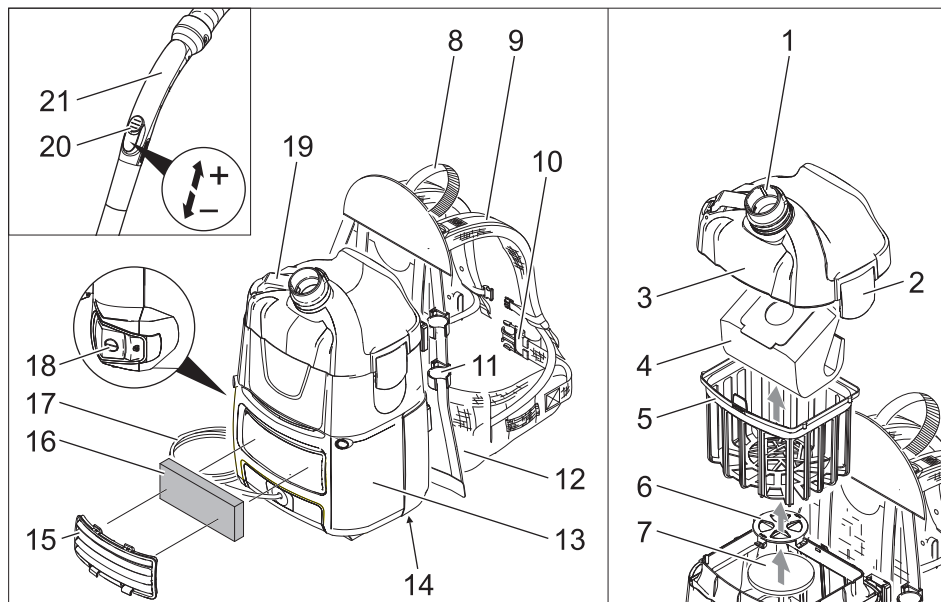


- 1 Всасывающий патрубок (наружный)
- 2 Запор крышки фильтра
- 3 Крышка фильтра
- 4 Фильтровальный пакет из нетканого материала
- 5 Фильтрующий элемент.
- 6 Решетка фильтра защиты мотора
- 7 Фильтр защиты мотора
- 8 рукоятка
- 9 Поддержка для плеч со средней и конечной натяжкой
- 10 Поясной ремень
- 11 Держатель всасывающей трубки
- 12 Мягкая спинка
- 13 корпус
- 14 Заводская табличка с данными
- 15 Кожух
- 16 Фильтр для очистки отходящего воздуха
- 17 Сетевой шнур
- 18 Главный выключатель
- 19 Крючки сетевого шнура (откидывающиеся)
- 20 Регулятор мощности всасывания (бесступенчато)

21 Колено


Начало работы

Прибор можно использовать двумя способами:


- 1 Работа с фильтровальным пакетом из нетканого материала или бумажным фильтровальным пакетом (специальные принадлежности).
- 2 Работа без фильтровального пакета
 - Проверить, вставлен ли в прибор фильтрующий элемент главного фильтра.
 - Установить на спину прибор.

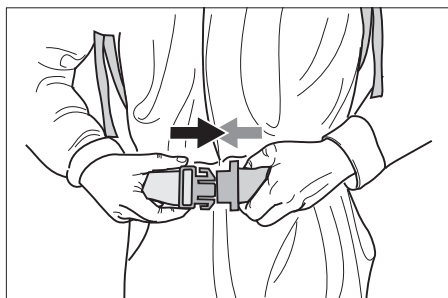

- Защелкнуть запор и установить поясной ремень.

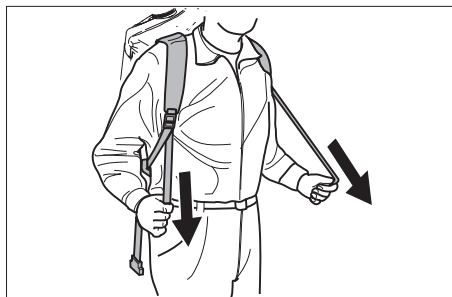

- Прибор подогнать под размеры тела путем подтягивания до средней натяжки. Не затягивать слишком туго, основная нагрузка должна приходиться на поясной ремень

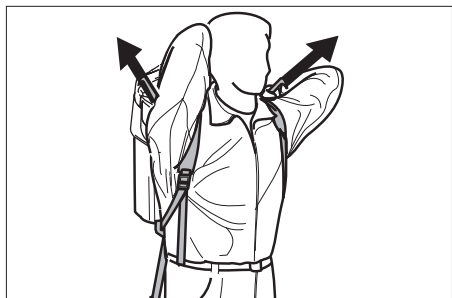

- Установить прибор на спину, затянув до конечной затяжки.

Управление

Внимание!

Опасность повреждения! При ослаблении всасывания немедленно остановить мотор.

Включение прибора

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
- Прибор отключается при помощи главного выключателя.

Режим очистки

- Установить форсунку для пола на режим твердых поверхностей/ковровых покрытий.

- Отрегулировать всасывающую мощность пегулятором мощности всасывания (бесступенчато)
- Произвести очистку.

Выключение прибора

- Выключить прибор при помощи главного выключателя.
- Отсоедините пылесос от электросети.

После каждой эксплуатации

- Прибор, принадлежности и кабель после применения протирайте влажной тряпкой.

Транспортировка

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Хранение

Внимание!


Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание


⚠ Опасность

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Замена фильтровального пакета из нетканого материала или бумажного фильтровального пакета (специальные принадлежности)

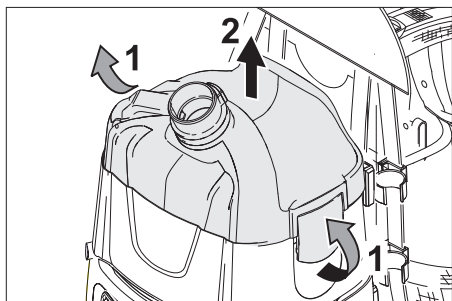

- Разблокировать и снять крышку фильтра.
- Снять фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности)

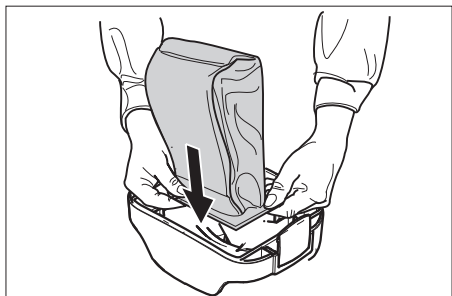

- Новый фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности) с резиновым фланцем надеть на фильтровальный патрубок (внутренний).
- Надеть и зафиксировать крышку фильтра.

Очистка фильтрующего элемента главного фильтра

- При необходимости промыть фильтрующий элемент главного фильтра (моющийся изнутри) проточной водой.

Внимание!

Опасность повреждения! Никогда не вставлять мокрый фильтрующий элемент главного фильтра.

Заменить фильтр для очистки отходящего воздуха

Фильтр для очистки отходящего воздуха: менять раз в год

- Снять кожух.
- Разблокировать и вынуть фильтр для очистки отходящего воздуха
- Вставить новый фильтр для очистки отходящего воздуха и зафиксировать его.
- Установить кожух.

Замена фильтра защиты патрона

- Разблокировать и снять крышку фильтра.
- Вынуть фильтрующий элемент главного фильтра.
- Прижать решетку фильтра защиты мотора вниз, повернуть и вынуть.
- Вынуть фильтр защиты мотора.
- Вставить новый фильтр защиты мотора.
- Вставить новую решетку фильтра защиты мотора и зафиксировать ее.
- Установить фильтрующий элемент главного фильтра.
- Надеть и зафиксировать крышку фильтра.

Помощь в случае неполадок

⚠ Опасность

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Указание: При появлении сбоя (например, разрыве фильтра) устройство следует немедленно выключить. Перед повторным включением устройства следует устранить неполадку.

Прибор отключается во время эксплуатации

- Сработал термopрoтeктop мoтopа.
- ➔ Заменить фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности).
- ➔ Заменить фильтр защиты мoтopа.
- ➔ Проверьте все детали на наличие засора.

Заново включить после охлаждения турбины мoтopа через 30-40 минут.

Во время чистки из прибора выделяется пыль

- Фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности) неисправен.
- ➔ Заменить неисправный фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности).
- Фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности) возможно неправильно вложен.
- ➔ Проверить положение фильтровального пакета из нетканого материала или бумажного фильтровального пакета (специальные принадлежности).
- Крышка фильтра неправильно зафиксирована.
- ➔ Правильно закрыть крышку фильтра так, чтобы она зафиксировалась.
- Фильтрующий элемент главного фильтра неисправен или не установлен.
- ➔ Установить целый фильтрующий элемент главного фильтра.
- Отсутствует фильтрующий элемент главного фильтра или установлен не правильно.

- ➔ Правильно установить фильтр защиты мoтopа.

Мощность всасывания упала

- Заполнен фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности).
- ➔ Заменить фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности).
- Фильтрующий элемент главного фильтра загрязнен.
- ➔ Фильтрующий элемент главного фильтра промыть проточной водой.
- Крышка фильтра неправильно зафиксирована.
- ➔ Правильно закрыть крышку фильтра так, чтобы она зафиксировалась.

Отсутствующее или недостаточное всасывание

- Забилась форсунка, всасывающая труба или шланг.
- ➔ Устранить засор.
- Всасывающий шланг неисправен.
- ➔ Заменить всасывающий шланг
- Заполнен фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности).
- ➔ Заменить фильтровальный пакет из нетканого материала или бумажный фильтровальный пакет (специальные принадлежности).
- Крышка фильтра неправильно зафиксирована.
- ➔ Правильно закрыть крышку фильтра так, чтобы она зафиксировалась.
- Фильтрующий элемент главного фильтра или фильтр защиты мoтopа загрязнен.
- ➔ Фильтрующий элемент главного фильтра промыть проточной водой.
- ➔ Установить целый фильтрующий элемент главного фильтра.

→ Заменить фильтр защиты мотора.

Мотор не работает

- Отсутствует электрическое напряжение.
- Проверить предохранитель, шнур, вилку и розетку.

Если неисправность не удается устранить, прибор необходимо отправить на проверку в сервисную службу.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Принадлежности и запасные детали

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте www.kaercher.com в разделе Service.

Заявление о соответствии ЕС

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт электропылесос для сухой уборки помещений

Тип: 1.394-xxx

Основные директивы ЕС
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/ÅÑ

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008


Примененные внутригосударственные нормы

-

5.957-678

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO

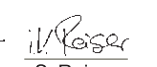
S. Reiser
Head of Approval

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Технические данные

		BV 5/1
Напряжение сети	V	220-240
Частота	Hz	50/60
Макс. мощность	W	1300
Номинальная мощность	W	1150
Ёмкость бака	l	5
Количество воздуха (макс.)	l/s	61
Нижнее давление (макс.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Класс защиты	--	II
Гнездо для подключения шланга(C-DN/C-ID)	mm	32
Длина x ширина x высота	mm	400 x 320 x 540
Вес	kg	6,7
Температура окружающей среды (макс.)	°C	+40
Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69		
Уровень шума дБ _а	dB(A)	62
Опасность K _{РА}	dB(A)	1
Значение вибрации рука-плечо	m/s ²	<2,5
Опасность K	m/s ²	0,2

Сетевой шнур	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	№ детали	Длина шнура
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétele előtt mindenképpen olvassa el az 5.956-249 sz. biztonsági utasításokat!
- A gépkönyv és a biztonságtechnikai utasítások be nem tartása esetén a készülék megrongálódhat és veszélybe kerülhet annak kezelője, illetve más személyek.
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- Kicsomagoláskor ellenőrizze, a csomag tartalmát, hogy nem hiányoznak-e tartozékok vagy nincs-e megsérülve.

Tartalomjegyzék

Környezetvédelem	HU . . . 1
Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban	HU . . . 1
Rendeltetésszerű használat	HU . . . 2
Biztonsági tanácsok	HU . . . 2
Készülék elemek	HU . . . 3
Üzembevétele	HU . . . 3
Használat	HU . . . 4
Transport	HU . . . 4
Tárolás	HU . . . 4
Ápolás és karbantartás . . .	HU . . . 4
Segítség üzemzavar esetén	HU . . . 5
Garancia	HU . . . 6
Tartozékok és alkatrészek .	HU . . . 6
EK konformitási nyilatkozat	HU . . . 7
Műszaki adatok	HU . . . 8

Környezetvédelem

	A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétkébe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.
	A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Rendeltetésszerű használat

△ Figyelem!

A készülék nem alkalmas egészségre káros por felszívására.

Vigyázat


Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben történő használatra tervezték.

- Ez a porszívó padló- és falfelületek száraz tisztítására szolgál.
- Ez a készülék ipari használatra alkalmas, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, üzemekben, boltokban, irodákban és kölcsönző üzletekben.

Biztonsági tanácsok

- Amennyiben Ön szívritmus-szabályozót visel, akkor azt ajánljuk, hogy orvosánál vagy a szívritmus szabályozó gyártójánál érdeklődjön az esetleges óvintézkedésekről, mielőtt a készüléket üzemelteti.
- Nem minden szívritmus szabályozó típus egyformán besugárzás ellenálló a kisugárzott magas frekvenciájú/elektromos mágneses mezők közvetlen közepében, ez a készülék üzemeltetésénél gondokat okozhat.
- Ha az Ön orvosa aggodalomra lát okot, akkor ne használja a készüléket!

Készülék elemek

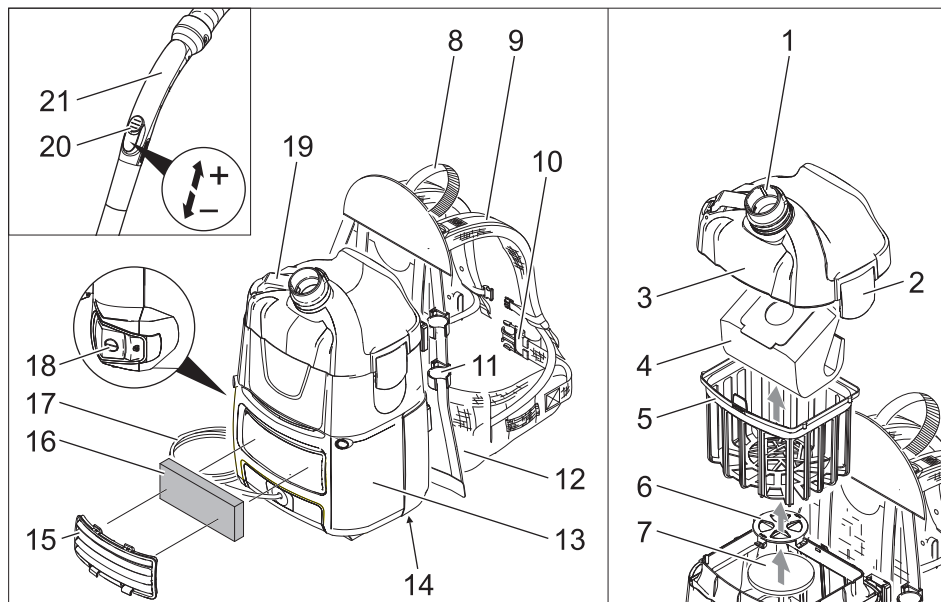


- 1 Szívócsonk (külső)
- 2 Szűrőfedél zárja
- 3 Szűrőfedél
- 4 Textil porzsák
- 5 Fő szűrőkosár
- 6 Motorvédelem szűrő rácsa
- 7 Motorvédő szűrő
- 8 Markolat
- 9 Vállpánt középső és vég-feszítővel
- 10 Deréköv
- 11 Szívócső tartó
- 12 Háttámasz
- 13 Ház
- 14 Típus tábla
- 15 Borítás
- 16 Használtlevető szűrő
- 17 Hálózati kábel
- 18 Főkapcsoló
- 19 Hálózati kábel kampója (kinyitható)
- 20 Szívásereőség szabályozója (fokozatmentes)
- 21 Könyökcső


Üzembe vétel

A készüléket 2 módon szabad üzemeltetni:


- 1 Üzem textil porzsákkal vagy papír porzsákkal (különleges tartozék)
 - 2 Porzsák nélküli üzem
- Kontroll, hogy a fő szűrőkosár a készülékbe be van-e helyezve.
- Készüléket a hátra venni.

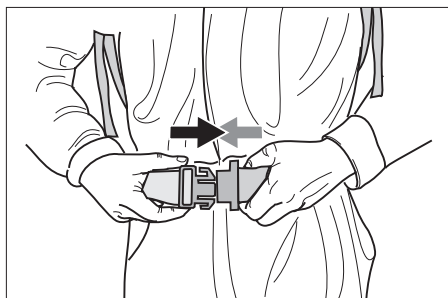

- Zárát bekattintani és a derékövet beállítani.

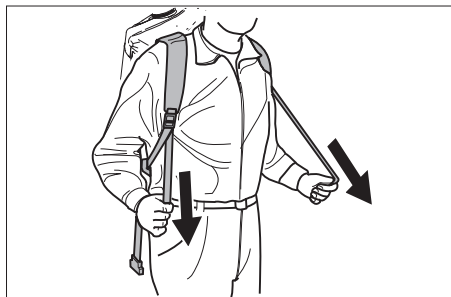

- A készüléket a középső feszítő meghúzásával a testhez állítani. Ne húzza meg túl erősen, a legnagyobb terhelésnek a derékövön kell lenni.

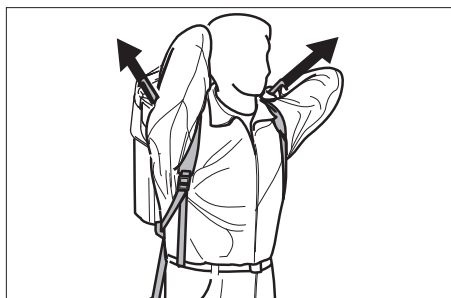

- A készülék helyzetét a háton a vég-feszítő meghúzásával beállítani.

Használat

Vigyázat

Sérülésveszély! Ha a szívóteljesítmény lecsökken, azonnal kapcsolja ki a motort.

A készülék bekapcsolása

- Dugja be a hálózati csatlakozót.
- A készüléket a főkapcsolón keresztül bekapcsolni.

Tisztítási üzemmód

- A szívófej átkapcsolóját kemény felületre vagy szőnyegpadlóra állítani.
- A szívóerőt a szívásszabályozón keresztül beállítani (fokozatmentes).
- Tisztítás elvégzése.

A készülék kikapcsolása

- A készüléket a főkapcsolón keresztül kikapcsolni.
- Húzza ki a hálózati dugót.

Minden üzem után

- Használat után tisztítsa meg a készüléket, tartozékokat és kábelt nedves ruhával.

Transport

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztatás és borulás ellen biztosítani.

Tárolás

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.


Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély


A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A textil porzsák vagy a papír porzsák (különleges tartozék) cseréje

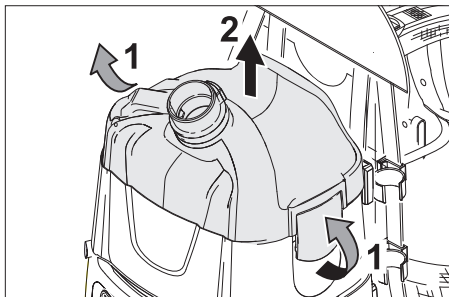

- Oldja ki és vegye le a szűrőfedelelet.

- Vegye ki a textil porzsákat vagy a papír porzsákat (különleges tartozék).

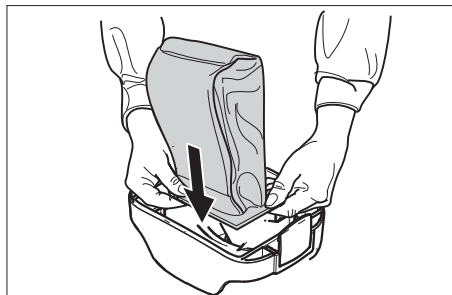

- Húzzon rá új textil vagy papír porzsákat (különleges tartozék) gumi karimával a szívócsonkra (belül).
- Helyezze vissza és biztosítsa a szűrőfedelelet.

Fő szűrőkosár tisztítása

- A fő szűrőkosarat (mosható) szükség esetén folyóvíz alatt tisztítani.

Vigyázat

Sérülésveszély! A fő szűrőkosarat soha ne helyezze be nedvesen.

Használtlevegő szűrő cseréje

Használtlevegő szűrő: évente 1x cserélje

- Vegye le a fedelet.
- Oldja ki és vegye ki a használtlevegő szűrőt.
- Helyezze és kattintsa be az új használtlevegő szűrőt.
- Helyezze vissza a fedelet.

Motorvédő szűrő cseréje

- Oldja ki és vegye le a szűrőfedelelet.
- Vegye ki a fő szűrőkosarat.
- Nyomja hátra a motorvédő szűrőjének rácsát, forgassa el és vegye ki.
- Vegye ki a motorvédő szűrőjét.
- Az új motorvédő szűrő behelyezése.
- Helyezze be és kattintsa be a motorvédő rácsát.
- Helyezze be a fő szűrőkosarat.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szűrőfedelelet.

Segítség üzemzavar esetén

⚠ Balesetveszély

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hátlózi csatlakozót.

Megjegyzés: Ha üzemzavar (pl. szűrőátszakadás) lép fel, a készüléket azonnal le kell kapcsolni. Mielőtt a készüléket újból üzembe vennénk, meg kell szüntetni az üzemzavart.

Készülék üzemelés alatt lekapcsol

- A motor hővédő eleme működésbe lépett.
- A textil porzsákat vagy a papír porzsákat (különleges tartozék) kicserélni.
- Motorvédő szűrőt kicserélni.
- Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy nem dugultak-e el.

Újra bekapcsolás a motorturbina kihűlése után kb. 30-40 perc múlva.

Porszívózásnál por áramlik ki

- A textil porzsák vagy a papír porzsák (különleges tartozék) hibás.
- Cserélje ki a hibás textil porzsákat vagy papír porzsákat (különleges tartozék).
- A textil porzsák vagy a papír porzsák (különleges tartozék) esetleg hibásan van behelyezve.
- Ellenőrizze a textil porzsák vagy papír porzsák (különleges tartozék) helyes illeszkedését.
- A szűrőfedél nem kattant be rendesen.
- Kattintsa be helyesen a szűrőfedelelet.
- A fő szűrőkosár hibás vagy nincs behelyezve.
- Helyezze be a nem rongálódott fő szűrőkosarat.
- A motorvédő szűrő nincs vagy rosszul van behelyezve.
- Helyezze be megfelelően a motorvédő szűrőt.

Szívóerő alábbhagy

- A textil porzsák vagy a papír porzsák (különleges tartozék) megtelt.
- A textil porzsákat vagy a papír porzsákat (különleges tartozék) kicserélni.
- A fő szűrőkosár szennyeződött.
- A fő szűrőkosarat folyóvíz alatt megtisztítani.
- A szűrőfedél nem kattant be rendesen.
- Kattintsa be helyesen a szűrőfedelet.

Nincs vagy elégtelen a szívóteljesítmény

- Fűvóka, szívócső vagy tömlő eltömődött.
- Szüntesse meg a az elzáródást.
- Szívótömlő hibás.
- Cserélje ki a szívótömlőt.
- A textil porzsák vagy a papír porzsák (különleges tartozék) megtelt.
- A textil porzsákat vagy a papír porzsákat (különleges tartozék) kicserélni.
- A szűrőfedél nem kattant be rendesen.
- Kattintsa be helyesen a szűrőfedelet.
- A fő szűrőkosár vagy a motorvédő szűrő szennyezett.
- A fő szűrőkosarat folyóvíz alatt megtisztítani.
- Helyezze be a nem rongálódott fő szűrőkosarat.
- Motorvédő szűrőt kicserélni.

A motor nem megy

- Nincs elektromos feszültség.
- Ellenőrizze a kábelt, a dugós kapcsolót, a biztosítékot és a dugaljat.

Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a készüléket a szervizzel kell ellenőriztetni.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Tartozékok és alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a www.kaercher.com címen talál a 'Service' oldalon.

EK konformitási nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Termék: Száraz porszívó

Típus: 1.394-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvek:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Alkalmazott összehangolt normák:

-

5.957-678

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Műszaki adatok

		BV 5/1
Hálózati feszültség	V	220-240
Frekvencia	Hz	50/60
Max. teljesítmény	W	1300
Névleges teljesítmény	W	1150
Tartály úrtartalom	l	5
Légmennyiség (max.)	l/s	61
Nyomáshiány (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Védelmi osztály	--	II
Szívótömlő csatlakozása (C-DN/C-ID)	mm	32
hosszúság x szélesség x magasság	mm	400 x 320 x 540
tömeg	kg	6,7
Környezeti hőmérséklet (max.)	°C	+40
Az EN 60335-2-69 szerint megállapított értékek		
Hangnyomás szint L_{pA}	dB(A)	62
Bizonytalanság K_{pA}	dB(A)	1
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s^2	<2,5
Bizonytalanság K	m/s^2	0,2

Hálózati kábel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Alkatrészszám	Kábelhosszúság
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-249!
- V případě nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a může dojít k ohrožení osob přístroj obsluhujících i ostatních.
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen.

Obsah

Ochrana životního prostředí	CS . . . 1
Symbyly použité v návodu k obsluze	CS . . . 1
Používání v souladu s určením	CS . . . 2
Bezpečnostní pokyny	CS . . . 2
Prvky přístroje	CS . . . 3
Uvedení do provozu	CS . . . 3
Obsluha	CS . . . 4
Přeprava	CS . . . 4
Ukládání	CS . . . 4
Ošetřování a údržba	CS . . . 4
Pomoc při poruchách	CS . . . 5
Záruka	CS . . . 6
Příslušenství a náhradní díly	CS . . . 6
Prohlášení o shodě pro ES	CS . . . 7
Technické údaje	CS . . . 8

Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému zužitkování.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie, olej a podobné látky neesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboly použité v návodu k obsluze

⚠ Pozor!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Používání v souladu s určením

Upozornění

Zařízení není vhodné k odsávání prachů škodících zdraví.

Pozor


Tento přístroj je určen pouze k používání ve vnitřních prostorách.

- Tento vysavač je určen k suchému čištění ploch podlah a zdí.
- Přístroj je vhodný k použití v průmyslových i jiných velkých zařízeních, např. v hotelech, školách, nemocnicích, v továrnách, obchodech, úřadech a půjčovnách.

Bezpečnostní pokyny

- Nosíte-li kardiostimulátor, doporučujeme informovat se před provozováním zařízení buď u svého lékaře nebo u výrobce kardiostimulátoru o případné potřebě preventivních bezpečnostních opatření.
- Ne všechny kardiostimulátory jsou stejně odolné vůči prozáření vyzařovanou vysokou frekvencí / elektrickými magnetickými poli v bezprostřední blízkosti a to může při provozu tohoto zařízení vyvolávat problémy.
- Jestliže vám lékař nemůže zaručit nezávadnost, zařízení nepoužívejte!

Prvky přístroje

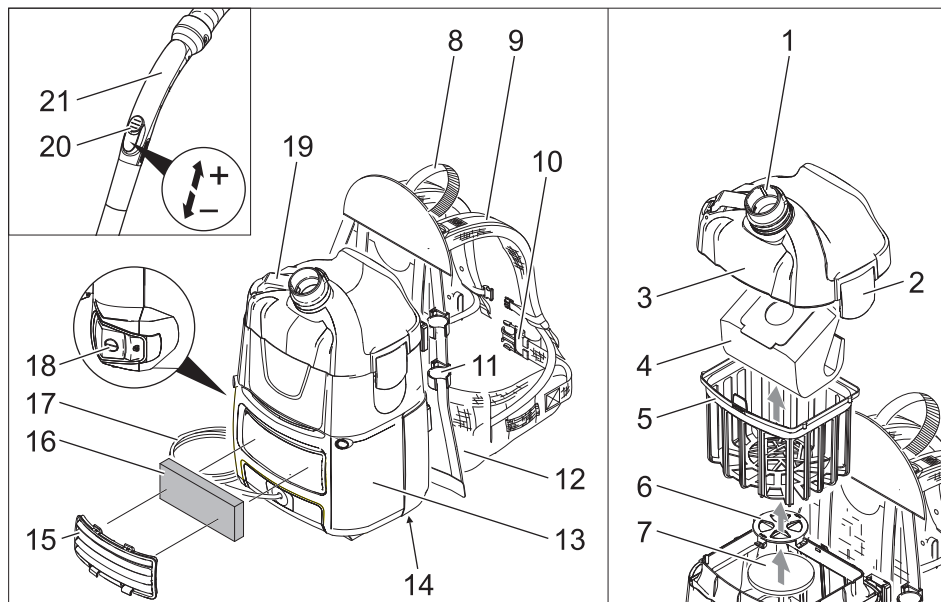


- 1 Sací hrdlo (venku)
- 2 Uzávěr krytu filtru
- 3 Kryt filtru
- 4 Filtrační sáček z netkané textilie
- 5 Hlavní filtrační koš
- 6 Mřížka ochranného filtru motoru
- 7 Ochranný filtr motoru
- 8 Rukojeť
- 9 Ramenní nosič se středovým a koncovým napínákem
- 10 Bederní úvaz
- 11 Držák sací trubky
- 12 Opěradlové čalounění
- 13 Plášť
- 14 typový štítek
- 15 Kryt
- 16 Filtr odváděného vzduchu
- 17 Síťový kabel
- 18 Hlavní spínač
- 19 Hák na síťový kabel (výklopný)
- 20 Regulátor sací síly (plynule regulovatelné)
- 21 Násadka


Uvedení do provozu

Přístroj může fungovat 2 způsoby:


- 1 Provoz s filtračním sáčkem z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství)
 - 2 Provoz bez filtračního sáčku
- Zkontrolujte, zda je hlavní filtrační koš nasazen v zařízení.
- Zařízení si nasadte na záda.

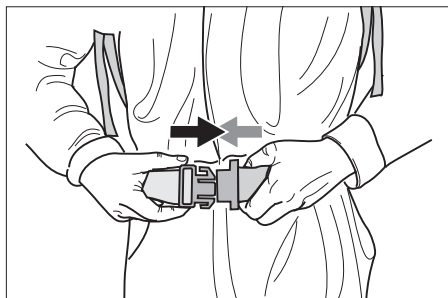

- Zaaretujte uzávěr a nastavte bederní úvaz.

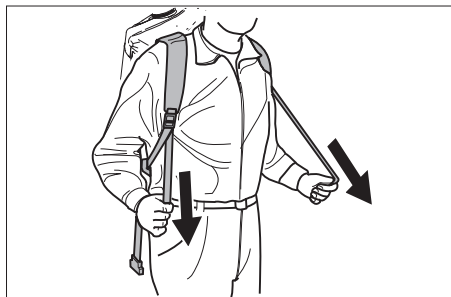

- Polohu zařízení přizpůsobte tělu přitahováním středových napínáků. Nenapínejte příliš, hlavní zátěž by měla spočívat na bederním úvazu.

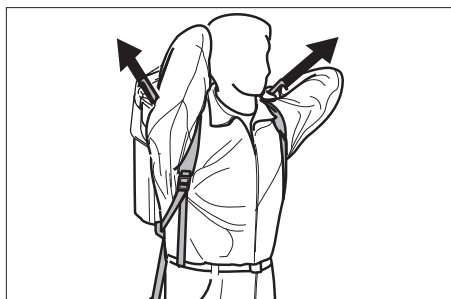

- Polohu zařízení na zádech nastavíte přitahováním koncových napínáků.

Obsluha

Pozor

Nebezpečí poškození! Když sací výkon zeslábne, ihned odstavte motor.

Zapnutí přístroje

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Zapněte přístroj hlavním spínačem.

Čisticí provoz

- Přepínání podlahové hubice nastavte na pevnou podlahu nebo koberec.
- Regulujte sací sílu pomocí příslušného regulátoru (plynule nastavitelného)
- Provést čištění.

Vypnutí zařízení

- Vypněte přístroj hlavním spínačem.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.

Po každém použití

- Zařízení, příslušenství a kabely očistěte po použití vlhkým hadrem.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ukládání

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.


Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba


⚠ Pozor!

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Výměna filtračního sáčku z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství)

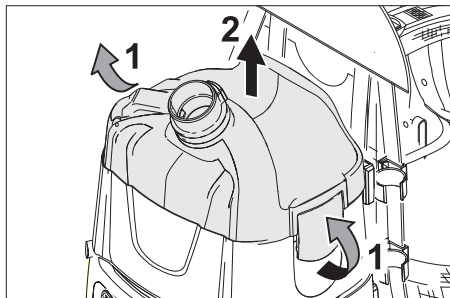

- Odjistěte kryt filtru a sejměte jej.
- Odstraňte filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství).

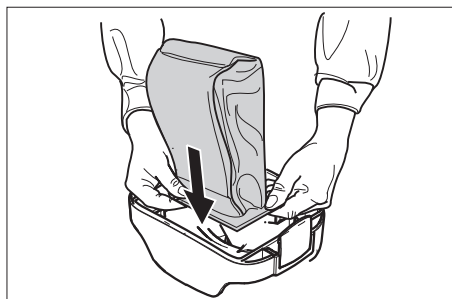

- ➔ Natáhněte na sací hrdlo (uvnitř) nový filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství) s gumovou přírubou.
- ➔ Nasadte kryt filtru a zajistěte jej.

Čištění hlavního filtračního koše

- ➔ Hlavní filtrační koš (omyvatelný) dle potřeby očistěte pod tekoucí vodou.

Pozor

Nebezpečí poškození! Hlavní filtrační koš nenasazujte nikdy mokry.

Vyměňte filtr odváděného vzduchu

Filtr odváděného vzduchu: vyměňujte 1x ročně

- ➔ Odejměte kryt.
- ➔ Filtr odváděného vzduchu odaretujte a vyjměte.
- ➔ Vsaďte nový filtr odváděného vzduchu a zaaretujte ho.
- ➔ Nasadte kryt.

Výměna ochranného filtru motoru

- ➔ Odjistěte kryt filtru a sejměte jej.
- ➔ Vyjměte hlavní filtrační koš.
- ➔ Zatlačte mřížku ochranného filtru motoru dolů, otočte a vyjměte.
- ➔ Vyjměte ochranný filtr motoru.
- ➔ Vložte nový ochranný filtr motoru.
- ➔ Nasadte novou mřížku ochranného filtru motoru a zaaretujte ji.
- ➔ Nasadte hlavní filtrační koš.
- ➔ Nasadte kryt filtru a zajistěte jej.

Pomoc při poruchách

⚠ Pozor!

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Upozornění: Dojde-li k poruše (např. praskne filtr), je nutné přístroj okamžitě vypnout. Před opakovaným uvedením do provozu musí být porucha odstraněna.

Zařízení vypíná za provozu

- Sepnula tepelná pojistka motoru.
- ➔ Vyměňte filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství).
- ➔ Vyměňte ochranný filtr motoru.
- ➔ Zkontrolujte všechny díly, zda nejsou zanesené.

Opakované zapnutí po vychladnutí turbíny motoru po cca 30-40 minutách.

Při vysávání dochází k emisi prachu

- Filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství) je vadný.
- ➔ Vyměňte vadný filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství).
- Filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství) je možná chybně vložen.
- ➔ Zkontrolujte usazení filtračního sáčku z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství).
- Kryt filtru není správně uzavřen.
- ➔ Kryt filtru uzavřete až do zaskočení západky.
- Hlavní filtrační koš je vadný nebo není nasazen.
- ➔ Nasadte nepoškozený hlavní filtrační koš.
- Ochranný filtr motoru není nasazen nebo je nasazen chybně.
- ➔ Nasadte ochranný filtr motoru správně.

Sací síla slábne

- Filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství) je plný.
- Vyměňte filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství).
- Hlavní filtrační koš je znečištěný.
- Vyčistěte hlavní filtrační koš pod tekoucí vodou.
- Kryt filtru není správně uzavřen.
- Kryt filtru uzavřete až do zaskočení západky.

Žádný nebo nedostatečný sací výkon

- Tryska, sací trubka nebo hadice je ucpaná.
- Odstraňte ucpávku.
- Sací hadice je vadná.
- Vyměňte sací hadici.
- Filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství) je plný.
- Vyměňte filtrační sáček z netkané textilie nebo z papíru (zvláštní příslušenství).
- Kryt filtru není správně uzavřen.
- Kryt filtru uzavřete až do zaskočení západky.
- Hlavní filtrační koš nebo ochranný filtr motoru je znečištěný.
- Vyčistěte hlavní filtrační koš pod tekoucí vodou.
- Nasaďte nepoškozený hlavní filtrační koš.
- Vyměňte ochranný filtr motoru.

Motor neběží

- Bez elektrického napětí
- Zkontrolujte pojistku, kabel, zástrčku a zásuvku.

Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontrolovat zákaznická služba.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Příslušenství a náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysávání za sucha

Typ: 1.394-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Použité národní normy

-


5.957-678

Podepsaní jednájí v pověření a s plnou mocí jednatelství



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Technické údaje

		BV 5/1
Napětí sítě	V	220-240
Frekvence	Hz	50/60
Max. výkon	W	1300
Jmenovitý výkon	W	1150
Obsah nádoby	l	5
Množství vzduchu (max.)	l/s	61
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Ochranná třída	--	II
Přípojka sací hadice (C-DN/C-ID)	mm	32
Délka x Šířka x Výška	mm	400 x 320 x 540
Hmotnost	kg	6,7
Okolní teplota (max.)	°C	+40
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-69		
Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	62
Kolísavost K_{pA}	dB(A)	1
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s ²	<2,5
Kolísavost K	m/s ²	0,2

Síťový kabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Č. dílu	Délka kabelu
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.956-249!
- V primeru neupoštevanja navodila za uporabo in varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na stroju in nevarnosti za uporabnika in druge osebe.
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri odstranitvi embalaže se prepričajte, da vsebina ni poškodovana oz., da ne manjka pribor.

Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja	SL . . . 1
Simboli v navodilu za uporabo	SL . . . 1
Namenska uporaba	SL . . . 2
Varnostna navodila	SL . . . 2
Elementi naprave	SL . . . 3
Zagon	SL . . . 3
Uporaba	SL . . . 4
Transport	SL . . . 4
Skladiščenje	SL . . . 4
Nega in vzdrževanje	SL . . . 4
Pomoč pri motnjah	SL . . . 5
Garancija	SL . . . 6
Pribor in nadomestni deli	SL . . . 6
ES-izjava o skladnosti	SL . . . 7
Tehnični podatki	SL . . . 8

Varstvo okolja

	Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjne odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.
	Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli v navodilu za uporabo

Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Namenska uporaba

⚠ Opozorilo

Aparat ni primeren za sesanje zdravju škodljivega prahu.

Pozor


Ta naprava je namenjena le za uporabo v notranjih prostorih.

- Ta sesalnik je namenjen suhemu čiščenju talnih in stenskih površin.
- Ta naprava je primerna za industrijsko uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih poslovalnicah.

Varnostna navodila

- Če imate srčni spodbujevalnik priporočamo, da se pri Vašem zdravniku ali proizvajalcu srčnega spodbujevalnika informirate o eventualnih previdnostnih ukrepih, preden napravo uporabljate.
- Nekateri srčni spodbujevalniki niso odporni na sevanja visoko frekvenčnih/električnih magnetnih polj, kar bi ob uporabi naprave lahko povzročilo težave.
- Če vam Vaš zdravnik ne more zagotoviti popolne neoporečnosti, naprave ne uporabljajte!

Elementi naprave

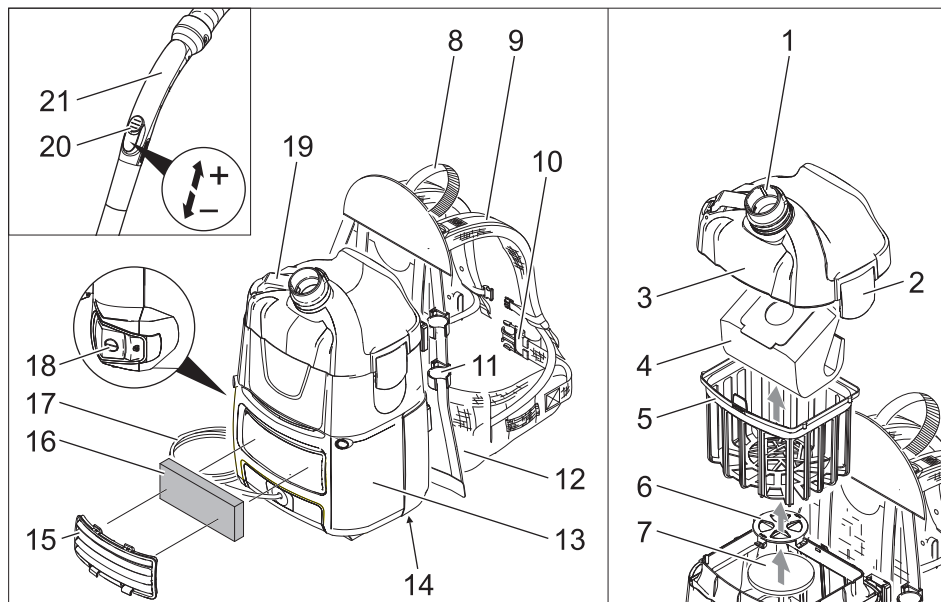


- 1 Sesalni nastavek (zunaj)
- 2 Zapiralo pokrova filtra
- 3 Pokrov filtra
- 4 Filtrska vrečka iz koprene
- 5 Glavni filtrirni koš
- 6 Rešetke motorskega zaščitnega filtra
- 7 Zaščitni filter motorja
- 8 Ročaj
- 9 Ramenski pas s srednjim napenjalnikom in končnim napenjalnikom
- 10 Kolčni pas
- 11 Držalo sesalne cevi
- 12 Hrbtina blazina
- 13 Ohišje
- 14 Tipska tablica
- 15 Pokrov
- 16 Odzračevalni filter
- 17 Omrežni kabel
- 18 Glavno stikalo
- 19 Kavelj za omrežni kabel (zložljiv)
- 20 Regulator sesalne moči (brezstopenjski)
- 21 Koleno

Zagon

Naprava lahko obratuje na 2 načina:


- 1 Obratovanje s filtrsko vrečko iz koprene ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor)
- 2 Obratovanje brez filtrske vrečke
 - ➔ Preverjanje, ali je v napravo vstavljen glavni filtrirni koš.
 - ➔ Napravo namestite na hrbet.

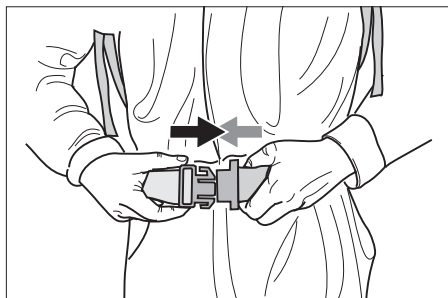

- ➔ Zaskočite zapiralo in nastavite kolčni pas.



- Napravo z vlečenjem na srednjem napenjalniku prilagodite na telo. Na napnite preveč, glavna obremenitev naj bi bila na kolčnem pasu.

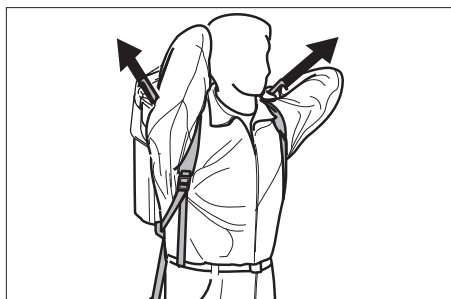

- Nastavite položaj naprave na hrbtu z vlečenjem končnih napenjalnikov.

Uporaba

Pozor

Nevarnost poškodb! Ob popuščanju moči sesanja, motor nemudoma izključite.

Vklop naprave

- Vtaknite omrežni vtič.
- Vključite napravo na glavnem stikalu.

Čiščenje

- Preklopnik talne šobe nastavite na trdo površino ali tekstilne talne obloge.
- Regulirajte sesalno moč z regulatorjem sesalne moči (brezstopenjski).
- Opravite čiščenje.

Izklop stroja

- Izklopite napravo na glavnem stikalu.
- Izvlecite omrežni vtič.

Po vsakem obratovanju

- Napravo, pribor in kabel po uporabi očistite z vlažno krpo.

Transport

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Skladiščenje

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.


Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

Nega in vzdrževanje


⚠ Nevarnost

Pred vsemi deli na napravi, izključite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Zamenjajte filtrsko vrečko iz koprne ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor)

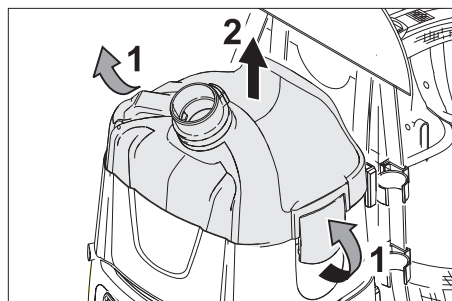

- Deblokirajte in snemite pokrov filtra.
- Odstranite filtrsko vrečko iz koprne ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor).

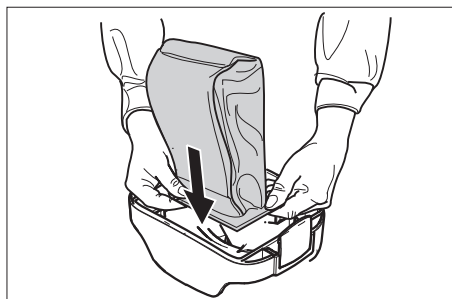

- Preko sesalnega nastavka (znotraj) potegnite novo filtrsko vrečko iz koprane ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor) z gumijasto prirobnico.
- Namestite pokrov filtra in ga blokirajte.

Čiščenje glavnega filtrirnega koša

- Košarico glavnega filtra (pralna) po potrebi očistite pod tekočo vodo.

Pozor

Nevarnost poškodb! Glavnega filtrirnega koša nikoli ne vstavite mokrega.

Menjava odzračevalnega filtra

Odzračevalni filter: 1x letno zamenjajte

- Snemite pokrov.
- Deblokirajte odzračevalni filter in ga izvlecite.
- Vstavite nov odzračevalni filter in zaskočite.
- Pritrdite pokrov.

Zamenjava motorskega zaščitnega filtra

- Deblokirajte in snemite pokrov filtra.
- Odstranite glavni filtrirni koš.
- Rešetko motorskega zaščitnega filtra pritisnite navzdol, obrnite in odstranite.
- Odstranite motorski zaščitni filter.
- Vstavite nov motorski zaščitni filter.
- Vstavite in zaskočite rešetke motorskega zaščitnega filtra.
- Vstavite glavi filtrirni koš.
- Namestite pokrov filtra in ga blokirajte.

Pomoč pri motnjah

⚠ **Nevarnost**

Pred vsimi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Opozorilo: V primeru motnje (npr. zloma filtra) se mora naprava takoj izklopiti. Pred vnovičnim zagonom je treba motnjo odpraviti.

Naprava se med obratovanjem izključi

- Sprožil se je termo protektor motorja.
 - Zamenjajte filtrsko vrečko iz koprane ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor).
 - Zamenjava motorskega zaščitnega filtra.
 - Vse dele pregledajte zaradi zamašitve.
- Ponoven vklop po ohlajanju turbine motorja po približno 30-40 minutah.

Izstopanje prahu med sesanjem

- Okvarjena filtrska vrečka iz koprane ali papirnata filtrska vrečka (posebni pribor).
- Zamenjajte okvarjeno filtrsko vrečko iz koprane ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor).
- Napačno vstavljena filtrska vrečka iz koprane ali papirnata filtrska vrečka (posebni pribor).
- Preverite naleganje filtrske vrečke iz koprane ali papirnate filtrske vrečke (posebni pribor).
- Pokrov filtra ni pravilno zaskočen.
- Pravilno zaskočite pokrov filtra.
- Glavni filtrirni koš okvarjen ali ni vstavljen.
- Vstavite nepoškodovan glavni filtrirni koš.
- Motorski zaščitni filter ni vstavljen ali je vstavljen napačno.
- Pravilno vstavite motorski zaščitni filter.

Sesalna moč upada

- Polna filtrska vrečka iz koprane ali papirnata filtrska vrečka (posebni pribor).
- Zamenjajte filtrsko vrečko iz koprane ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor).
- Onesnažen glavni filtrirni koš.
- Košarico glavnega filtra očistite pod tekočo vodo.
- Pokrov filtra ni pravilno zaskočen.
- Pravilno zaskočite pokrov filtra.

Sesalne moči ni ali je nezadostna

- Zamašene šobe, sesalna cev ali gibka cev.
- Odstranite zamašitev.
- Okvarjena sesalna cev.
- Zamenjajte sesalno cev.
- Polna filtrska vrečka iz koprane ali papirnata filtrska vrečka (posebni pribor).
- Zamenjajte filtrsko vrečko iz koprane ali papirnato filtrsko vrečko (posebni pribor).
- Pokrov filtra ni pravilno zaskočen.
- Pravilno zaskočite pokrov filtra.
- Onesnažen glavni filtrirni koš ali motorški zaščitni filter.
- Košarico glavnega filtra očistite pod tekočo vodo.
- Vstavite nepoškodovan glavni filtrirni koš.
- Zamenjava motorskega zaščitnega filtra.

Motor ne teče

- Ni električne napetosti.
- Preverite varovalko, kabel, vtič in vtičnico.

Če motnje ni možno odpraviti, mora napravo pregledati uporabniški servis.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Pribor in nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani www.kaercher.com v območju "Service".

ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo naravno spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Suh sesalnik

Tip: 1.394-xxx

Zadevne ES-direktive:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Uporabljene usklajene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Uporabni nacionalni standardi:

-

5.957-678

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tehnični podatki

		BV 5/1
Omrežna napetost	V	220-240
Frekvenca	Hz	50/60
Max. moč	W	1300
Nazivna moč	W	1150
Vsebina zbiralnika	l	5
Količina zraka (max.)	l/s	61
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Razred zaščite	--	II
Priključek gibke sesalne cevi (C-DN/C-ID)	mm	32
Dolžina x širina x višina	mm	400 x 320 x 540
Teža	kg	6,7
Okoljska temperatura (max.)	°C	+40
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69		
Nivo hrupa L_{pA}	dB(A)	62
Negotovost K_{pA}	dB(A)	1
Vrednost vibracij dlani-roka	m/s^2	<2,5
Negotovost K	m/s^2	0,2

Omrežni kabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Št. delov	Dolžina kabla
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.956-249!
- Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji niebezpiecznych dla obsługującego lub innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone.

Spis treści

Ochrona środowiska	PL . . . 1
Symbole w instrukcji obsługi	PL . . . 1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL . . . 2
Wskazówki bezpieczeństwa	PL . . . 2
Elementy urządzenia	PL . . . 3
Uruchamianie	PL . . . 3
Obsługa	PL . . . 4
Transport	PL . . . 4
Przechowywanie	PL . . . 4
Czyszczenie i konserwacja	PL . . . 4
Usuwanie usterek	PL . . . 5
Gwarancja	PL . . . 6
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne	PL . . . 6
Deklaracja zgodności UE	PL . . . 7
Dane techniczne	PL . . . 8

Ochrona środowiska

	Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do wtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.
	Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbole w instrukcji obsługi

Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

Ostrzeżenie

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠ Ostrzeżenie

Urządzenie nie nadaje się do odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia.

Uwaga


Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

- Ten odkurzacz przeznaczony jest do czyszczenia na sucho podłóg i ścian.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i pomieszczeniach wynajmowanych.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Jeżeli użytkownik używa stymulatora pracy serca, zaleca się, należy przed użyciem urządzenia poinformować się u swojego lekarza wzgl. producenta stymulatora pracy serca nt. ewent. środków zapobiegawczych.
- Nie wszystkie typy stymulatorów praca serca są w równym stopniu zabezpieczone przed napromieniowaniem odbitymi w najbliższej odległości polami magnetycznymi o wysokiej częstotliwości/elektrycznymi, co mogłoby prowadzić do problemów przy obsłudze urządzenia.
- Jeżeli lekarz nie jest w stanie wykluczyć zastrzeżeń, wówczas nie należy używać urządzenia!

Elementy urządzenia

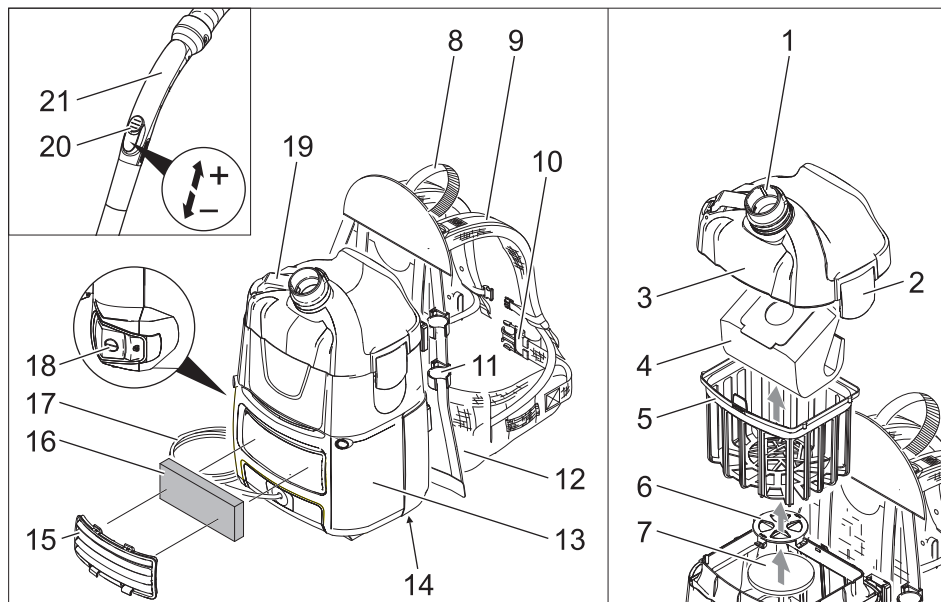


- 1 Króciec zasysający (zewnętrzny)
- 2 Zamknięcie pokrywy filtra
- 3 Pokrywa filtra
- 4 Filtr włókninowy
- 5 Koszyk filtra głównego
- 6 Kratka filtra ochronnego silnika
- 7 Filtr ochronny silnika
- 8 Uchwyt
- 9 Naramiennik z ogranicznikiem środkowym i końcowym
- 10 Pas biodrowy
- 11 Uchwyt rury ssącej
- 12 Tapicerka grzbietowa
- 13 Obudowa
- 14 Tabliczka identyfikacyjna
- 15 Osłona
- 16 Filtr wywiewny
- 17 kabel sieciowy
- 18 Wyłącznik główny
- 19 Hak kabla sieciowego (rozkładany)
- 20 Regulator siły ssania (bezstopniowy)
- 21 Krzywak

Uruchamianie

Urządzenie można zasilać na dwa sposoby:


- 1 Praca z filtrem włókninowym lub papierowym (wyposażenie specjalne)
 - 2 Praca bez filtra
- Kontrola zastosowania koszyka filtra głównego w urządzeniu.
 - Umieścić urządzenie na grzbiecie.

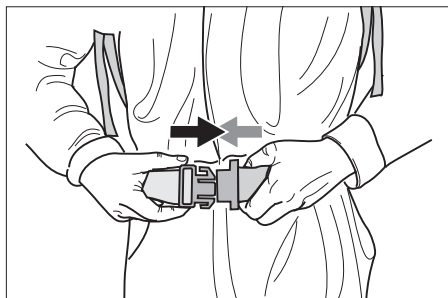

- Zakleszczyć zamknięcie i ustawić pas biodrowy.



- Dopasować urządzenie przez pociągnięcie ogranicznika środkowego w kierunku ciała. Nie zaciągać zbyt mocno; główny ciężar powinien spoczywać na pasie biodrowym.

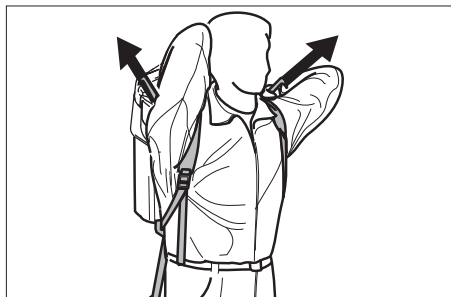

- Ustawić położenie urządzenia na grzbiecie przez pociągnięcie ograniczników krańcowych.

Obsługa

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Przy pogorszeniu się jakości ssania, natychmiast wyłączyć silnik.

Włączenie urządzenia

- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego.

Tryb czyszczenia

- Przełącznik dyszy do podłóg ustawić na twardą nawierzchnię lub wykładzinę dywanową.
- Ustawić moc ssania w regulatorze siły ssania (bezstopniowo).
- Rozpocząć czyszczenie.

Wyłączanie urządzenia

- Wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Po każdym użyciu

- Po użyciu wyczyścić urządzenie, akcesoria i kabel za pomocą wilgotnej chustki.

Transport

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.


Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja


⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Wymiana filtra włókninowego lub papierowego (wyposażenie specjalne)

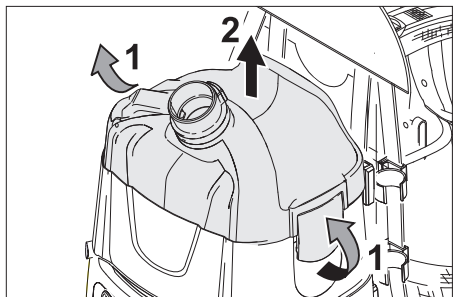

- Odblokować i zdjąć pokrywę filtra.
- Usunąć filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne)

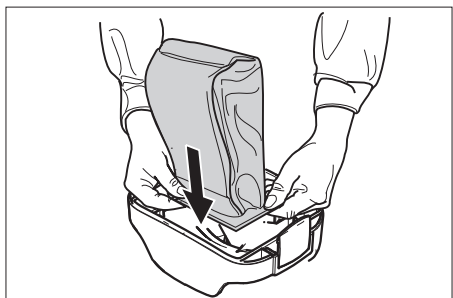

- Wciągnąć nowy filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne) z kołnierzem gumowym przez króciec ssący.
- Nałożyć i zablokować pokrywę filtra.

Czyszczenie koszyka filtra głównego

- W razie potrzeby wyczyścić główny kosz filtracyjny pod wodą bieżącą.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Nigdy nie zakładać mokrego koszyka filtra głównego.

Wymiana filtra wywiewnego

Filtr wywiewny: wymieniać raz w roku

- Zdjąć osłonę.
- Odblokować i wyjąć filtr wywiewny.

- Włożyć nowy filtr wywiewny i zakleszczyć.
- Zamocować osłonę.

Wymiana filtra ochronnego silnika

- Odblokować i zdjąć pokrywę filtra.
- Wyjąć koszyk filtra głównego.
- Nacisnąć kratkę filtra ochronnego silnika ku dołowi, przekręcić i wyjąć.
- Wyjąć filtr ochronny silnika.
- Włożyć nowy filtr ochronny silnika.
- Włożyć i zablokować kratkę filtra ochronnego silnika.
- Włożyć koszyk filtra głównego.
- Nałożyć i zablokować pokrywę filtra.

Usuwanie usterek

⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Wskazówka: W przypadku wystąpienia usterki (np. pęknięcia filtra) należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć usterkę.

Urządzenie wyłącza się w czasie pracy

- Zadziałał bezpiecznik termiczny silnika.
- Wymienić filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne)
- Wymienić filtr ochronny silnika.
- Skontrolować wszystkie części pod kątem zatorów.

Ponowne włączenie po ostudzeniu turbiny silnika po ok. 30-40 min.

Podczas odsysania wydostaje się pył

- Uszkodzony filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne).
- Wymienić uszkodzony filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne).

- Ewentualnie niewłaściwie założony filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne).
- ➔ Skontrolować osadzenie filtra włókninowego lub papierowego (wyposażenie specjalne).
- Niewłaściwie zatrzaśnięta pokrywa filtra.
- ➔ Dobrze zatrzasnąć pokrywę filtra.
- Uszkodzony albo nie włożony koszyk filtra głównego.
- ➔ Włożyć nieuszkodzony koszyk filtra głównego.
- Nie włożony albo niewłaściwie włożony filtr ochronny silnika.
- ➔ Właściwie założyć filtr ochronny silnika.

Moc ssania słabnie

- Filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne) pełen.
- ➔ Wymienić filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne)
- Koszyk filtra głównego jest zabrudzony.
- ➔ Wyczyścić główny kosz filtracyjny pod bieżącą wodą.
- Niewłaściwie zatrzaśnięta pokrywa filtra.
- ➔ Dobrze zatrzasnąć pokrywę filtra.

Brak lub niewystarczająca wydajność ssania

- Zapchana dysza, rura ssąca lub wąż.
- ➔ Usunąć przyczynę zapchania.
- Uszkodzony wąż ssący.
- ➔ Wymienić wąż ssący.
- Filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne) pełen.
- ➔ Wymienić filtr włókninowy lub papierowy (wyposażenie specjalne)
- Niewłaściwie zatrzaśnięta pokrywa filtra.
- ➔ Dobrze zatrzasnąć pokrywę filtra.
- Zanieczyszczony koszyk filtra głównego lub filtr ochronny silnika.
- ➔ Wyczyścić główny kosz filtracyjny pod bieżącą wodą.

- ➔ Włożyć nieuszkodzony koszyk filtra głównego.
- ➔ Wymienić filtr ochronny silnika.

Silnik nie pracuje

- Brak napięcia elektrycznego.
- ➔ Skontrolować bezpiecznik, przewód, wtyczkę i gniazdko.

Jeżeli usterka nie daje się usunąć, urządzenie musi być sprawdzone przez serwis.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej www.kaercher.com w dziale Serwis.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Odkurzacz na sucho

Typ: 1.394-xxx

Obowiązujące dyrektywy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Zastosowane normy krajowe

-

5.957-678

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Dane techniczne

		BV 5/1
Napięcie zasilające	V	220-240
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc maksymalna	W	1300
Moc znamionowa	W	1150
Pojemność zbiornika	l	5
Ilość powietrza (maks.)	l/s	61
Podciśnienie (maks.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Klasa ochrony	--	II
Przyłącze wężyka do zasysania (C-DN/C-ID)	mm	32
Dług. x szer. x wys.	mm	400 x 320 x 540
Masa	kg	6,7
Temperatura otoczenia (maks.)	°C	+40
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69		
Poziom ciśnienie akustycznego L_{pA}	dB(A)	62
Niepewność pomiaru K_{pA}	dB(A)	1
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s^2	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s^2	0,2

Kabel sieciowy	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Nr części	Długość kabla
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiunile original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întreținerea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.956-249!
- În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare și a măsurilor de siguranță, aparatul poate fi deteriorat și siguranța persoanei care utilizează aparatul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor.

Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO ...1
Simboluri din manualul de utilizare	RO ...1
Utilizarea corectă	RO ...2
Măsuri de siguranță	RO ...2
Elementele aparatului	RO ...3
Punerea în funcțiune	RO ...3
Utilizarea	RO ...4
Transport	RO ...4
Depozitarea	RO ...4
Îngrijirea și întreținerea	RO ...4
Remediarea defectiunilor	RO ...5
Garanție	RO ...6
Accesorii și piese de schimb	RO ...6
Declarație de conformitate CE	RO ...7
Date tehnice	RO ...8

Protecția mediului înconjurător

	Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.
	Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboluri din manualul de utilizare

Pericol

Pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Utilizarea corectă

⚠ Avertisment

Aparatul nu este prevăzut pentru aspirarea pulberilor nocive.

Atenție


Aparatul este destinat pentru a fi utilizat în spațiile interioare.

- Acest aspirator este proiectat pentru curățarea uscată a podelelor și a pereților.
- Acest aparat poate fi folosit în domeniul comercial, de exemplu în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și magazine de închiriat aparatură.

Măsuri de siguranță

- Dacă sunteți purtător de stimulator cardiac, vă recomandăm să vă informați la medicul dvs. sau la producătorul stimulatorului cardiac despre eventualele măsuri de siguranță, înainte de a utiliza acest aparat.
- Tipurile de stimulator cardiac sunt diferite în ceea ce privește rezistența lor la radiațiile de înaltă frecvență/câmpurile electromagnetice în apropierea lor imediată, ceea ce poate cauza apariția unor probleme la utilizarea aparatului.
- Dacă medicul dvs. nu vă poate garanta siguranța, nu utilizați aparatul!

Elementele aparatului

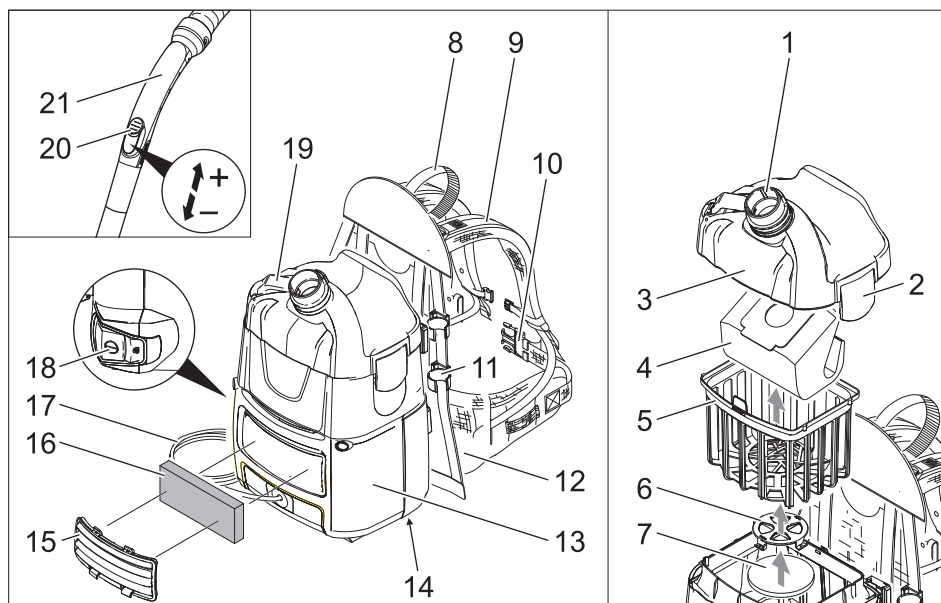


- 1 Ștuț de aspirare (exterior)
- 2 Încălzătoarea capacului de filtru
- 3 Capacul filtrului
- 4 Sac filtrant din material textil
- 5 Sac principal de filtrare
- 6 Grilaj la filtrul pentru protecția motorului
- 7 Filtru pentru protecția motorului
- 8 Mâner
- 9 Bretele de umăr cu cataramă la mijloc și la capăt
- 10 Centură
- 11 Suport tub de aspirare
- 12 Căptușeală de la spate
- 13 Carcasă
- 14 Plăcuța de tip
- 15 Capac
- 16 Filtru de aer uzat
- 17 Cablu de rețea
- 18 Întreprupător principal
- 19 Cârlig la cablul de alimentare (poate fi desprins)
- 20 Regulator putere de aspirare (fără trepte)
- 21 Cot

Punerea în funcțiune

Aparatul poate fi utilizat în 2 moduri:


- 1 Utilizare cu sac filtrant din material textil sau sac filtrant din hârtie (accesoriu special)
 - 2 Utilizare fără sac filtrant
- Verificați dacă sacul principal de filtrare este montat în aparat.
- Așezați aparatul pe spate.

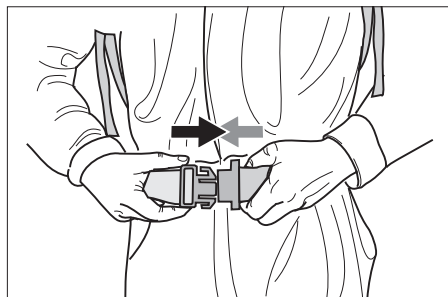

→ Blocați încălzătoarea și reglați centura.



- Adaptați aparatul la corpul dvs. prin tragera cataramelor de la mijloc. Nu strângeți prea tare, sarcina de bază trebuie suportată de centură.

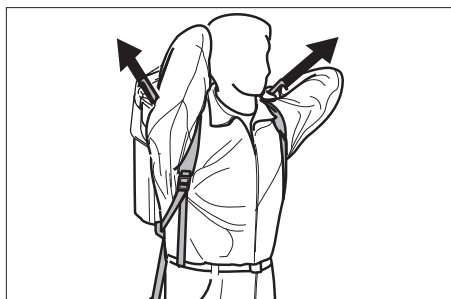

- Reglați poziția aparatului pe spate prin tragerea cataramelor de la capăt.

Utilizarea

Atenție

Pericol de deteriorare! La scăderea capacității de aspirare opriți imediat motorul.

Pornirea aparatului

- Introduceți ștecherul în priză.
- Porniți aparatul de la întrerupătorul principal.

Regim de curățare

- Reglați comutatorul duzei de podea pe suprafață dură sau mochetă.
- Reglați puterea de aspirare cu ajutorul regulatorului (fără trepte).
- Efectuați curățarea.

Oprirea aparatului

- Opriți aparatul de la întrerupătorul principal.
- Scoateți ștecherul din priză.

După fiecare utilizare

- După utilizare curățați aparatul, accesoriile și cablurile cu o cârpă umedă.

Transport

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.

- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Depozitarea

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.


Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol


Înainte tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Schimbarea sacului filtrant din material textil sau a sacului filtrant din hârtie (accesoriu special)

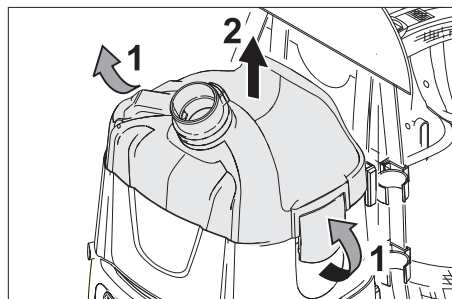

- Deblocați capacul filtrului și îndepărtați-l.

- Îndepărtați sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special).

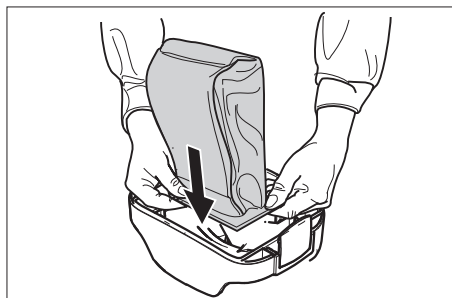

- Trageți sacul filtrant din material textil sau cel din hârtie (accesoriu special) peste ștuțul de aspirare (interior) cu o flanșă de cauciuc.
- Puneți capacul filtrului la loc și blocați-l.

Curățarea sacului principal de filtrare

- Curățați, dacă este necesar, sacul principal de filtrare (lavabil) sub apă curentă.

Atenție

Pericol de deteriorare! Nu introduceți niciodată sacul principal de filtrare umed.

Scimbarea filtrului de aer uzat

Filtrul de aer uzat trebuie înlocuit o dată pe an.

- Îndepărtați capacul.
- Deblocați filtrul de aer uzat și scoateți-l afară.
- Introduceți filtrul nou și fixați-l.
- Puneți capacul la loc.

Înlocuirea filtrului pentru protecția motorului

- Deblocați capacul filtrului și îndepărtați-l.
- Îndepărtați sacul principal de filtrare.
- Apăsăți în jos grilajul de la filtrul pentru protecția motorului, rotiți-l, apoi scoateți-l.
- Îndepărtați filtrul pentru protecția motorului.

- Introduceți noul filtru pentru protecția motorului.
- Introduceți și fixați grilajul de la filtrul pentru protecția motorului.
- Introduceți sacul principal de filtrare.
- Puneți capacul filtrului la loc și blocați-l.

Remedierea defecțiunilor

⚠ Pericol

Înainte tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Indicație: Dacă apare o problemă (ex. deteriorarea filtrului), aparatul trebuie oprit imediat. Înainte de repunerea în funcțiune, trebuie remediată remediată.

Aparatul se oprește în timpul funcționării

- S-a declanșat protecția termică a motorului.
- Schimbați sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special).
- Înlocuiți filtrul pentru protecția motorului.
- Verificați toate părțile, să nu fie înfundate.

Puneți aparatul din nou în funcțiune numai după răcirea turbinei de motor, după cca. 30-40 de minute.

În timpul aspirării iese praf

- Sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special) este deteriorat.
- Schimbați sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special) deteriorat.
- Sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special) este introdus incorect.
- Verificați poziția sacului filtrant din material textil sau a sacului filtrant din hârtie (accesoriu special).
- Capacul de ventilație nu este fixat corect.
- Fixați capacul de ventilație.

- Sacul principal de filtrare este deteriorat sau nu este introdus.
- ➔ Introduceți sacul principal de filtrare nou.
- Filtrul pentru protecția motorului nu este introdus sau este introdus incorect.
- ➔ Montați corect filtrul pentru protecția motorului.

Puterea de aspirare scade

- Sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special) este plin.
- ➔ Schimbați sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special).
- Sacul principal de filtrare este murdar.
- ➔ Curățați sacul principal de filtrare sub apă curentă.
- Capacul de ventilație nu este fixat corect.
- ➔ Fixați capacul de ventilație.

Fără sau insuficientă putere de aspirare

- S-a înfundat duza, tubul de aspirare sau furtunul.
- ➔ Desfundați furtunul.
- S-a deteriorat furtunul de aspirare.
- ➔ Schimbați furtunul de aspirare.
- Sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special) este plin.
- ➔ Schimbați sacul filtrant din material textil sau sacul filtrant din hârtie (accesoriu special).
- Capacul de ventilație nu este fixat corect.
- ➔ Fixați capacul de ventilație.
- Sacul principal de filtrare sau filtrul pentru protecția motorului este murdar.
- ➔ Curățați sacul principal de filtrare sub apă curentă.
- ➔ Introduceți sacul principal de filtrare nou.
- ➔ Înlocuiți filtrul pentru protecția motorului.

Motorul nu funcționează

- Lipsă tensiune electrică.
- ➔ Verificați siguranța, cablul, ștecherul și priza.

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Accesorii și piese de schimb

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb aprobate de către producător. Accesorii originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la www.kaercher.com, în secțiunea Service.

Declarație de conformitate CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aspirator cu funcționare uscată

Tip: 1.394-xxx

Directive EG respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Norme armonizate utilizate:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Norme de aplicare naționale:

-

5.957-678

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Date tehnice

		BV 5/1
Tensiunea de alimentare	V	220-240
Frecvența	Hz	50/60
Putere max.	W	1300
Putere nominală	W	1150
Capacitatea rezervorului	l	5
Cantitate aer (max.)	l/s	61
Subpresiune (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Clasa de protecție	--	II
Racord furtun de aspirare (C-DN/C-ID)	mm	32
Lungime x lățime x înălțime	mm	400 x 320 x 540
Masa	kg	6,7
Temperatură ambiantă (max.)	°C	+40
Valori determinate conform EN 60335-2-69		
Nivel de zgomot L_{pA}	dB(A)	62
Nesiguranță K_{pA}	dB(A)	1
Valoarea vibrației mână-braț	m/s ²	<2,5
Nesiguranță K	m/s ²	0,2

Cablu de alimentare	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Nr. piesă	Lungimea cablului
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.956-249!
- Nedodržavanie pokynov návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na zariadení a nebezpečenstvo pre obsluhu ako aj iné osoby.
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
- Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený.

Obsah

Ochrana životného prostredia	SK	...1
Symbyly v návode na obsluhu	SK	...1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	...2
Bezpečnostné pokyny	SK	...2
Prvky prístroja	SK	...3
Uvedenie do prevádzky	SK	...3
Obsluha	SK	...4
Transport	SK	...4
Uskladnenie	SK	...4
Starostlivosť a údržba	SK	...4
Pomoc pri poruchách	SK	...5
Záruka	SK	...6
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	...6
Vyhlasenie o zhode s normami EÚ	SK	...7
Technické údaje	SK	...8

Ochrana životného prostredia

	Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.
	Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zložení (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbyly v návode na obsluhu

Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Pozor

Zariadenie nie je vhodné na vysávanie zdraviu škodlivého prachu.

Pozor


Toto zariadenie je určené len na používanie vo vnútorných priestoroch.

- Tento vysávač je určený na suché čistenie podláh a stien.
- Tento spotrebič je vhodný na priemerné použitie, napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a pre požičkovne.

Bezpečnostné pokyny

- V prípade, že nosíte kardiostimulátor, odporúčame, aby ste sa pred začatím prevádzky zariadenia poradili s vaším lekárom alebo výrobcom kardiostimulátora o prípadných bezpečnostných opatreniach.
- Nie všetky druhy kardiostimulátorov sú rovnako odolné voči žiareniu elektrických magnetických polí alebo magnetických polí vysokej frekvencie v bezprostrednej blízkosti, čo by počas prevádzky zariadenia mohlo spôsobiť problémy.
- Pokiaľ by vám váš lekár nemohol zaručiť spoľahlivosť, zariadenie nepoužívajte!

Prvky prístroja

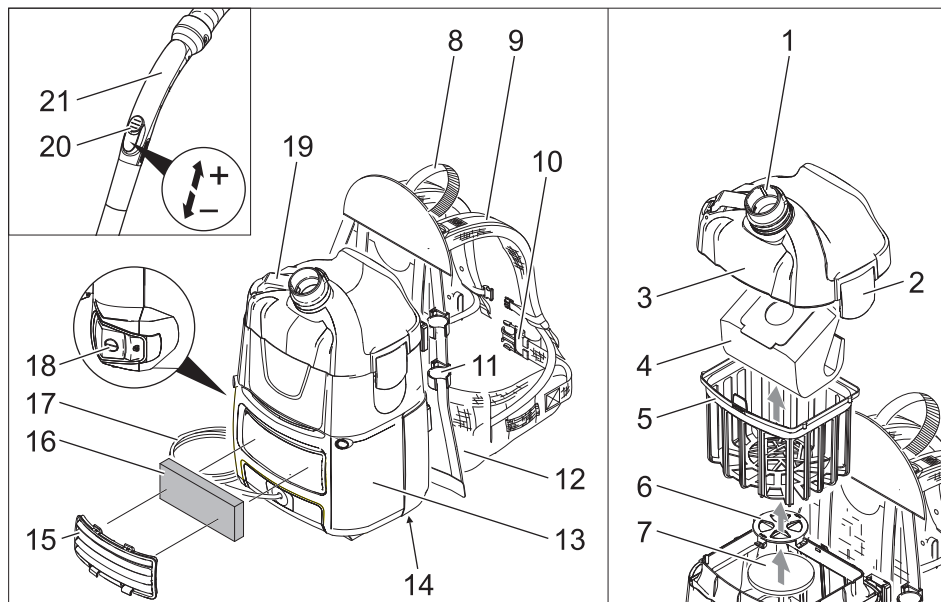


- 1 Sacie hrdlo (vonkajšie)
- 2 Uzáver krytu filtra
- 3 Kryt filtra
- 4 Tkaninová filtračná vložka
- 5 Hlavný filtračný kôš
- 6 Mriežka ochranného filtra motora
- 7 Ochranný filter motora
- 8 Rukoväť
- 9 Nosič na plecia so stredovým a koncovým napínačom
- 10 Bederný pás
- 11 Držiak sacieho potrubia
- 12 Čalúnenie opierky
- 13 Skriňa
- 14 Výrobný štítok
- 15 Kryt
- 16 Filter odvádzaného vzduchu
- 17 Sieťový kábel
- 18 Hlavný vypínač
- 19 Hák na zavesenie sieťového kábla (výklopný)
- 20 Regulátor sily vysávania (plynulé nastavenie)

21 Kleno

Uvedenie do prevádzky

Prístroj sa môže prevádzkovať v 2 režimoch:


- 1 Prevádzka s tkaninovú alebo papierovou filtračnou vložkou (špeciálne príslušenstvo)
 - 2 Prevádzka bez filtračnej vložky
- Skontrolujte, či je hlavný filtračný kôš vložený do zariadenia.
- Zariadenie si dajte na chrbát.

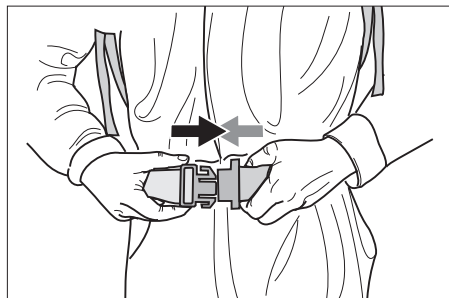

→ Zaciaknite uzáver a upravte si bederný pás.



- Zariadenie si na tele upravte potiahnutím za stredový napínač. Príliš nezaťahujte, lebo hlavná záťaž má spočívať na bedernom páse.

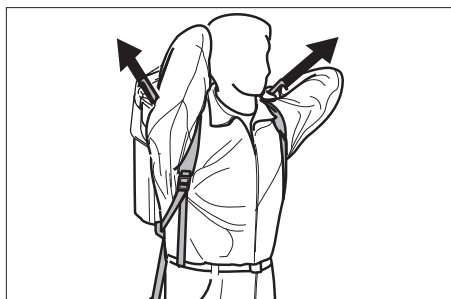

- Polohu zariadenia na chrbte si upravte potiahnutím za koncový napínač.

Obsluha

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia! Pri poklese sacieho výkonu motor okamžite vypnite.

Zapnutie prístroja

- Zastrčte sieťovú zástrčku.
- Zariadenie zapnite pomocou hlavného vypínača.

Režim prevádzky Čistenie

- Prepínač trysky na podlahu nastavte na tvrdú plochu alebo koberec.
- Na regulátore sily vysávania nastavte silu vysávania (plynulé nastavenie).
- Prevedte čistenie.

Vypnutie prístroja

- Zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Po každom použití

- Zariadenie, príslušenstvo a kábel po použití vyčistite vlhkou handričkou

Transport

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

Uskladnenie

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.


Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

Starostlivosť a údržba

⚠ Nebezpečenstvo


Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Výmena tkaninovej alebo papierovej filtračnej vložky (špeciálne príslušenstvo)

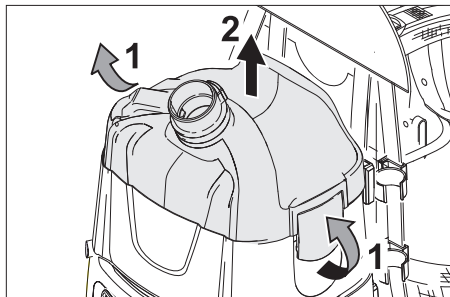

- Uvoľnite kryt filtra a odoberte ho.

- Vyberte tkaninovú alebo papierovú filtračnú vložku (špeciálne príslušenstvo).

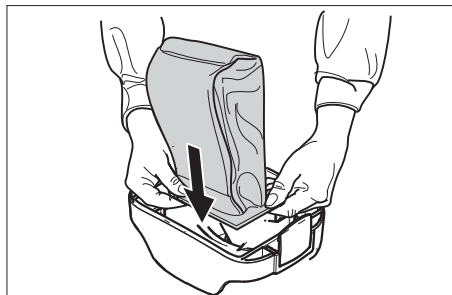

- Novú tkaninovú alebo papierovú filtračnú vložku (špeciálne príslušenstvo) s gumovým tesnením nasadíte na sacie hrdlo (vnútorné).
- Nasadíte kryt filtra a zaistíte ho.

Čistenie hlavného filtračného koša

- Hlavný koš filtra (umývateľný) v prípade potreby vyčistíte pod tečúcou vodou.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia! Hlavný filtračný koš nenasadzujte vlhký.

Výmena filtra odvádzaného vzduchu

Filter odvádzaného vzduchu: výmena 1x ročne

- Kryt odoberte.
- Uvoľnite a vyberte filter odvádzaného vzduchu.
- Vložte nový filter odvádzaného vzduchu a nechajte ho zapadnúť na svoje miesto.
- Nasadíte kryt.

Výmena ochranného filtra motora

- Uvoľnite kryt filtra a odoberte ho.
- Odoberte hlavný filtračný koš.
- Mriežku ochranného filtra motora zatlačte smerom dole, otočte ju a vyberte.
- Vyberte ochranný filter motora.
- Vložte nový ochranný filter motora.
- Nasadíte mriežku ochranného filtra motora a nechajte ju zapadnúť na svoje miesto.

- Nasadíte hlavný filtračný koš.
- Nasadíte kryt filtra a zaistíte ho.

Pomoc pri poruchách

⚠ Nebezpečenstvo

Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Upozornenie: Pokiaľ sa vyskytne porucha (napr. trhlina na filtre), musí sa prístroj okamžite vypnúť. Porucha sa musí odstrániť skôr, než bude prístroj opäť uvedený do prevádzky.

Zariadenie sa počas prevádzky vypne

- Spustila sa tepelná ochrana motora.
- Vymeňte tkaninovú alebo papierovú filtračnú vložku (špeciálne príslušenstvo).
- Vymeňte ochranný filter motora.
- Skontrolujte všetky diely, či nie sú upchaté.

Zariadenie zapnite znova asi 30-40 minút po vychladení turbíny motora.

Pri vysávaní vychádza von prach

- Tkaninová alebo papierová filtračná vložka je chybná (špeciálne príslušenstvo).
- Vymeňte chybnú tkaninovú alebo papierovú filtračnú vložku (špeciálne príslušenstvo).
- Tkaninová alebo papierová filtračná vložka (špeciálne príslušenstvo) môže byť prípadne nesprávne vložená.
- Skontrolujte umiestnenie tkaninovej alebo papierovej filtračnej vložky (špeciálne príslušenstvo).
- Kryt filtra nie je správne zaskočený.
- Kryt správne zaistíte.
- Hlavný filtračný koš je chybný alebo nie je nasadený.
- Nasadíte nepoškodený hlavný filtračný koš.
- Ochranný filter motora nie je nasadený alebo je nesprávne nasadený.
- Ochranný filter motora nasadíte správne.

Sila vysávania klesá

- Tkaninová alebo papierová filtračná vložka (špeciálne príslušenstvo) je plná.
- Vymeňte tkaninovú alebo papierovú filtračnú vložku (špeciálne príslušenstvo).
- Hlavný filtračný koš je znečistený.
- Hlavný koš vyčistite pod tečúcou vodou.
- Kryt filtra nie je správne zaskočený.
- Kryt správne zaistite.

Žiadny alebo nedostačujúci sací výkon

- Tryska, sacia rúrka alebo hadica sú upchaté.
- Odstráňte upchatie.
- Sacia hadica je chybná.
- Saciu hadicu vymeňte.
- Tkaninová alebo papierová filtračná vložka (špeciálne príslušenstvo) je plná.
- Vymeňte tkaninovú alebo papierovú filtračnú vložku (špeciálne príslušenstvo).
- Kryt filtra nie je správne zaskočený.
- Kryt správne zaistite.
- Hlavný filtračný koš alebo ochranný filter motora sú znečistené.
- Hlavný koš vyčistite pod tečúcou vodou.
- Nasadte nepoškodený hlavný filtračný koš.
- Vymeňte ochranný filter motora.

Motor nebeží

- Nie je zapnuté elektrické napájanie.
- Skontrolujte poistku, kábel, zástrčku a zásuvku.

V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, musí prístroj preskúšať pracovník zákazníckeho servisu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Príslušenstvo a náhradné diely

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradných dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke www.kaercher.com v oblasti Servis.

Vyhlasenie o zhode s norma- mi EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Suchý vysávač

Typ: 1.394-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Uplatňované národné normy:


-

5.957-678

Podpísaný jednájú v poverení a s plnou mocou jednatelstva.


H. Jenner

CEO


S. Reiser

Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0



Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Technické údaje

		BV 5/1
Sieťové napätie	V	220-240
Frekvencia	Hz	50/60
Max. výkon	W	1300
Menovitý výkon	W	1150
Objem nádoby	l	5
Množstvo vzduchu (max.)	l/s	61
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Krytie	--	II
Prípojka vysávacej hadice (C-DN/C-ID)	mm	32
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	400 x 320 x 540
Hmotnosť	kg	6,7
Teplota okolia (max.)	°C	+40
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69		
Hlučnosť L_{pA}	dB(A)	62
Nebezpečnosť K_{pA}	dB(A)	1
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s^2	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s^2	0,2

Sieťový kábel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Čís. dielu	Dĺžka kábla
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



  Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.956-249!
- U slučaju nepoštivanja uputa za uporabu i sigurnosnih naputaka može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovatelja i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Provjerite prilikom raspakivanja nedostaje li pribor i ima li oštećenja.

Pregled sadržaja

Zaštita okoliša	HR . . . 1
Simboli u uputama za rad	HR . . . 1
Namjensko korištenje	HR . . . 2
Sigurnosni napuci	HR . . . 2
Sastavni dijelovi uređaja	HR . . . 3
Stavljanje u pogon	HR . . . 3
Rukovanje	HR . . . 4
Transport	HR . . . 4
Skladištenje	HR . . . 4
Njega i održavanje	HR . . . 4
Otklanjanje smetnji	HR . . . 5
Jamstvo	HR . . . 6
Pribor i pričuvni dijelovi	HR . . . 6
EZ izjava o usklađenosti	HR . . . 7
Tehnički podaci	HR . . . 8

Zaštita okoliša

	Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.
	Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinite preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli u uputama za rad

Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Namjensko korištenje

⚠ Upozorenje

Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.

Oprez


Ovaj je uređaj namijenjen samo za uporabu u zatvorenim prostorijama.

- Usisavač je namijenjen za suho usisavanje podnih i zidnih površina.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, prodavaonicama, uredima i ostalim poslovnim prostorima.

Sigurnosni napuci

- Ako vam je ugrađen elektrostimulator srca (pacemaker) preporučamo da se prije upotrebe uređaja s vašim liječnikom ili proizvođačem elektrostimulatora posavjetujete o eventualnim mjerama predostrožnosti.
- Svi tipovi elektrostimulatora srca nisu jednako postojani na zračenje emitirane visoke frekvencije / električnih magnetnih polja u neposrednoj blizini, što bi moglo uzrokovati probleme pri korištenju uređaja.
- Ako vam liječnik ne može jamčiti neškodljivost, nemojte koristiti uređaj!

Sastavni dijelovi uređaja

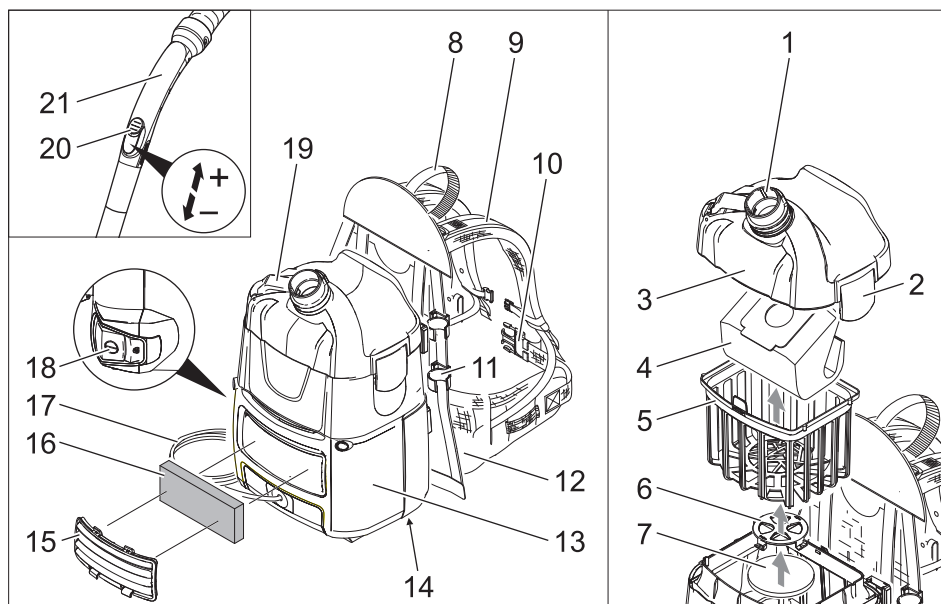


- 1 Nastavak za usis (vanjski)
- 2 Zatvarač poklopca filtra
- 3 Poklopac filtra
- 4 Vunena filtarska vrećica
- 5 Košara glavnog filtra
- 6 Rešetka filtra za zaštitu motora
- 7 Filtar za zaštitu motora
- 8 Rukohvat
- 9 Naramenice sa srednjim i krajnjim zatezačem
- 10 Pojas oko kukova
- 11 Držač usisne cijevi
- 12 Podložak za leđa
- 13 kućište
- 14 Natpisna pločica
- 15 Poklopac
- 16 Filtar ispušnog zraka
- 17 Strujni kabel
- 18 Glavna sklopka
- 19 Kuka za strujni kabel (rasklopiva)
- 20 Regulator usisne sile (nestupnjevano)
- 21 Koljenati nastavak

Stavljanje u pogon

Uređaj može raditi na dva načina:


- 1 Rad s vunenom ili papirnatom filtarskom vrećicom (poseban pribor)
 - 2 Rad bez filtarske vrećice
- ➔ Provjera je li košara glavnog filtra umetnuta u uređaj.
- ➔ Uređaj stavite na leđa.

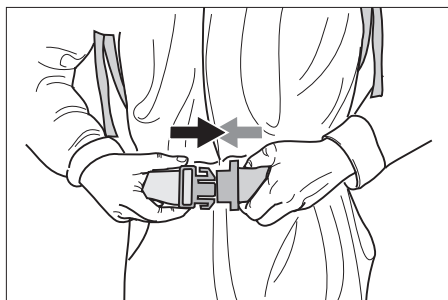

- ➔ Blokirate zatvarač i namjestite pojas oko kukova.



- Uređaj prilagodite tijelu potezanjem srednjih zatezača. Nemojte ih previše stegnuti jer bi glavina tereta trebala biti na pojasu oko kukova.

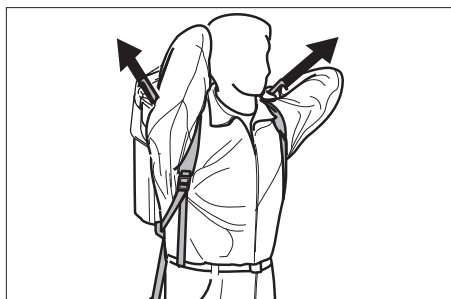

- Položaj uređaja na leđima prilagodite potezanjem krajnjih zatezača.

Rukovanje

Oprez

Opasnost od oštećenja! Pri popuštanju učinka usisavanja odmah isključite motor.

Uključivanje stroja

- Utaknite strujni utikač.
- Uključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku.

Čišćenje

- Prebacite preklopnik podnog nastavka na usisavanje tvrdih površina ili sagova.
- Prilagođavajte usisnu silu na regulatoru (nestupnjevano).
- Obavite čišćenje.

Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku.
- Izvucite strujni utikač.

Nakon svake primjene

- Nakon korištenja prebrišite uređaj, pribor i kabel vlažnom krpom.

Transport

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.


Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje


⚠ Opasnost

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Zamjena vunene ili papirnate filter-ske vrećice (poseban pribor)

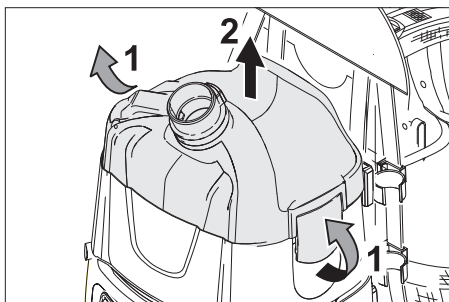

- Otkvačite i skinite poklopac filtra.
- Izvadite vunenu ili papirnatu filtersku vrećicu (poseban pribor).

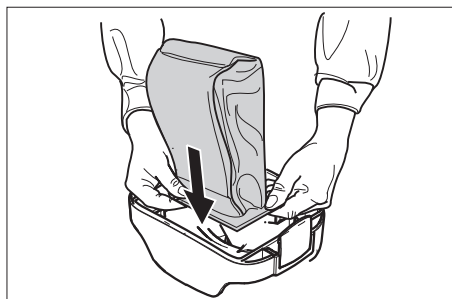

- Novu vunenu ili papirnatu filtarsku vrećicu (poseban pribor) s gumenom prirubnicom uvucite (unutra) preko nastavka za usis.
- Postavite i pričvrstite poklopac filtra.

Čišćenje košare glavnog filtra

- Košaru glavnog filtra (može se prati) po potrebi operite u tekućoj vodi.

Oprez

Opasnost od oštećenja! Nikada ne upotrebljavajte vlažnu košaru glavnog filtra.

Zamjena filtra ispušnog zraka

Filter ispušnog zraka treba mijenjati jednom godišnje

- Uklonite poklopac.
- Deblokirajte i izvadite filter ispušnog zraka.
- Namjestite novi filter ispušnog zraka tako da dosjedne.
- Vratite poklopac.

Zamjena filtra za zaštitu motora

- Otkvačite i skinite poklopac filtra.
- Izvadite košaru glavnog filtra.
- Pritisnite rešetku filtra za zaštitu motora prema dolje, okrenite je i izvadite.
- Izvadite filter za zaštitu motora.
- Uložite novi filter za zaštitu motora.
- Umetnite rešetku filtra za zaštitu motora tako da dosjedne.
- Umetnite košaru glavnog filtra.
- Postavite i pričvrstite poklopac filtra.

Otklanjanje smetnji

⚠ Opasnost

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Napomena: U slučaju smetnje (npr. trgajnja filtra) morate odmah isključiti uređaj. Prije ponovnog puštanja u rad treba otkloniti smetnju.

Aparat se isključuje tijekom rada

- Aktivirala se toplinska zaštita motora.
- Zamijenite vunenu ili papirnatu filtarsku vrećicu (poseban pribor).
- Zamijenite filter za zaštitu motora.
- Provjerite nema li začepljenja u svim dijelovima.

Uređaj ponovo uključite nakon što se ohladi turbina motora, nakon otprilike 30 - 40 minuta.

Izlaženje prašine prilikom usisavanja

- Vunena ili papirnata filtarska vrećica (poseban pribor) je neispravna.
- Zamijenite neispravnu vunenu ili papirnatu filtarsku vrećicu (poseban pribor).
- Vunena ili papirnata filtarska vrećica (poseban pribor) je eventualno pogrešno umetnuta.
- Provjerite dosjed vunene ili papirnatu filtarske vrećice (poseban pribor).
- Poklopac filtra nije ispravno uglavljen.
- Ispravno uglavite poklopac filtra.
- Košara glavnog filtra je neispravna ili nije umetnuta.
- Umetnite neoštećenu košaru glavnog filtra.
- Filter za zaštitu motora nije umetnut ili je pogrešno umetnut.
- Pravilno umetnite filter za zaštitu motora.

Usisna snaga se smanjuje

- Vunena ili papirnata filtarska vrećica (poseban pribor) je puna.
- Zamijenite vunenu ili papirnatu filtarsku vrećicu (poseban pribor).
- Košara glavnog filtra je onečišćena.
- Operite košaru glavnog filtra u tekućoj vodi.
- Poklopac filtra nije ispravno uglavljen.
- Ispravno uglavite poklopac filtra.

Nikakav ili nedovoljan učinak usisavanja

- Usisni nastavak, usisna cijev ili crijevo su začepljeni.
- Otklonite začepljenje.
- Usisno crijevo je neispravno.
- Zamijenite usisno crijevo.
- Vunena ili papirnata filtarska vrećica (poseban pribor) je puna.
- Zamijenite vunenu ili papirnatu filtarsku vrećicu (poseban pribor).
- Poklopac filtra nije ispravno uglavljen.
- Ispravno uglavite poklopac filtra.
- Košara glavnog filtra ili filter za zaštitu motora su onečišćeni.
- Operite košaru glavnog filtra u tekućoj vodi.
- Umetnite neoštećenu košaru glavnog filtra.
- Zamijenite filter za zaštitu motora.

Motor ne radi

- Nema električnog napona.
- Provjerite osigurač, kabel, utikač i utičnicu.

Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati stroj.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pribor i pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobiti ćete pod www.kaercher.com u dijelu Servis (Service).

EZ izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: usisavač za suho usisavanje

Tip: 1.394-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

Primijenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Primijenjeni nacionalni standardi:

-

5.957-678

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem posloводства.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks:+49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tehnički podaci

		BV 5/1
Napon el. mreže	V	220-240
Frekvencija	Hz	50/60
Maks. snaga	W	1300
Nazivna snaga	W	1150
Zapremnina spremnika	l	5
Maks. protok zraka	l/s	61
Maks. podtlak	kPa (mbar)	24,4 (244)
Stupanj zaštite	--	II
Priključak usisnog crijeva (C-DN/C-ID)	mm	32
Duljina x širina x visina	mm	400 x 320 x 540
Težina	kg	6,7
Maks. okolna temperatura	°C	+40
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-69		
Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	62
Nepouzdanost K_{pA}	dB(A)	1
Vrijednost vibracije na ruci	m/s^2	<2,5
Nepouzdanost K	m/s^2	0,2

Strujni kabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Br. dijela	Duljina kabela
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.956-249!
- U slučaju neuvažavanja radnog uputstva i sigurnosnih napomena može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovaoca i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Proverite prilikom raspakovavanja da li nedostaje pribor i ima li oštećenja.

Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine	SR . . . 1
Simboli u uputstvu za rad	SR . . . 1
Namensko korišćenje	SR . . . 2
Sigurnosne napomene	SR . . . 2
Sastavni delovi uređaja	SR . . . 3
Stavljanje u pogon	SR . . . 3
Rukovanje	SR . . . 4
Transport	SR . . . 4
Skladištenje	SR . . . 4
Nega i održavanje	SR . . . 4
Otklanjanje smetnji	SR . . . 5
Garancija	SR . . . 6
Pribor i rezervni delovi	SR . . . 6
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ	SR . . . 7
Tehnički podaci	SR . . . 8

Zaštita životne sredine

	Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.
	Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli u uputstvu za rad

Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Namensko korišćenje

⚠ Upozorenje

Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.

Oprez


Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.

- Ovaj usisivač je namenjen za suvo usisavanje podnih i zidnih površina.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama, kancelarijama i ostalim poslovnim prostorima.

Sigurnosne napomene

- Ako vam je ugrađen pejsmejker preporučujemo da se pre upotrebe uređaja posavetujete s vašim lekarom ili proizvođačem pejsmejкера o eventualnim merama predostrožnosti.
- Svi tipovi pejsmejкера nisu podjednako otporni na zračenje emitovane visoke frekvencije / električnih magnetnih polja koja su u neposrednoj blizini, što bi moglo da prouzrokuje probleme pri korišćenju uređaja.
- Ako vam doktor ne može garantovati neškodljivost, nemojte koristiti uređaj!

Sastavni delovi uređaja

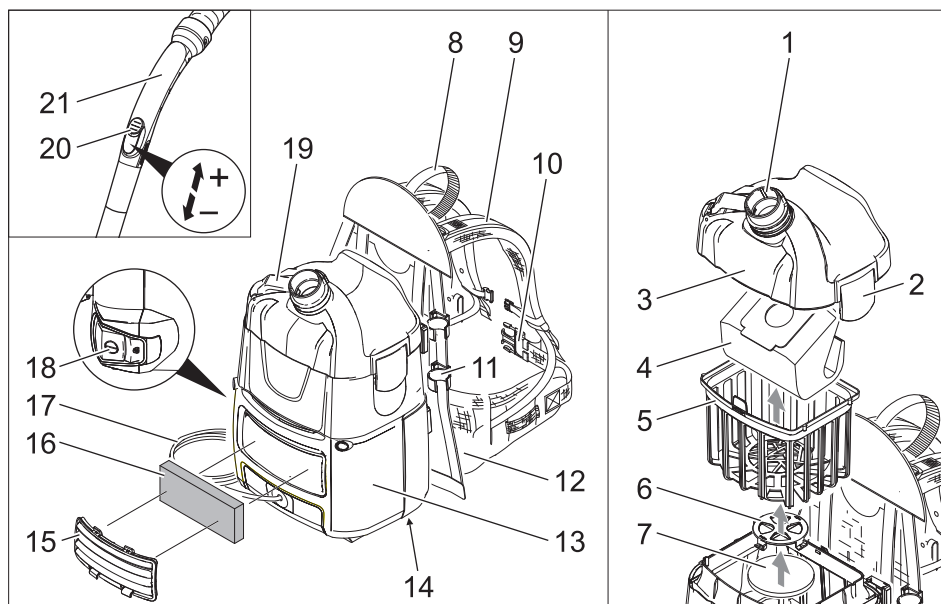


- 1 Nastavak za usisavanje (spoljni)
- 2 Zatvarač poklopca filtra
- 3 Poklopac filtra
- 4 Vunena filterska vrećica
- 5 Košara glavnog filtra
- 6 Rešetka filtra za zaštitu motora
- 7 Filter za zaštitu motora
- 8 Drška
- 9 Naramenice sa srednjim i krajnjim zatezačem
- 10 Kaiš oko struka
- 11 Držač usisne cevi
- 12 Podloška za leđa
- 13 kućište
- 14 Natpisna pločica
- 15 Oplata
- 16 Filter izduvnog vazduha
- 17 Strujni kabal
- 18 Glavni prekidač
- 19 Kuka za napojni kabl (rasklopiva)
- 20 Regulator usisne sile (kontinualno)
- 21 Zakrivljeni nastavak

Stavljanje u pogon

Uređaj može raditi na dva načina:


- 1 Rad s vunenom ili papirnatom filterskom vrećicom (poseban pribor)
 - 2 Rad bez filterske vrećice
- Provera da li je košara glavnog filtra umetnuta u uređaj.
- Uređaj stavite na leđa.

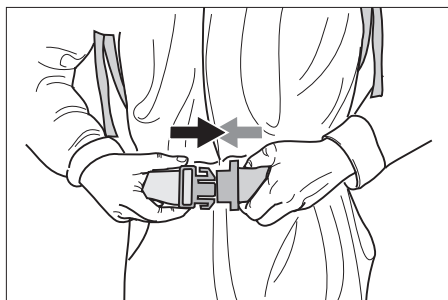

- Blokirate zatvarač i namestite kaiš oko struka.



- Uređaj prilagodite telu potezanjem srednjih zatezača. Nemojte ih previše stegnuti jer bi glavina tereta trebalo da bude na kaišu oko struka.

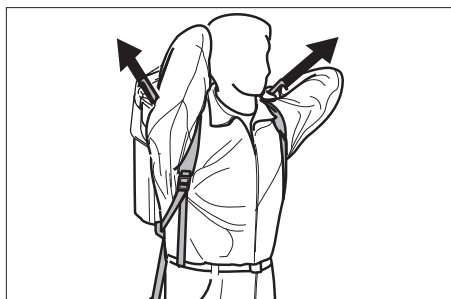

- Položaj uređaja na leđima prilagodite potezanjem krajnjih zatezača.

Rukovanje

Oprez

Opasnost od oštećenja! Pri popuštanju učinka usisavanja odmah isključite motor.

Uključivanje uređaja

- Utaknite strujni utikač.
- Uključite uređaj pritiskom na glavni prekidač.

Čišćenje

- Prebacite prekidač podnog nastavka na usisavanje tvrde površine ili tepiha.
- Regulišite usisnu silu na regulatoru (kontinualno).
- Obavite čišćenje.

Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj pritiskom na glavni prekidač.
- Izvucite strujni utikač.

Nakon svake primene

- Nakon korišćenja prebrišite uređaj, pribor i kabal vlažnom krpom.

Transport

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.


Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Nega i održavanje


⚠ Opasnost

Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Zamena vunene ili papirnate filterske vrećice (poseban pribor)

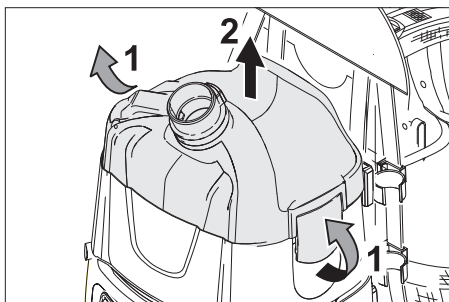

- Otkočite i skinite poklopac filtera.
- Izvadite vunenu ili papirnatu filtersku vrećicu (poseban pribor).

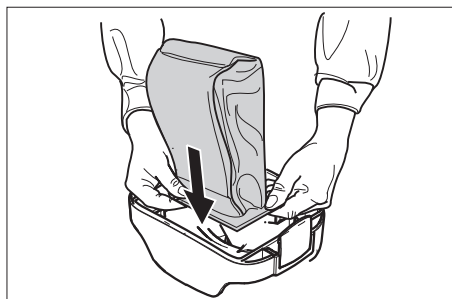

- Novu vunenu ili papirnatu filtersku vrećicu (poseban pribor) s gumenom prirubnicom uvucite (unutra) preko nastavka za usisavanje.
- Postavite i pričvrstite poklopac filtera.

Čišćenje košare glavnog filtera

- Košaru glavnog filtera (može se prati) po potrebi operite pod mlazom vode.

Oprez

Opasnost od oštećenja! Nikada ne upotrebljavajte vlažnu košaru glavnog filtera.

Zamena filtera izduvnog vazduha

Filter izduvnog vazduha menjajte jednom godišnje.

- Uklonite poklopac.
- Deblokirajte i izvadite filter izduvnog vazduha.
- Namestite novi filter izduvnog vazduha tako da dosedne.
- Vratite poklopac.

Zamena filtera za zaštitu motora

- Otkočite i skinite poklopac filtera.
- Izvadite košaru glavnog filtera.
- Pritisnite rešetku filtera za zaštitu motora prema dole, okrenite je i izvadite.
- Izvadite filter za zaštitu motora.
- Uložite novi filter za zaštitu motora.
- Umetnite rešetku filtera za zaštitu motora tako da dosedne.
- Umetnite košaru glavnog filtera.
- Postavite i pričvrstite poklopac filtera.

Otklanjanje smetnji

⚠ Opasnost

Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Napomena: U slučaju smetnje (npr. kidanja filtera) morate odmah isključiti uređaj. Pre ponovnog puštanja u rad treba otkloniti smetnju.

Aparat se isključuje za vreme rada

- Aktivirala se toplotna zaštita motora.
- Zamenite vunenu ili papirnatu filtersku vrećicu (poseban pribor).
- Zamenite filter za zaštitu motora.
- Proverite da nema začepljenja u svim delovima.

Uređaj ponovo uključite nakon što se ohladi turbina motora, nakon otprilike 30 - 40 minuta.

Izlaženje prašine prilikom usisavanja

- Vunena ili papirnata filterska vrećica (poseban pribor) je neispravna.
- Zamenite neispravnu vunenu ili papirnatu filtersku vrećicu (poseban pribor).
- Vunena ili papirnata filterska vrećica (poseban pribor) je eventualno pogrešno umetnuta.
- Proverite sedište vunene ili papirnatu filterske vrećice (poseban pribor).
- Poklopac filtera nije ispravno uglavljen.
- Ispravno uglavite poklopac filtera.
- Košara glavnog filtera je neispravna ili nije umetnuta.
- Umetnite neoštećenu košaru glavnog filtera.
- Filter za zaštitu motora nije umetnut ili je pogrešno umetnut.
- Pravilno umetnite filter za zaštitu motora.

Usisna snaga se smanjuje

- Vunena ili papirnata filterska vrećica (poseban pribor) je puna.
- Zamenite vunenu ili papirnatu filtersku vrećicu (poseban pribor).
- Košara glavnog filtera je zaprljana.
- Operite košaru glavnog filtera pod mlazom vode.
- Poklopac filtera nije ispravno uglavljen.
- Ispravno uglavite poklopac filtera.

Nikakav ili nedovoljan učinak usisavanja

- Usisni nastavak, usisna cev ili crevo su začepljeni.
- Otklonite začepljenje.
- Usisno crevo je neispravno.
- Zamenite usisno crevo.
- Vunena ili papirnata filterska vrećica (poseban pribor) je puna.
- Zamenite vunenu ili papirnatu filtersku vrećicu (poseban pribor).
- Poklopac filtera nije ispravno uglavljen.
- Ispravno uglavite poklopac filtera.
- Košara glavnog filtera ili filter za zaštitu motora su zaprljani.
- Operite košaru glavnog filtera pod mlazom vode.
- Umetnite neoštećenu košaru glavnog filtera.
- Zamenite filter za zaštitu motora.

Motor ne radi

- Nema električnog napona.
- Proverite osigurač, kabl, utikač i utičnicu.

Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Pribor i rezervni delovi

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobićete pod www.kaercher.com u delu Servis (Service).

Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Usisavač za suvo usisavanje

Tip: 1.394-xxx

Odgovarajuće EZ-direktive:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

Primenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Primenjeni nacionalni standardi:

-

5.957-678

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem posloводства.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tehnički podaci

		BV 5/1
Napon el. mreže	V	220-240
Frekvencija	Hz	50/60
Maks. snaga	W	1300
Nominalna snaga	W	1150
Zapremina posude	l	5
Maks. protok vazduha	l/s	61
Maks. podpritisak	kPa (mbar)	24,4 (244)
Klasa zaštite	--	II
Priključak usisnog creva (C-DN/C-ID)	mm	32
Dužina x širina x visina	mm	400 x 320 x 540
Težina	kg	6,7
Maks. temperatura okoline	°C	+40
Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-69		
Nivo zvučnog pritiska L_{pA}	dB(A)	62
Nepouzdanost K_{pA}	dB(A)	1
Vrednost vibracije na ruci	m/s ²	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2

Strujni kabl	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Br. dela	Dužina kabla
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.956-249!
- При пренебрегване на Упътването за експлоатация и на Указанията за безопасност могат да възникнат повреди по уреда и опасности за обслужващия го и за други лица.
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи.

Съдържание

Опазване на околната среда	BG ... 1
Символи в Упътването за работа	BG ... 1
Употреба по предназначение	BG ... 2
Указания за безопасност	BG ... 2
Елементи на уреда	BG ... 3
Пускане в експлоатация	BG ... 3
Обслужване	BG ... 4
Транспорт	BG ... 4
Съхранение	BG ... 4
Грижи и поддръжка	BG ... 4
Помощ при неизправности	BG ... 5
Гаранция	BG ... 7
Принадлежности и резервни части	BG ... 7
Декларация за съответствие на ЕО	BG ... 7
Технически данни	BG ... 8

Опазване на околната среда

	<p>Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.</p>
	<p>Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.</p>

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Символи в Упътването за работа

Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Употреба по предназначение

⚠ Предупреждение

Уредът не е подходящ за изсмукване на вредни за здравето прахове.

Внимание


Този уред е предназначен само за използване във вътрешни помещения.

- Този всмукател е предназначен за сухо почистване на подови и стенни повърхности.
- Този уред е годен за професионална употреба, напр. в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и помещения под наем.

Указания за безопасност

- В случай, че носите кардиостимулатор, Ви препоръчваме, преди да използвате уреда, да се информирате от Вашия лекар или от производителя на кардиостимулатора за евентуални мерки за сигурност.
- Не всички типове кардиостимулатори са еднакво устойчиви на облъчване към излъчваната висока честота/електрически магнитни полета в непосредствена близост, което би могло да доведе до проблеми при използване на уреда.
- Ако Вашият лекар не може да Ви гарантира, че това е безопасно, не използвайте уреда!

Елементи на уреда

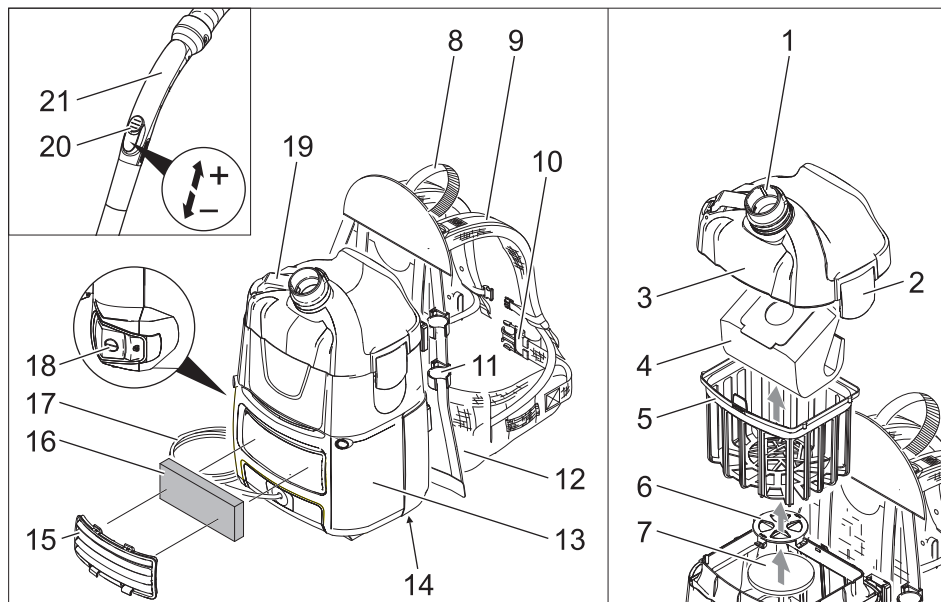


- 1 Всмукателен накрайник (отвън)
- 2 Закопчалка на капака на филтъра
- 3 Капак на филтъра
- 4 Филтърна торбичка от кече
- 5 Кошница на главния филтър
- 6 Решетка на защитния филтър за мотора
- 7 Филтър за защита на мотора
- 8 Ръкохватка
- 9 Носач за рамо със средни и крайни обтегачи.
- 10 Колан за хълбок
- 11 Носач на всмукателната тръба
- 12 Подложка за гърба
- 13 Корпус
- 14 Типова табелка
- 15 Капак
- 16 Филтър отработен въздух
- 17 Захранващ кабел
- 18 Главен ключ
- 19 Кука за мрежовия кабел (сгъваема)
- 20 Регулатор на изсмукващата сила (безстепенен)
- 21 Коляно


Пускане в експлоатация

Уредът може да се задейства по два начина:


- 1 Работа с филтърната торбичка от кече или хартиена филтърна торбичка (специални принадлежности)
 - 2 Работа без филтърна торбичка
- Проверка, дали кошницата на главния филтър е поставена в уреда.
- Поставяне на уреда на гърба.

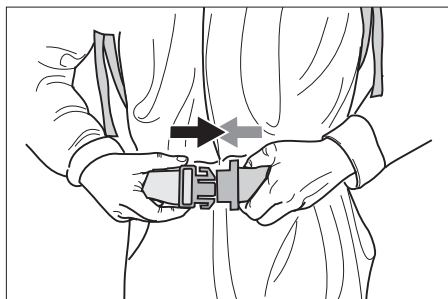

- Фиксиране на закопчалката и настройка на колана за хълбока.

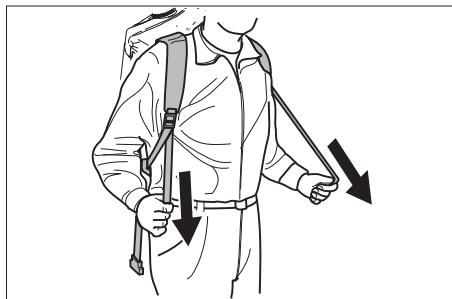

- Адаптирайте уреда към тялото като издърпате средните обтегачи към тялото. Не притягайте твърде стегнато, главният товар трябва да се намира на колана за хълбока.

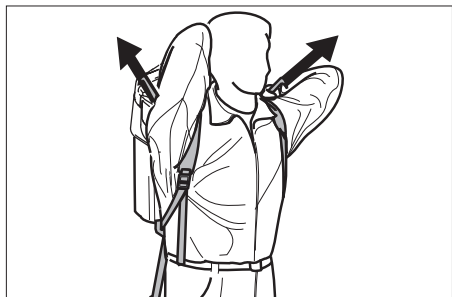

- Настройте положението на уреда на гърба с издърпване на крайните обтегачи.

Обслужване

Внимание

Опасност от увреждане! При спадане на мощността на всмукване веднага изключете мотора.

Включване на уреда

- Включете щепсела в електрическата мрежа.
- Свържете уреда към главния прекъсвач.

Режим почистване

- Поставете превключвателя на подовата дюза върху на твърда повърхност или под с килим.

- Регулирайте силата на изсмукване от регулатора на изсмукващата сила (безстепенен).
- Извършете почистването.

Изключете уреда

- Изключете уреда от главния прекъсвач.
- Издърпайте щепсела.

След всяка употреба

- Почистете с влажна кърпа уреда, принадлежностите и кабела след употреба.

Транспорт

Внимание

Опасност от нараняване и повреда! При транспорт имайте пред вид телото на уреда.

- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

Съхранение

Внимание

Опасност от нараняване и повреда! При съхранение имайте пред вид телото на уреда.


Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

Грижи и поддръжка


⚠ Опасност

Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.

Сменете филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности)

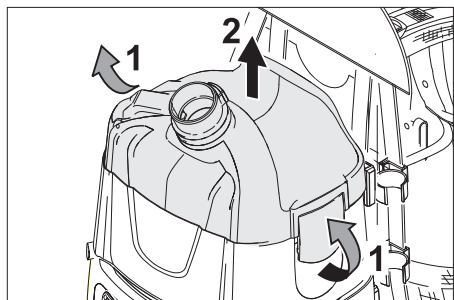

- Деблокирайте и свалете капака на филтъра.
- Отстранете филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности).

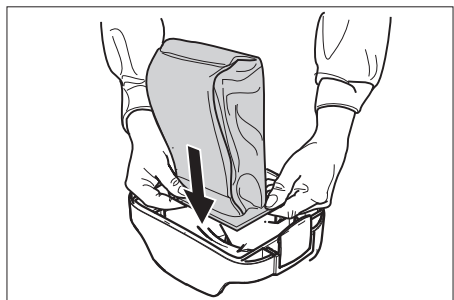

- Издърпайте новата филтърна торбичка от кече или хартиената торбичка (специални принадлежности) с гумения фланец над всмукателния накрайник (вътре).
- Поставете и блокирайте капака на филтъра.

Почистване на кошницата на главния филтър

- При нужда почистете кошницата на главния филтър (миеща се) под течаща вода.

Внимание

Опасност от увреждане! Никога не поставяйте мокра кошницата на главния филтър.

Смяна на филтъра за отработен въздух

Филтър отработен въздух: да се сменя 1x годишно

- Да се свали капака.
- Деблокирайте въздуха за отработен въздух и го свалете.
- Поставете нов филтър за отработения въздух и го фиксирайте.
- Да се постави капака.

Да се смени защитния филтър на мотора

- Деблокирайте и свалете капака на филтъра.
- Свалете кошницата на главния филтър.
- Натиснете надолу решетката на защитния филтър на мотора, завъртете я и я свалете.
- Свалете защитния филтър на мотора.
- Поставете новия защитен филтър на мотора.
- Поставете решетката на защитния филтър на мотора и я фиксирайте.
- Поставете кошницата на главния филтър.
- Поставете и блокирайте капака на филтъра.

Помощ при неизправности

⚠ Опасност

Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.

Указание: Ако възникне неизправност (напр. счупване на филтъра), уредът веднага трябва да се изключи. Преди повторно пускане в действие трябва да се отстрани неизправността.

Уредът се изключва по време на работа

- Задействал се е термопротекторът на мотора.

- Сменете филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности).
- Сменете защитния филтър на мотора.
- Проверете всички части за запушване.

Включване отново след охлаждане на турбината на мотора след припл. 30-40 минути.

Излизане на прах при изсмукване

- Дефектна филтърна торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности).
- Сменете дефектната филтърна торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности).
- Филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности) евентуално са поставени грешно.
- Проверете положението на филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности).
- Капакът на филтъра не е правилно фиксиран.
- Фиксирайте правилно капака на филтъра.
- Кошницата на главния филтър е дефектна или не е поставена.
- Поставете не повредената кошница на главния филтър.
- Защитният филтър на мотора не е поставен или е поставен грешно.
- Поставете правилно защитния филтър на мотора.

Смукателната сила намалява

- Филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности) са пълни.
- Сменете филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности).

- Кошницата на главния филтър е замърсена.
- Почистете кошницата на главния филтър под течаща вода.
- Капакът на филтъра не е правилно фиксиран.
- Фиксирайте правилно капака на филтъра.

Няма мощност на всмукване или тя не е достатъчна

- Запушени дюза, всмукателна тръба или маркуч.
- Да се отстрани запушването.
- Дефектен всмукателен маркуч.
- Сменете всмукателния маркуч.
- Филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности) са пълни.
- Сменете филтърната торбичка от кече или хартиената филтърна торбичка (специални принадлежности).
- Капакът на филтъра не е правилно фиксиран.
- Фиксирайте правилно капака на филтъра.
- Замърсена кошница на главния филтър или защитен филтър на мотора.
- Почистете кошницата на главния филтър под течаща вода.
- Поставете не повредената кошница на главния филтър.
- Сменете защитния филтър на мотора.

Моторът не работи

- Липса на електрическо захранване.
- Проверете предпазителя, кабела, щепсела и контакта.

Ако повредата не може да бъде отстранена, уреда да се провери от сервиза.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

Принадлежности и резервни части

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на www.kaercher.com в област Сервиз.

Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Прахосмукачка за работа на сухо

Тип: 1.394-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕО: 2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)

2004/108/ÂĀ

Намерили приложение хармонизиранни стандарти:

EN 55014–1: 2006 + A1: 2009

EN 55014–2: 1997 + A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 62233: 2008

Приложими национални стандарти

-

5.957-678

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Технически данни

		BV 5/1
Напрежение от мрежата	V	220-240
Честота	Hz	50/60
Макс. мощност	W	1300
Номинална мощност	W	1150
Съдържание на резервоара	l	5
Количество въздух (макс.)	l/s	61
Вакуум (макс.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Клас защита	--	II
Извод за всмукателния маркуч (C-DN/C-ID)	mm	32
Дължина x широчина x височина	mm	400 x 320 x 540
Тегло	kg	6,7
Температура на околната среда (макс.)	°C	+40
Установени стойности съгласно EN 60335-2-69		
Ниво на звука L_{pA}	dB(A)	62
Неустойчивост K_{pA}	dB(A)	1
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката	m/s ²	<2,5
Несигурност K	m/s ²	0,2

Захранващ кабел	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Част №	Дължина на кабела
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi alupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.956-249!
- Kasutusjuhendi ja ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada seadme rikkeid ja ohtu kasutaja ning teiste isikute jaoks.
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müüjat.
- Pakendi lahtipakkimisel kontrollige, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata.

Sisukord

Keskkonnakaitse	ET . . . 1
Kasutusjuhendis olevad süm- bolid	ET . . . 1
Sihipärane kasutamine.	ET . . . 2
Ohutusalsed märkused	ET . . . 2
Seadme elemendid	ET . . . 3
Kasutuselevõtt	ET . . . 3
Käsitsemine	ET . . . 4
Transport	ET . . . 4
Hoiulepanek	ET . . . 4
Korrashoid ja tehnohooldus	ET . . . 4
Abi häirete korral	ET . . . 5
Garantii.	ET . . . 6
Lisavarustus ja varuosad	ET . . . 6
EÜ vastavusdeklaratsioon	ET . . . 7
Tehnilised andmed	ET . . . 8

Keskkonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Kasutusjuhendis olevad süm- bolid

Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

Hoiaus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalselt kahju.

Sihipärane kasutamine

⚠ **Hoiatus**

Seade ei sobi tervisele ohtliku tolmu imemiseks.

Ettevaatust


Seade on mõeldud ainult kasutamiseks siseruumides.

- Imur on ette nähtud põrand- ja seinapindade kuivpuhastamiseks.
- Käesolev seade sobib professionaalselt kasutuseks, nt hotellides, koolides, haiglates, vabrikutes, poodides, büroodes ja rendifirmades.

Ohutusalased märkused

- Kui kasutate südame stimulaatorit, soovime konsulteerida arstiga või südame stimulaatori tootjaga võimalike ettevaatusabinõude üle, enne kui seadet kasutate.
- Mitte kõik südamestimulaatori tüübid ei ole võrdselt kiirguskindlad vahetus läheduses olevate kõrgsagedus-/elektriliste magnetväljade suhtes ning see võib põhjustada seadme kasutamisel probleeme.
- Kui arst ei saa teile kinnitada, et seadme kasutamine on ohutu, ei tohi seadet kasutada!

Seadme elemendid

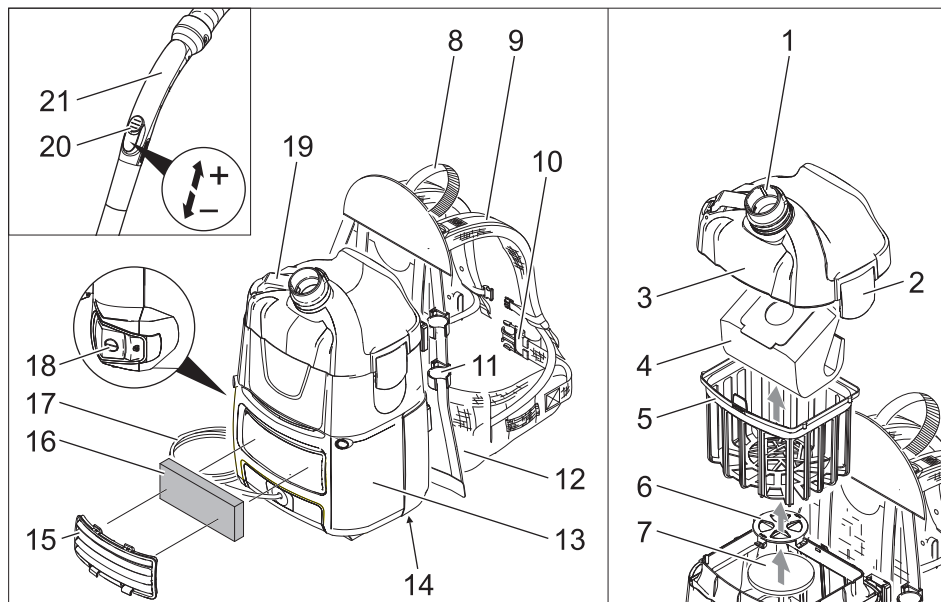


- 1 Imituts (väline)
- 2 Filtrikatte lukk
- 3 Filtrikate
- 4 Fliisist filtrikott
- 5 Peafiltri korv
- 6 Mootorikaitsefiltri võre
- 7 Mootori kaitsefilter
- 8 Käepide
- 9 Õlakandur kesk- ja lõpp-pingutiga
- 10 Vöörihm
- 11 Imitoru hoidik
- 12 Seljapolster
- 13 Korpus
- 14 Tüübisilt
- 15 Kate
- 16 Heitõhu filter
- 17 Võrgukaabel
- 18 Pealüliti
- 19 Toitekaabli konks (kokkupandav)
- 20 Imijõu regulaator (sujuv)
- 21 Pölv


Kasutuselevõtt

Masinat saab kasutada kahel viisil:


- 1 Kasutamine fliisist filtrikotiga või paberist filtrikotiga (lisavarustus)
 - 2 Kasutamine ilma filtrikotita
- Kontroll, kas peafiltri korv on masinasse paigaldatud.
- Pange masin selili.

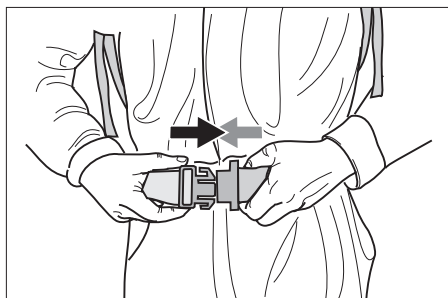

- Laske lukul asendisse fikseeruda ja reguleerige vöörihma.

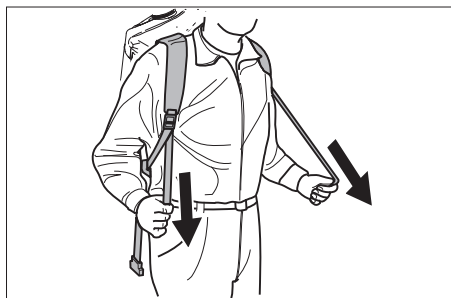

- Tõmmake keskpinguteid ja seadke masin keha järgi parajaks. Ärge tõmmake rihma liiga pinguli, põhikoormus peaks olema võõrihmal.

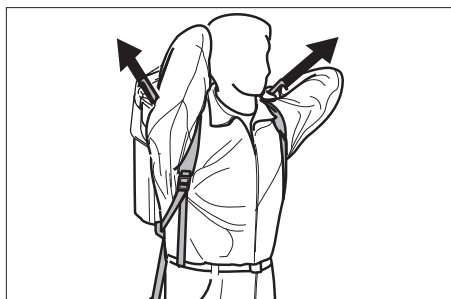

- Reguleerige masina asendit seljal, tõmmates lõpp-pingutitest.

Käsitsemine

Ettevaatust

Vigastusoht! Kui imivõimsus langeb, lülitage mootor koheselt välja.

Seadme sisselülitamine

- Ühendadage võrgupistik.
- Lülitage seade pealülitist sisse.

Puhastamine

- Seadke põrandaotsaku ümberlülitati vastavalt kõvale pinnale või vaipkattele.
- Seadke imijõu (sujuv) regulaator sobivale tugevusele.
- Viige läbi puhastus.

Seadme väljalülitamine

- Lülitage seade pealülitist välja.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.

Pärast iga kasutamist

- Puhastage masinat, tarvikuid ja kaablit pärast kasutamist niiske lapiga.

Transport

Ettevaatust

Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

- Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Hoiulepanek

Ettevaatust

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.


Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

Korrashoid ja tehnohooldus


⚠ Oht

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Fliisist filtrikoti või paberist filtrikoti (lisavarustus) vahetamine

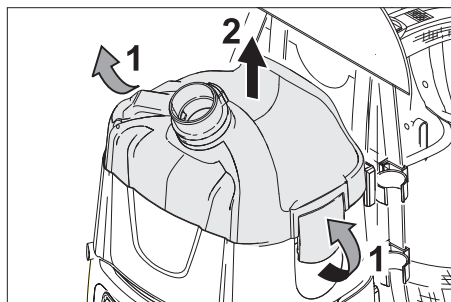

- Avage filtrikatte lukk ja võtke see ära.
- Eemaldage fliisist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus).

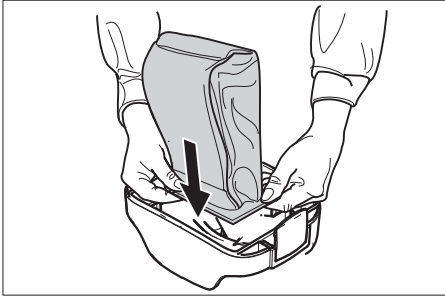

- Tõmmake uus flüüsist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus) kummiäärega üle imitutsi (seest).
- Pange filtrikate peale ja lukustage see.

Peafiltri korvi puhastamine

- Vajadusel puhastage peafiltri korvi (pestav) voolava vee all.

Ettevaatust

Vigastusoh! Ärge kunagi pange märga peafiltri korvi tagasi.

Heitõhu filtri vahetamine

Heitõhu filter: 1x aastas vahetada

- Võtke kate ära.
- Vabastage heitõhu filter lukustusest ja võtke välja.
- Pange kohale uus heitõhu filter ja laske asendisse fikseeruda.
- Pange kate kohale.

Mootori kaitsefiltri väljavahetamine

- Avage filtrikatte lukk ja võtke see ära.
- Võtke peafiltri korv välja.
- Suruge mootorikaitsefiltri võre alla, keerake ja võtke välja.
- Võtke mootorikaitsefilter ära.
- Pange sisse uus mootorikaitsefilter.
- Pange kohale mootorikaitsefiltri võre ja laske asendisse fikseeruda.
- Pange kohale peafiltri korv.
- Pange filtrikate peale ja lukustage see.

Abi häirete korral

⚠ Oht

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Märkus:Rikke (nt filtri purunemine) ilmne misel tuleb seade kohe välja lülitada. Rike tuleb enne seadme uuesti kasutusele võtmist kõrvaldada.

Masin lülitub töö ajal välja

- Mootori termokaitse lülitus sisse.
- Vahetage flüüsist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus).
- Vahetage välja mootori kaitsefilter.
- Kontrollige kõiki detaile võimalike ummistuste osas.

Uuesti sisselülitamine pärast mootori turbini jahtumist u. 30-40 minuti pärast.

Tolm pääseb imemisel välja

- Flüüsist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus) defektne.
- Vahetage defektnete flüüsist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus).
- Flüüsist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus) võib olla valesti paigaldatud.
- Kontrollige flüüsist filtrikoti või paberist filtrikoti (lisavarustus) asendit.
- Filtrikate ei ole õigesti asendisse fikseerunud.
- Kinnitage filtri kate korralikult.
- Peafiltri korv defektne või paigaldamata.
- Pange kohale vigastamata peafiltri korv.
- Mootori kaitsefilter paigaldamata või valesti paigaldatud.
- Paigaldage mootorikaitsefilter õigesti.

Imemisjõud väheneb

- Fliisist filtrikot või paberist filtrikot (lisavarustus) täis.
- Vahetage fliisist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus).
- Peafiltri korv on must.
- Puhastage peafiltri korvi voolava vee all.
- Filtrikate ei ole õigesse asendisse fikseerunud.
- Kinnitage filtri kate korralikult.

Puuduv või ebapiisav imivõimsus

- Otsak, imitoru või voolik ummistunud.
- Kõrvaldage ummistus.
- Imivoolik defektne.
- Vahetage imivoolik välja.
- Fliisist filtrikot või paberist filtrikot (lisavarustus) täis.
- Vahetage fliisist filtrikott või paberist filtrikott (lisavarustus).
- Filtrikate ei ole õigesse asendisse fikseerunud.
- Kinnitage filtri kate korralikult.
- Peafiltri korv või mootorikaitsefilter must.
- Puhastage peafiltri korvi voolava vee all.
- Pange kohale vigastamata peafiltri korv.
- Vahetage välja mootori kaitsefilter.

Mootor ei tööta

- Puudub elektripinge.
- Kontrollige kaitset, kaablit, pistikut ja pistikupesat.

Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Lisavarustus ja varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosat, mida tootja aktsepteerib. Originaal-
tarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt www.kaercher.com lõigust Service.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.

Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kuivimur

Tüüp: 1.394-xxx

Asjakohased EÜ direktiivid:

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kohaldatud riiklikud standardid

-

5.957-678

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tehnilised andmed

		BV 5/1
Võrgupinge	V	220-240
Sagedus	Hz	50/60
Maksimaalne võimsus	W	1300
Nominaalvõimsus	W	1150
Paagi maht	l	5
Õhukogus (maks.)	l/s	61
Alarõhk (maks.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Elektrihoutusklass	--	II
Imivooliku liitmik (C-DN/C-ID)	mm	32
pikkus x laius x kõrgus	mm	400 x 320 x 540
Kaal	kg	6,7
Ümbritsev temperatuur (maks.)	°C	+40
Tuvastatud väärtused vastavalt standardile EN 60335-2-69		
Helirõhu tase L_{pA}	dB(A)	62
Ebakindlus K_{pA}	dB(A)	1
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus	m/s^2	<2,5
Ebakindlus K	m/s^2	0,2

Võrgukaabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Detaili nr.:	Kaabli pikkus
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.956-249!
- Ja netiek ievērota lietošanas instrukcija un drošības norādījumi, aparātā var rasties bojājumi, apdraudot aparāta lietotāja un citu personu drošību.
- Par transportēšanas bojājumiem nekavējoties ziņojiet tirgotājam.
- Izsaiņojot, pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts.

Satura rādītājs

Vides aizsardzība	LV . . . 1
Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli	LV . . . 1
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV . . . 2
Drošības norādījumi	LV . . . 2
Aparāta elementi	LV . . . 3
Ekspluatācijas uzsākšana	LV . . . 3
Apkalpošana	LV . . . 4
Transportēšana	LV . . . 4
Glabāšana	LV . . . 4
Kopšana un tehniskā apkope	LV . . . 4
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV . . . 5
Garantija	LV . . . 6
Piederumi un rezerves daļas	LV . . . 6
EK Atbilstības deklarācija	LV . . . 7
Tehniskie dati	LV . . . 8

Vides aizsardzība

	Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.
	Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tam līdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam izmantot vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

⚠ **Brīdinājums**

Aparāts nav paredzēts veselībai kaitīgu putekļu iesūkšanai.

Uzmanību


Šis aparāts ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.

- Šis putekļu sūcējs ir paredzēts grīdas un sienas virsmu sausajai tīrīšanai.
- Šis aparāts ir piemērots profesionālai lietošanai, piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, fabrikās, veikalos, birojos un iznomāšanas uzņēmumos.

Drošības norādījumi

- Ja Jums ir kardiostimulators, mēs pirms aparāta izmantošanas iesakām no Jūsu ārsta vai kardiostimulatora ražotāja iegūt informāciju par iespējamiem piesardzības pasākumiem.
- Ne visi kardiostimulatoru veidi ir vienādi droši pret augstas frekvences/elektriski magnētisko lauku starojumu, atrodoties tā tiešā tuvumā, kas, izmantojot aparātu, varētu radīt problēmas.
- Ja Jūsu ārsts Jums nevar garantēt absolūtu drošību, neizmantojiet aparātu!

Aparāta elementi

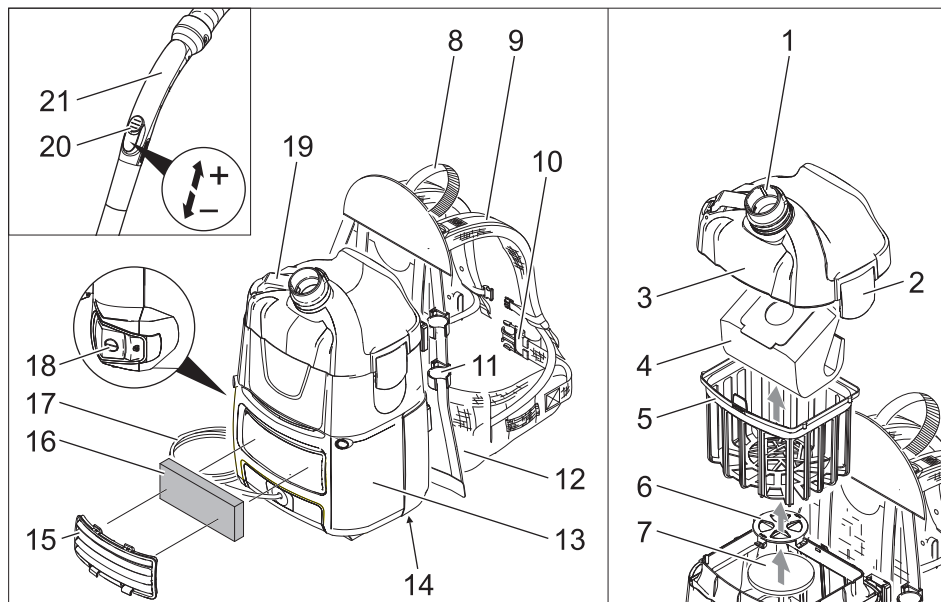


- 1 Sūkšanas uzgalis (ārpusē)
- 2 Filtra pārsega fiksators
- 3 Filtra pārsegs
- 4 Filta filtra maisiņš
- 5 Galvenais filtrelements
- 6 Motora aizsargfiltra restes
- 7 Motora aizsargfiltrs
- 8 Rokturis
- 9 Plecu turētājs ar vidējo un galējo spriegotāju
- 10 Gurnu josta
- 11 Sūcējcaurules turētājs
- 12 Muguras polsterējums
- 13 Korpusis
- 14 Datu plāksnīte
- 15 Pārsegs
- 16 Gaisa izplūdes filtrs
- 17 Tīkla kabelis
- 18 Galvenais slēdzis
- 19 Elektrības vada āķis (salokāms)
- 20 Sūkšanas jaudas regulators (bezpakāpju)
- 21 Līkums


Ekspluatācijas uzsākšana

Aparātu var darbināt divējādi:


- 1 Izmantošana ar filsa filtra maisiņu vai papīra filtra maisiņu (speciālie piederumi)
 - 2 Izmantošana bez filtra maisiņa
- ➔ Pārbaudiet, vai aparātā ir ievietots galvenais filtrelements.
- ➔ Uzlieciet aparātu uz muguras.

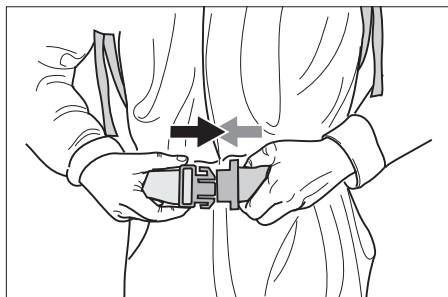

- ➔ Nofiksējiet fiksatoru un noregulējiet gurnu jostu.

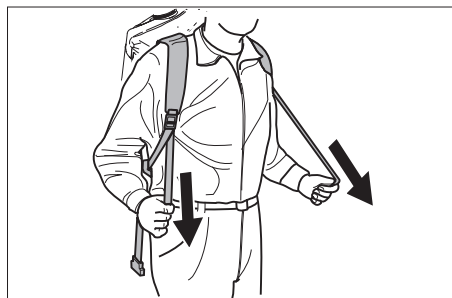

- Pielāgojiet aparātu ķermenim, pavelkot vidējo spriegotāju. Nesavelciēt par daudz, pamatslodzei jābūt uz gurnu jostas.

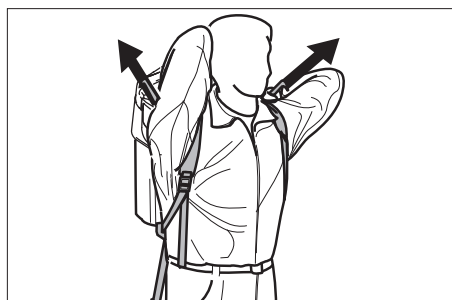

- Noregulējiet aparāta stāvokli uz muguras, pavelkot galējo spriegotāju.

Apkalpošana

Uzmanību

Bojājumu risks! Ja samazinās sūkšanas jauda, nekavējoties izslēdziet motoru.

Ierīces ieslēgšana

- Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.
- Ieslēdziet aparāta galveno slēdzi.

Tīrīšana

- Pārslēdziet grīdas sprauslas pārslēgu uz cietu virsmu vai uz paklāju.
- Ar sūkšanas jaudas regulatoru noregulējiet sūkšanas jaudu (bezpakāpju).
- Veiciet tīrīšanu.

Aparāta izslēgšana

- Izslēdziet aparāta galveno slēdzi.
- Izņemiet tīkla kontaktdakšu.

Pēc katras lietošanas

- Notīriet aparātu, piederumus un kabeli pēc lietošanas ar mitru lupatiņu.

Transportēšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Glabāšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru.


Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekšējās telpās.

Kopšana un tehniskā apkope


⚠ Bīstami

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Flīsa filtra maisiņa vai papīra filtra maisiņa (speciālie piederumi) no maiņa

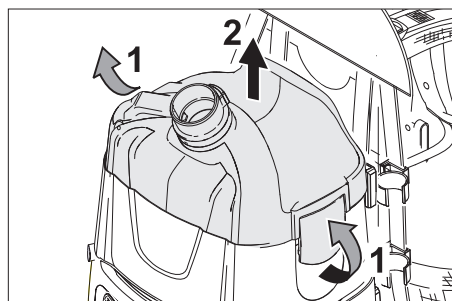

- Atbloķējiet un noņemiet filtra pārsegu.
- Izņemiet flīsa filtra maisiņu vai papīra filtra maisiņu (speciālie piederumi).

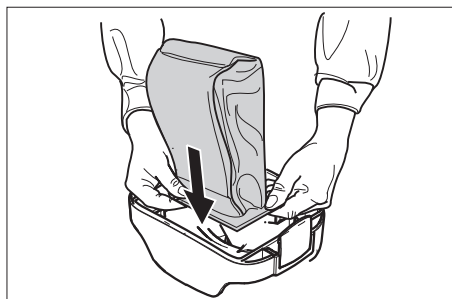

- Uzvelciet jaunu flīsa filtra maisiņu vai papīra filtra maisiņu (speciālie piederumi) ar gumijas atloku uz sūkšanas uzgaļa (iekšpusē).
- Uzlieciet un nofiksējiet filtra pārsegu.

Galvenā filtrimenta tīrīšana

- Vajadzības gadījumā galveno filtrimentu (mazgājams) izskalojiet zem ūdens strūkļas.

Uzmanību

Bojājumu risks! Neievietojiet galveno filtrimentu, kad tas ir slapjš.

Gaisa izplūdes filtra nomainīšana

Gaisa izplūdes filtrs: jāmaina vienreiz gadā

- Noņemiet pārsegu.
- Atbrīvojiet gaisa izplūdes filtru un izņemiet ārā.
- Ievietojiet un nofiksējiet jaunu gaisa izplūdes filtru.
- Uzlieciet pārsegu.

Motora aizsargfiltra nomainīšana

- Atbloķējiet un noņemiet filtra pārsegu.
- Izņemiet galveno filtrimentu.
- Paspiediet motora aizsargfiltra restes uz leju, pagrieziet un izņemiet ārā.
- Izņemiet motora aizsargfiltru.
- Ielieciet jaunu motora aizsargfiltru.
- Ievietojiet un nofiksējiet motora aizsargfiltra restes.
- Ievietojiet galveno filtrimentu.
- Uzlieciet un nofiksējiet filtra pārsegu.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

⚠ Bīstami

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktakšus.

Norāde: Ja parādās traucējums (piem., filtra plīsums), aparāts nekavējoties jāizslēdz. Pirms atkārtotas ekspluatācijas uzskāšanas traucējums ir jānovērš.

Aparāts darbības laikā izslēdzas

- Reaģējis motora termoprotektors.
- Nomainiet flīsa filtra maisiņu vai papīra filtra maisiņu (speciālie piederumi).
- Nomainiet motora aizsargfiltru.
- Pārbaudiet, vai nav nosprostotas daļas. Ieslēdziet no jauna pēc motora turbīnas atdzišanas - pēc apm. 30-40 minūtēm.

Putekļu izplūde sūkšanas procesa laikā

- Bojāts flīsa filtra maisiņš vai papīra filtra maisiņš (speciālie piederumi).
- Nomainiet bojāto flīsa filtra maisiņu vai papīra filtra maisiņu (speciālie piederumi).
- Var būt nepareizi ievietots flīsa filtra maisiņš vai papīra filtra maisiņš (speciālie piederumi).
- Pārbaudiet flīsa filtra maisiņa vai papīra filtra maisiņa (speciālie piederumi) stāvokli.
- Līdz galam nenofiksējies filtra pārsegs.
- Pareizi nofiksējiet filtra pārsegu.
- Bojāts vai nepareizi ievietots galvenais filtriments.
- Ievietojiet nebojātu galveno filtrimentu.
- Nav ievietots vai ir nepareizi ievietots motora aizsargfiltrs.
- Ievietojiet motora aizsargfiltru pareizi.

iesūkšanas spēks samazinās

- Pilns flīsa filtra maisiņš vai papīra filtra maisiņš (speciālie piederumi).
- Nomainiet flīsa filtra maisiņu vai papīra filtra maisiņu (speciālie piederumi).
- Netīrs galvenais filtrelements.
- Izīriet galveno filtrelementu zem tekoša ūdens.
- Līdz galam nenofiksējies filtra pārsegs.
- Pareizi nofiksējiet filtra pārsegu.

Nav sūkšanas jaudas vai tā ir nepietiekama

- Aizsprostota sprausla, sūcējcaurule vai šļūtene.
- Likvidējiet aizsprostojumu.
- Bojāta sūkšanas šļūtene.
- Nomainiet sūkšanas šļūteni.
- Pilns flīsa filtra maisiņš vai papīra filtra maisiņš (speciālie piederumi).
- Nomainiet flīsa filtra maisiņu vai papīra filtra maisiņu (speciālie piederumi).
- Līdz galam nenofiksējies filtra pārsegs.
- Pareizi nofiksējiet filtra pārsegu.
- Netīrs galvenais filtrelements vai motora aizsargfiltrs.
- Izīriet galveno filtrelementu zem tekoša ūdens.
- Ievietojiet nebojātu galveno filtrelementu.
- Nomainiet motora aizsargfiltru.

Nedarbojas motors

- Nav elektriskā sprieguma.
- Pārbaudiet drošinātāju, kabeli, kontaktakšu un kontaktligzdu.

Ja darbības traucējumu nav iespējams novērst, ierīce ir jānodod pārbaudei klientu apkalpošanas centrā.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu griežieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Piederumi un rezerves daļas

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumi un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā www.kaercher.com, sadaļā Service.

EK Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Putekļu sūcējs sausajai tīrīšanai

Tips: 1.394-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Izmantotie valsts standarti:

-

5.957-678

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Tehniskie dati

		BV 5/1
Barošanas tīkla spriegums	V	220-240
Frekvence	Hz	50/60
Maks. jauda	W	1300
Nominālā jauda	W	1150
Tvertnes tilpums	l	5
Gaisa daudzums (maks.)	l/s	61
Zemspiediens (maks.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Aizsardzības klase	--	II
Sūkšanas šļūtenes pieslēgums (C-DN/C-ID)	mm	32
Garums x platums x augstums	mm	400 x 320 x 540
Svars	kg	6,7
Apkārtējā temperatūra (maks.)	°C	+40
Saskaņā ar EN 60335-2-69 aprēķinātās vērtības.		
Skaņas spiediena līmenis L_{pA}	dB(A)	62
Nenoteiktība K_{pA}	dB(A)	1
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s^2	<2,5
Nenoteiktība K	m/s^2	0,2

Tīkla kabelis	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Daļas Nr.	Kabeļa garums
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ją galima būtų naudoti vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtina perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-249!
- Nesilaikant naudojimo instrukcijos ir saugos nurodymų galima sugadinti prietaisą ar sukelti pavojų naudotojui ir kitiems asmenims.
- Pastebėję transportavimo metu apgadintas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų.

Turinys

Aplinkos apsauga	LT . . . 1
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai	LT . . . 1
Naudojimas pagal paskirtį	LT . . . 2
Saugos reikalavimai	LT . . . 2
Prietaiso dalys	LT . . . 3
Naudojimo pradžia	LT . . . 3
Valdymas	LT . . . 4
Transportavimas	LT . . . 4
Laikymas	LT . . . 4
Priežiūra ir aptarnavimas	LT . . . 4
Pagalba gedimų atveju	LT . . . 5
Garantija	LT . . . 6
Priedai ir atsarginės dalys	LT . . . 6
EB atitikties deklaracija	LT . . . 7
Techniniai duomenys	LT . . . 8

Aplinkos apsauga

	Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.
	Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Pavojus

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Įspėjimas

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Naudojimas pagal paskirtį

⚠ **Įspėjimas**

Prietaisas nepritaikytas sveikatai pavojingoms dulkiams siurbti.

Atsargiai


Šis prietaisas skirtas naudoti patalpose.

- Šis siurblys skirtas sausam grindų ir sienų valymui.
- Šis prietaisas yra tinkamas pramoniniam naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, fabrikuose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos punktuose.

Saugos reikalavimai

- Jei naudojate širdies stimulatorius, prieš naudojant prietaisą, patariame kreiptis į gydytoją arba širdies stimulatoriaus gamintoją dėl galimų saugos priemonių.
- Ne visų tipų širdies stimulatoriai yra atsparūs netoli jų esančių aukšto dažnio ir elektrinių magnetinių laukų skleidžiamiems spinduliams, todėl naudojant prietaisą gali kilti problemų.
- Jei gydytojas negarantuoja visiško saugumo, nenaudokite prietaiso!

Prietaiso dalys

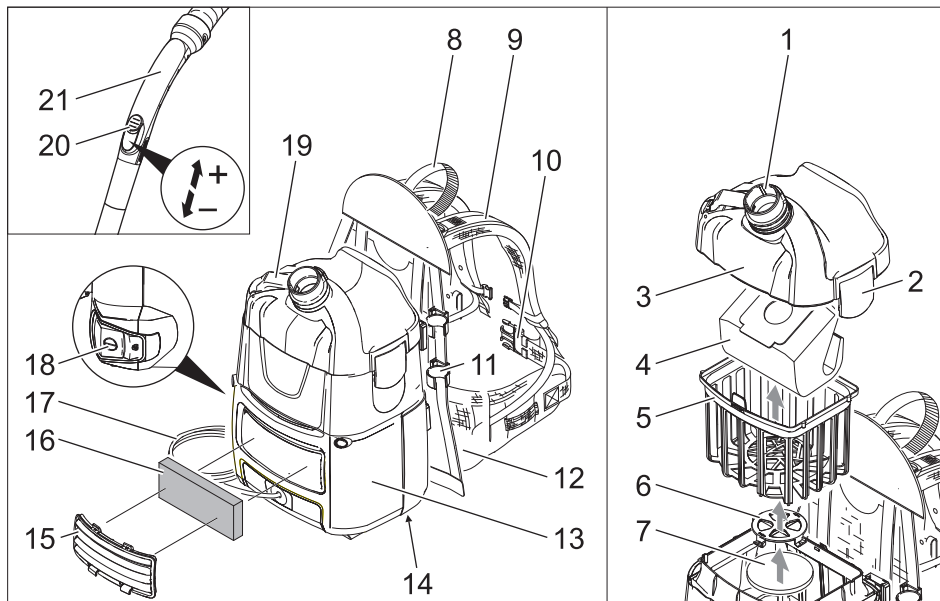


- 1 Siurbimo antvamzdis (išorinis)
- 2 Filto dangtelio uždanga
- 3 Filto dangtelis
- 4 Plako filtro maišelis
- 5 Pagrindinė filtro talpykla
- 6 Apsauginio variklio filtro grotelės
- 7 Apsauginis variklio filtras
- 8 Rankena
- 9 Petnešos su tempikiais viduryje ir gale
- 10 Klubų diržas
- 11 Siurbimo vamzdžio laikiklis
- 12 Nugaros pagalvėlė
- 13 Korpusas
- 14 Duomenų lentelė
- 15 Dangtis
- 16 Išmetamojo oro filtras
- 17 Elektros laidas
- 18 Pagrindinis jungiklis
- 19 Kablys elektros laidui (atverčiamas)
- 20 Siurbimo galios reguliatorius (be paku-
pu)
- 21 Jungė

Naudojimo pradžia

Prietaisą galima naudoti dviem būdais:


- 1 Naudojimas su plako filtro maišeliu arba popieriaus filtro maišeliu (specialieji priedai)
 - 2 Naudojimas be filtro maišelio
- Patikrinkite, ar į prietaisą įdėta pagrindi-
nio filtro talpykla.
- Uždėkite prietaisą ant nugaros.

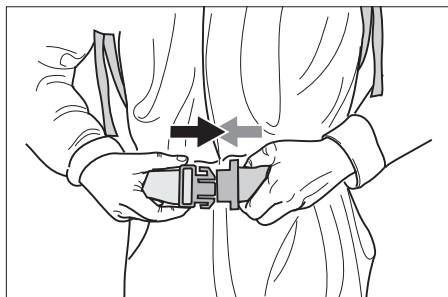

- Užfiksuokite dangtį ir sureguliuokite klu-
bų diržą.



- Tempdami vidurinius laikiklius, pritaikykite prietaiso padėtį prie kūno. Neįtempkite per stipriai, nes pagrindinė apkrova turi tekti klubų diržui.

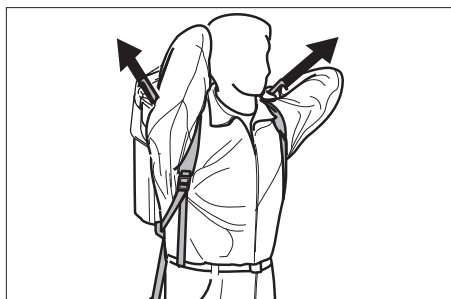

- Prietaiso padėtį ant nugaros nustatykite tempdami galinius tempiklius.

Valdymas

Atsargiai

Pažeidimo pavojus! Sumažėjus siurbimo galiai, nedelsdami išjunkite variklį.

Prietaiso įjungimas

- Įkiškite elektros laido kištuką.
- Pagrindiniu jungikliu įjunkite prietaisą.

Valymo režimas

- Grindų antgalio perjungiklį nustatykite į kietųjų paviršių arba kiliminės dangos valymo režimo padėtį.
- Siurbimo galios reguliatoriumi (be paku) nustatykite siurbimo galią.
- Išvalykite.

Prietaiso išjungimas

- Pagrindiniu jungikliu išjunkite prietaisą.
- Ištraukite elektros laido kištuką.

Po kiekvieno naudojimo

- Po darbo prietaisą, priedus ir kabelius nuvalykite drėgna šluoste.

Transportavimas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirstų.

Laikymas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.


Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.

Priežiūra ir aptarnavimas


⚠ Pavojus

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.

Plako arba popierinio filtro maišelio (specialieji priedai) keitimas

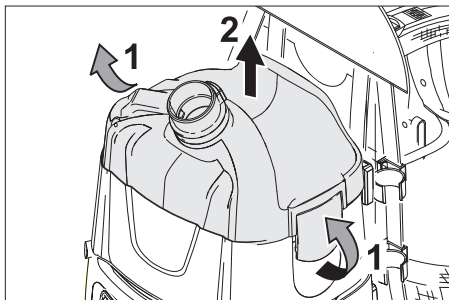

- Atsklęskite ir nuimkite filtro dangtelį.
- Išimkite plako arba popierinį filtro maišelį (specialieji priedai).

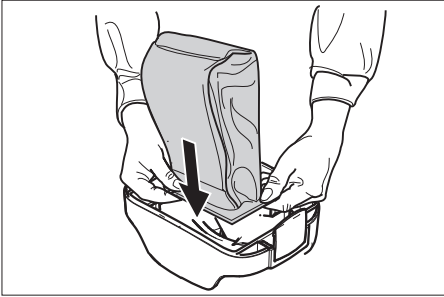

- Naują plako arba popierinį filtro maišelį (specialieji priedai) įtempkite virš siurbimo antvamzdžio (vidinio).
- Uždėkite ir užsklęskite filtro dangtelį.

Pagrindinio filtro talpyklos valymas

- Jei reikia, tekančiu vandeniu nuplaukite pagrindinio filtro talpyklą (plunamą).

Atsargiai

Pažeidimo pavojus! Jokiu būdu nedėkite į prietaisą šlapios pagrindinio filtro talpyklos.

Išmetamojo oro filtro keitimas

Išmetamojo oro filtras: keiskite 1x kasmet

- Nuimkite dangtį.
- Atblokuokite ir išimkite išmetamojo oro filtrą.
- Įdėkite ir užfiksuokite išmetamojo oro filtrą.
- Pritvirtinkite dangtelį.

Apsauginio variklio filtro keitimas

- Atsklęskite ir nuimkite filtro dangtelį.
- Išimkite pagrindinio filtro talpyklą.
- Paspauskite žemyn, pasukite ir išimkite apsauginį variklio filtrą.
- Išimkite apsauginį variklio filtrą.
- Įdėkite naują apsauginį variklio filtrą.
- Uždėkite ir užsklęskite apsauginio variklio filtro groteles.
- Įdėkite pagrindinio filtro talpyklą.
- Uždėkite ir užsklęskite filtro dangtelį.

Pagalba gedimų atveju

⚠ Pavojus

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.

Pastaba: jei kas nors sugedo (pavyzdžiui, įtrūko filtras), nedelsdami išjunkite prietaisą. Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą, gedimą pašalinkite.

Naudojamas prietaisas išsijungia

- Suveikė variklio terminis jutiklis.
- Pakeiskite plako arba popierinį filtro maišelį (specialieji priedai).
- Pakeiskite apsauginį variklio filtrą.
- Patikrinkite visas dalis, ar jos neužsikimšę.

Vėl po 30-40 minučių, atvėsinę variklio turbiną.

Siurbimo metu dulcės šalinamos laukan

- Pažeistas plako arba popierinis filtro maišelis (specialieji priedai).
- Pakeiskite pažeistą plako arba popierinį filtro maišelį (specialieji priedai).
- Plako arba popierinis filtro maišelis gali būti netinkamai įdėti (specialieji priedai).
- Patikrinkite plako arba popierinio filtro maišelio padėtį (specialieji priedai).
- Netinkamai užsikimšęs filtro dangtelis.
- Tinkamai užfiksuokite filtro dangtelį.
- Pažeista arba neįdėta pagrindinio filtro talpykla.
- Įdėkite nepažeistą pagrindinio filtro talpyklą.
- Neįdėtas arba netinkamai įdėtas apsauginis variklio filtras.
- Tinkamai įdėkite apsauginį variklio filtrą.

Sumažėjo siurbimo jėga

- Užsipildęs plako arba popierinis filtro maišelis (specialieji priedai).
- Pakeiskite plako arba popierinį filtro maišelį (specialieji priedai).
- Užsiteršusi pagrindinio filtro talpykla.
- Pagrindinio filtro talpyklą nuplaukite po tenkančiu vandeniu.
- Netinkamai užsifiksavęs filtro dangtelis.
- Tinkamai užfiksuokite filtro dangtelį.

Per mažą siurbimo galia arba jos visiškai nėra

- Užsikišo antgalis, siurbimo vamzdis arba žarna.
- Pašalinkite užsikišimo priežastį.
- Pažeista siurbimo žarna.
- Pakeiskite siurbimo žarną.
- Užsipildęs plako arba popierinis filtro maišelis (specialieji priedai).
- Pakeiskite plako arba popierinį filtro maišelį (specialieji priedai).
- Netinkamai užsifiksavęs filtro dangtelis.
- Tinkamai užfiksuokite filtro dangtelį.
- Užsiteršusi pagrindinio filtro talpykla arba apsauginis variklio filtras.
- Pagrindinio filtro talpyklą nuplaukite po tenkančiu vandeniu.
- Įdėkite nepažeistą pagrindinio filtro talpyklą.
- Pakeiskite apsauginį variklio filtrą.

Neveikia variklis

- Nėra elektros įtampos.
- Patikrinkite laidą, kištuką ir kištukinį lizdą.

Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

Priedai ir atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės www.kaercher.com dalyje „Service“.

EB atitikties deklaracija

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Sauso valymo siurblys

Tipas: 1.394-xxx

Specialios EB direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

Taikomi darnieji standartai:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Taikomi nacionaliniai standartai:

-

5.957-678

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduvė vadovybės.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Techniniai duomenys

		BV 5/1
Tinklo įtampa	V	220-240
Dažnis	Hz	50/60
Maks. galia	W	1300
Nominalioji galia	W	1150
Kameros talpa	l	5
Oro kiekis (maks.)	l/s	61
Subatmosferinis slėgis (maks.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Apsaugos klasė	--	II
Siurbimo žarnos jungtis (C-DN/C-ID)	mm	32
Ilgis x plotis x aukštis	mm	400 x 320 x 540
Svoris	kg	6,7
Aplinkos temperatūra (maks.)	°C	+40
Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-69		
Garso slėgio lygis L_{pA}	dB(A)	62
Neapibrėžtis K_{pA}	dB(A)	1
Delno/rankos vibracijos poveikis	m/s^2	<2,5
Nesaugumas K	m/s^2	0,2

Maitinimo kabelis	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Dalies Nr.:	Kabelio ilgis
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.956-249.
- Неслідування інструкції з експлуатації та брошури з правил безпеки може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки для користувача та інших людей.
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.
- При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень.

Перелік

Захист навколишнього середовища	UK . . . 1
Знаки у посібнику	UK . . . 1
Правильне застосування	UK . . . 2
Правила безпеки	UK . . . 2
Елементи приладу	UK . . . 3
Введення в експлуатацію	UK . . . 3
Експлуатація	UK . . . 4
Транспортування	UK . . . 4
Зберігання	UK . . . 4
Догляд та технічне обслуговування	UK . . . 5
Допомога у випадку неполадок	UK . . . 5
Гарантія	UK . . . 7
Приладдя й запасні деталі	UK . . . 7
Заява при відповідності Європейського співтовариства	UK . . . 7
Технічні характеристики	UK . . . 8

Захист навколишнього середовища

	Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.
	Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Знаки у посібнику

⚠ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Правильне застосування

⚠ Попередження

Забороняється експлуатація пристрою для збору шкідливого для здоров'я пилу.

Увага!


Цей пристрій призначений тільки для використання усередині приміщень.

- Цей пиросос призначений для сухого очищення підлоги і стін.
- Цей пристрій придатний для промислового застосування, наприклад, в готелях, школах, лікарнях, на фабриках, у магазинах, офісах та орендних підприємствах.

Правила безпеки

- Якщо ви власник кардіостимулятора ми рекомендуємо перед початком експлуатації приладу довідатися у вашого лікаря або виробника кардіостимулятора про можливі запобіжні заходи.
- Не всі типи кардіостимуляторів випускають однаково стійке випромінювання в порівнянні з високою частотою випромінювання/електричними магнітними полям, розташованими в безпосередній близькості, що може привести до виникнень проблем при роботі пристрою.
- Якщо ваш лікар не зможе гарантувати вам надійність, не використовуйте пристрій!

Елементи приладу

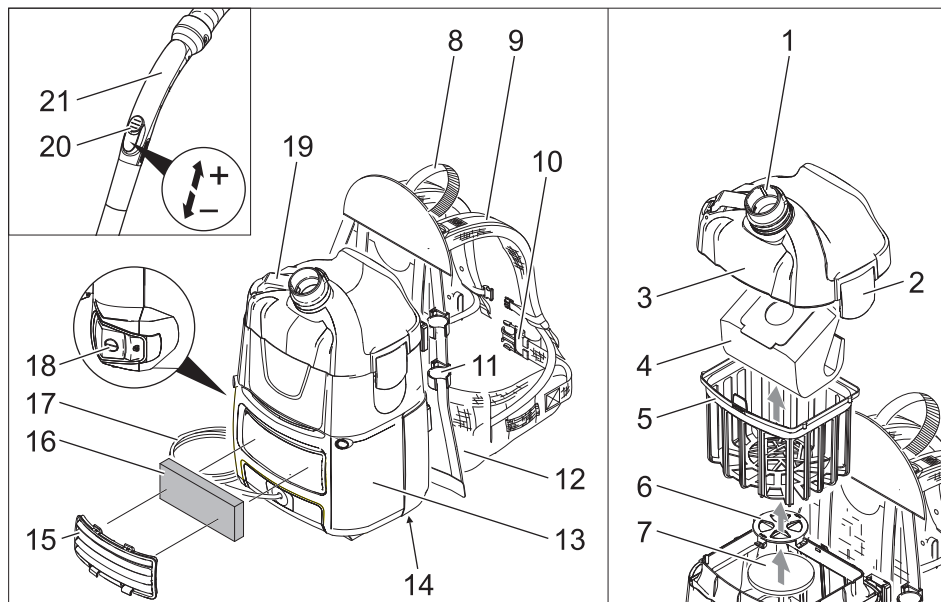


- 1 Усмоктувальний патрубок (зовнішній)
- 2 Запор кришки фільтра
- 3 Кришка фільтра
- 4 Фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу
- 5 Фільтруючий елемент
- 6 Ґрати фільтра захисту мотора
- 7 Фільтр захисту двигуна
- 8 Ручка
- 9 Підтримка для плечей із середньою й кінцевою натяжкою
- 10 Поясний ремінь
- 11 Утримувач усмоктувальної трубки
- 12 М'яка спинка
- 13 Кожух
- 14 Заводська табличка
- 15 Кожух
- 16 Фільтр для очищення повітря, що відходить
- 17 Мережевий кабель
- 18 Головний вимикач

- 19 Гачки мережного шнура (що відкидається)
- 20 Регулятор сили всмоктування (безступінчато)
- 21 Всмоктувальне коліно


Введення в експлуатацію

Прилад можна використовувати двома способами:


- 1 Робота з фільтрувальним пакетом з нетканого матеріалу або паперовим фільтрувальним пакетом (додаткове обладнання).
- 2 Робота без фільтрувального пакета
 - Перевірити, чи вставлений у прилад фільтруючий елемент головного фільтра.
 - Установити на спину прилад.

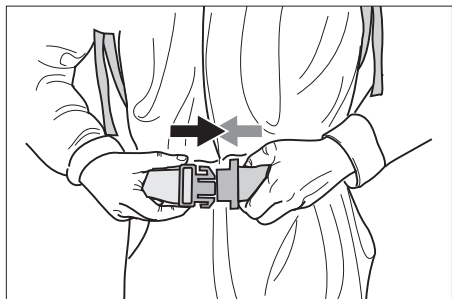

- Заклацнути запор і встановити поясний ремінь.

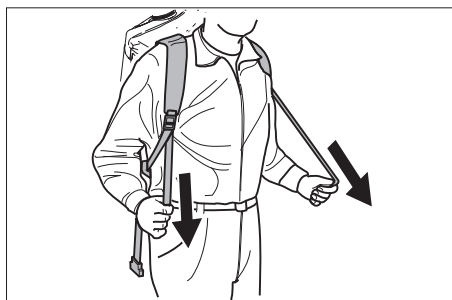

- Прилад підігнати під розміри тіла шляхом підтягування до середньої натяжки. Не затягувати занадто туго, основне навантаження повинно приходиться на поясний ремінь.

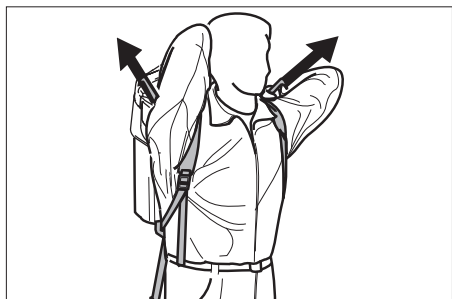

- Установити прилад на спину зтягнувши до кінцевого зтягування.

Експлуатація

Увага!

Небезпека ушкодження! При ослабленні усмоктування негайно зупинити мотор.

Ввімкнення пристрою

- Вставте штепсельну вилку.
- Увімкнути пристрій через головний вмикач.

Режим очищення

- Установити перемикач насадки для підлоги у режим твердих поверхонь або килимових покриттів.
- Відрегулювати силу всмоктування регулятором сили всмоктування (безступінчасто)
- Провести мийку.

Вимкнуті пристрій

- Вимкнуті пристрій через головний вмикач.
- Вітягніть мережеву штепсельну вилку.

Після кожного використання

- Прилад, приналежності й кабель після застосування протирайте вологою ганчіркою.

Транспортування

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

Зберігання

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.


Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування


⚠ Обережно!

До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Заміна фільтрувального пакета з нетканого матеріалу або паперового фільтрувального пакета (додаткове обладнання)

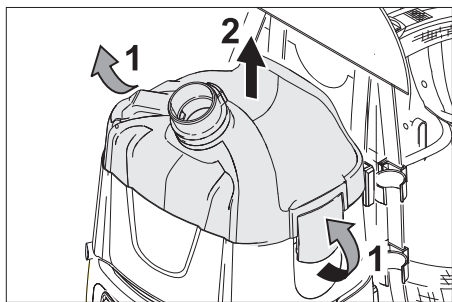

- Розблокувати й зняти кришку фільтра.
- Зняти фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання).

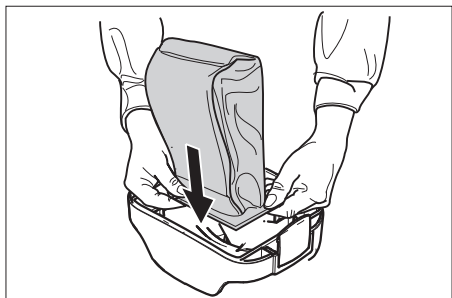

- Новий фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання) з гумовим фланцем надягти на фільтрувальний патрубок (внутрішній).
- Встановити та зафіксувати кришку фільтра.

Почистити фільтруючий елемент головного фільтра

- При необхідності промити фільтруючий елемент головного фільтра (що промивається) проточною водою.

Увага!

Небезпека ушкодження! Ніколи не вставляти мокрий фільтруючий елемент головного фільтра.

Замінити фільтр для очищення повітря, що відходить

Фільтр для очищення повітря, що відходить: замінити один раз на рік.

- Зняти кожух.
- Звільнити фільтр для очищення повітря, що відходить та витягніть його.
- Вставити новий фільтр для очищення повітря, що відходить і зафіксуйте.
- Установити кожух.

Замінити фільтр для захисту мотора

- Розблокувати й зняти кришку фільтра.
- Зняти фільтруючий елемент головного фільтра.
- Пригорнути ґрати фільтра захисту мотора долілиць, повернути й вийняти.
- Вийняти фільтр захисту мотора.
- Вставити новий фільтр захисту мотора.
- Вставити нові ґрати фільтра захисту мотора й зафіксувати її.
- Установити фільтруючий елемент головного фільтра.
- Встановити та зафіксувати кришку фільтра.

Допомога у випадку неполадок

⚠ Обережно!

До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Вказівка: В разі виникнення неполадки (напр., розрив фільтра) пристрій слід негайно вимкнути. Перед повторним використанням неполадки повинні бути усунуті.

Пристрій відключається під час експлуатації

- Спрацював термопротектор мотора.
- ➔ Замінити фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання).
- ➔ Замінити фільтр захисту мотора.
- ➔ Перевірте всі деталі на наявність забруднення.

Заново включити після охолодження турбіни мотора через 30-40 хвилин.

При всмоктуванні виходить пил

- Фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання) несправний.
- ➔ Замінити несправний фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання).
- Фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання) можливо неправильно вкладено.
- ➔ Перевірити положення фільтрувального пакета з нетканого матеріалу або паперового фільтрувального пакета (додаткове обладнання).
- Кришка фільтра неправильно зафіксована.
- ➔ Правильно зафіксувати кришка фільтра.
- Фільтруючий елемент головного фільтра несправний або не встановлений.
- ➔ Установити цілий фільтруючий елемент головного фільтра.

- Відсутній фільтруючий елемент головного фільтра або встановлений неправильно.
- ➔ Правильно встановити фільтр захисту мотора.

Знизилась сила всмоктування

- Заповнено фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання).
- ➔ Замінити фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання).
- Фільтруючий елемент головного фільтра забруднений.
- ➔ Фільтруючий елемент головного фільтра промити проточною водою.
- Кришка фільтра неправильно зафіксована.
- ➔ Правильно зафіксувати кришка фільтра.

Відсутнє або недостатнє усмоктування

- Забилася форсунка, що всмоктує, труба або шланг.
- ➔ Усунути забруднення.
- Усмоктувальний шланг несправний.
- ➔ Замінити усмоктувальний шланг.
- Заповнено фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання).
- ➔ Замінити фільтрувальний пакет з нетканого матеріалу або паперовий фільтрувальний пакет (додаткове обладнання).
- Кришка фільтра неправильно зафіксована.
- ➔ Правильно зафіксувати кришка фільтра.
- Фільтруючий елемент головного фільтра або фільтр захисту мотора забруднений.

- Фільтруючий елемент головного фільтру промити проточною водою.
- Установити цілий фільтруючий елемент головного фільтра.
- Замінити фільтр захисту мотора.

Мотор не працює

- Немає напруги
- Перевірити запобіжник, кабель, штекер та розетку.

Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у службі обслуговування клієнтів.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертяться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Приладдя й запасні деталі

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті www.kaercher.com в розділі Сервіс.

Заява при відповідність Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеній у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: пилосос для сухого прибирання

Тип: 1.394-xxx

Відповідна директива ЄС
2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)
2004/108/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008


Запропоновані національні норми

-

5.957-678

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.


H. Jenner
CEO

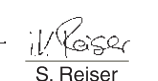
S. Reiser
Head of Approval

уповноважений по документації:
S. Reiser


Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

Технічні характеристики

		BV 5/1
Номінальна напруга	V	220-240
Частота	Hz	50/60
Макс. потужність	W	1300
Номінальна потужність	W	1150
Місткість резервуару	l	5
Кількість повітря (макс.)	l/s	61
Нижній тиск (макс.)	kPa (mbar)	24,4 (244)
Клас захисту	--	II
Гніздо під'єднання шлангу(C-DN/C-ID)	mm	32
Довжина x ширина x висота	mm	400 x 320 x 540
Вага	kg	6,7
Температура навколишнього середовища (макс.)	°C	+40
Значення встановлено згідно стандарту EN 60335-2-69		
Рівень шуму L_{pA}	dB(A)	62
Небезпека K_{pA}	dB(A)	1
Значення вібрації рука-плече	m/s ²	<2,5
Небезпека K	m/s ²	0,2

Мережний кабель	H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	№ деталі	Довжина кабелю
EUR	6.649-372.0	15 m
GB	6.649-503.0	15 m
CH	6.649-500.0	15 m
AUS	6.649-501.0	15 m

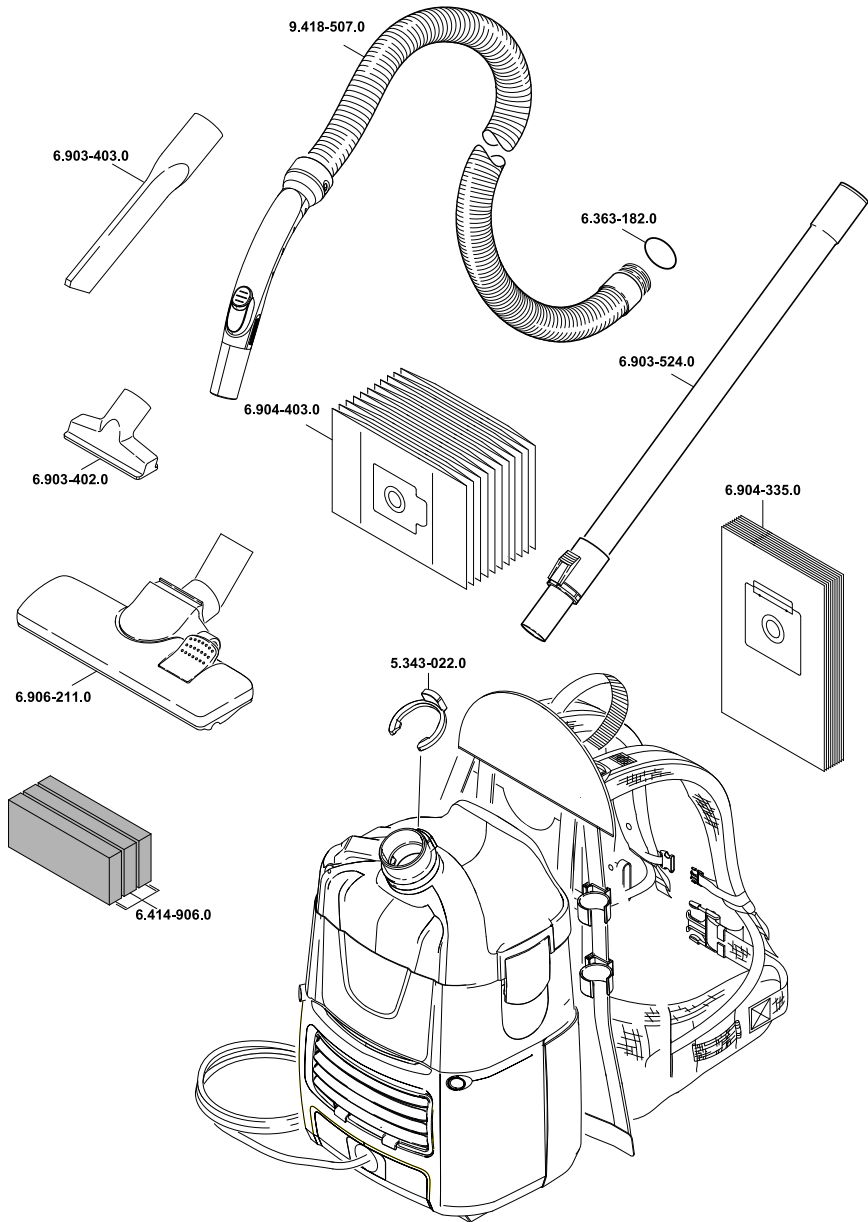

- AE** Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,
☎+971 4 886-1177, www.karcher.com
- AR** Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires
☎+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar
- AT** Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,
☎+43-1-25060-0, www.kaercher.at
- AU** Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,
☎+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au
- BE** Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
☎+32-3-340 07 11, www.karcher.be
- BR** Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedito Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao Paulo, CEP 13.140-000
☎+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br
- CA** Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,
☎+1-905-672-8233, www.karcher.ca
- CH** Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,
☎0844 850 864, www.kaercher.ch
- CN** Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaoqiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131
☎+86-21 5076 8018, www.karcher.cn
- CZ** Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
☎+420/323/606 014, www.kaercher.cz
- DE** Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,
☎+49-7195/903-0, www.kaercher.de
- DK** Kärcher Rengøringsystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7A, 8723 Lösning,
☎+45-70206667, www.karcher.dk
- ES** Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),
☎+34-902 17 00 68, www.karcher.es
- F** Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 5, avenue des Coquelicots, 94865 Bonneuil-sur-Marne,
☎+33-1-4399-6770, www.karcher.fr
- FI** Kärcher OY, Yrittäjätie 17, 01800 Klaukkala,
☎+358-207 413 600, www.karcher.fi
- GB** Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,
☎+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk
- GR** Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., 136 71 Athènes,
☎+30-210-2316-153, www.karcher.gr
- HK** Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
☎++(852)-2357-5863, www.karcher.com.hk
- HU** Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Biatorbagy,
☎+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu
- I** Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
☎+39-848-998877, www.karcher.it
- IE** Kärcher Limited (Ireland), 12 Willow Business Park, Nangor Road, Dublin 12,
☎(01) 409 7777, www.kaercher.ie
- JP** Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,
☎+81-22-344-3140, www.karcher.co.jp
- KR** Kärcher Co. Ltd. (South Korea), 872-2 Sinjeong-Dong, Yangcheon-Gu, Seoul, Korea Zip code 158-856
☎+82-2-322 6588, A/S. 1544-6577, www.karcher.co.kr
- MX** Kärcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,
☎+52-55-5357-04-28, www.karcher.com.mx
- MY** Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
☎+603 8073 3000, www.karcher.com.my
- NL** Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
☎0900-33 666 33, www.karcher.nl
- NO** Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
☎+47 815 20 600, www.karcher.no
- NZ** Kärcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,
☎+64 (9) 274-4603, www.karcher.co.nz
- PL** Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
☎+48-12-6397-222, www.karcher.pl
- RO** Kärcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,
☎+40 37 2709001, www.kaercher.ro
- RU** Kärcher Ltd. Service Center, Leningradsky avenue, 68, Building 2, Moscow, 125315
☎+7-495 789 90 76, www.karcher.ru
- SE** Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärra,
☎+46 (0)31-577 300, www.karcher.se
- SGP** Kärcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,
☎+65-6897-1811, www.karcher.com.sg
- SK** Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniaková 2, SK-94901 NITRA,
☎+421 37 6555 798, www.kaercher.sk
- TR** Kärcher Servis Ticaret A.S., 9 Eylül Mahallesi, 307 Sokak No. 6, Gaziemir / Izmir,
☎+90-232-252-0708, +90-232-251-3578, www.karcher.com.tr
- TW** Kärcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongjijheng Rd., Sinhuang City, Taipei County 24243, Taiwan,
☎+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.karcher.com.tw
- UA** Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kiew,
☎+380 44 594 7576, www.karcher.com.ua
- USA** To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.karchercommercial.com> or call us at 888.805.9852
- ZA** Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,
☎+27-11-574-5360, www.karcher.co.za